



アイカツ! モバイル

とりあつかい
取扱説明書



- 単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り)→電池耐久時間:連続約3時間 ●日産約±10秒
- エネルギー・充電式エボルタ対応(別売り)※「エネルギー」「充電式エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO

対象年齢6才以上



アイカツ!モバイル



くちいれない ひちかつけない みずぬらさない

警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意

- 取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
- 単4電池(別売り)などの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 画面の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池・充電式電池を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 指定の電池以外を使用しないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間遊ばないときは必ずパワーオフしてから電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

<使用上の注意>

- microSDカードは精密な部品ですので、お取扱いは保護者の方が行ってください。破損などの原因となります。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れてたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。誤動作した場合はリセットボタンを押してください。
- シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。汚れた場合は乾いた布で軽くふいてください。
- プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- メモリデータの消失については補償いたしかねますので、予めご了承ください。
- スキャンをするアプリで遊ぶときは、着しく暗い場所や明るい場所、屋外、影が付きやすい場所はさけてください。二次元コードやバーコードがうまく読み込めない場合があります。
- 撮影した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

下記のパナソニック製充電電池は使用可能です(別売り)

	エネルギー・充電式エボルタの各3モデル (ハイエンド、スタンダード、お手軽)に対応しています。
	※機器へのご使用の際は、同一商品でお使いください。
	※【エネルギー】【エボルタ】はパナソニックの登録商標です。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

● 受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL <http://www.bandai.co.jp/support/>

《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

● 営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客相談センター共通
海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.


もくじ

セット内容	P5	レッスンミニゲーム	P28
各部の名称	P5	◆ブルーライブ	P28
お使いの前に	P6	◆ソングレッスン	P28
・電池の入れ方	P6	◆フェイスレッスン	P29
・パワーオン/オフ	P6	◆かいがいロケ	P29
・オートスリープ	P6	◆リズムランニング	P30
・リセット	P7	◆ボーシングダンス	P30
・本体の初期化	P7	◆ファッションレッスン	P31
・microSDカード(市販品)について	P7	◆ランウェイ	P31
基本の操作	P8	◆ステージ	P32
アイカツ! モバイルをはじめよう!	P9	◆ドレスメイクルーム(※)	P35
・日付と時間の設定	P9	◆カードバインダー(※)	P36
・名前の登録	P9	～モバイルモード～	
・マイキャラの登録	P10	◆キラキライン	P39
・文学入力のしかた	P10	◆「アイドルなかま」タイムライン	P40
・待ち受け画面	P12	◆「ともだち」タイムライン	P41
・ホーム画面	P13	◆モバデコショップ	P43
アプリ一覧	P13	◆プロフ	P44
～コーデモード～		・マイプロフ	P44
スキャンでグリッターをゲットしよう!	P14	・ともだちプロフ	P46
◆スキャン	P15	・アイドルプロフ	P46
・スキャンのしかた	P15	・プロフこうかん	P47
・スキャンできるもの	P16	◆カメラ	P48
追加データの配信について	P18	◆しゃしんデコ	P50
◆モバイルドレスメイク	P19	◆さつえいスタジオ	P53
◆クローゼット	P21	◆アルバム	P54
◆コーデルーム	P22	◆3DSプレゼントコード	P55
◆マイショップ	P24	◆カレンダー	P55
◆アクセショップ	P25	◆せってい	P56
◆バッグショップ	P25	◆Q & A こんなときは?	P59
～レッスンモード～			
・組とアイドルランクについて	P26		
・レッスンミニゲームと組の移動	P27		

(※)…データカードダス アイカツスターズ!
運動用アプリです。

セット内容

- セット内容がそろっているかをご確認ください。
- ①アイカツ! モバイル本体…1台 ②タッチペン…1本(本体に取り付けられています)
③取扱説明書(本書)…1冊 ④アイカツ! カード…3枚

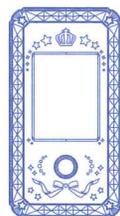

①アイカツ! モバイル本体



②タッチペン




③取扱説明書



④アイカツ! カード

各部の名称


液晶画面(タッチパネル)

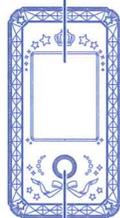

ホームボタン



microSD
カードスロット
※microSDカードは
別売りになります。



タッチペン

スピーカー



リセットボタン

カメラ

電池カバー

検出スイッチ

※各アプリを終了し、ホーム画面に戻ります。
※長押しで電源のオン/オフの切り替えに使用します。

お使いの前に

電池の入れ方

- ※電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ※電池を交換する場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①本体の背面にある電池カバーのねじを
+ (プラス) ドライバーでゆるめ、
電池カバーを持ち上げ、取り外します。

②新しい単4乾電池4本 (別売り) を
+ (プラス) の向きに注意しながら、
- (マイナス) 側から入れ、電池カバーを閉じてください。

③電池を入れたら、①と逆の手順で電池カバーを
閉め、リセットボタンを押してください。



- 各アプリでプレイ中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。
- アルカリ乾電池とエネループ・充電式エボルタは、絶対に混ぜて使用しないでください。
- ※電池残量が少なくなると画面に右のマークが表示されます。
- ※電池残量が少ない状態で長時間放置するとデータが消える場合があります。

下記のパナソニック製充電電池は使用可能です (別売り)

- エネループ・充電式電池エボルタ (ハイエンド、スタンダード、お手軽) に対応しています。
- ※アルカリ乾電池と充電式電池は、絶対に混ぜて使用しないでください。
- ※充電式電池をご使用の際は、同一品番でご使用ください。
- ※充電電池の取り扱いにつきましては、充電電池に付属されている取扱説明書をご覧ください。
- ※「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。



パワーオン/オフ

- オンにする場合... オフの状態でもホームボタンを長押しすると電源がオンになります。
- オフにする場合... オンの状態でホームボタンを長押しすると電源がオフになります。

- 各アプリでプレイ中、データの保存前に電源が切れると、内容がキャンセルされます。間違えて押さないよう注意しましょう。

オートスリープ

- アプリのプレイ中に一定時間放置するとホーム画面に戻ります。さらにホーム画面で放置すると約15秒で画面が暗くなり、さらにそのまま約15秒経過すると自動的にスリープ状態となります。再度遊ぶ時はホームボタンを長押ししてオンにしてください。

- 下記の内容を操作中、スリープ状態に入ると、保存前の内容はすべてキャンセルされます。
- ・マイプロフィール (プロフィール) ・キラキライン (ともだちに送るメール作成)
- ・しゃんデコ (写真のデコ編集) ・さつえいスタジオ (データの作成) ・せつてい (各種設定)
- ・モバイルドレメイク (ドレスメイク) ・コーデルーム (コーデ) ・ドレスメイクルーム (ドレスメイク)
- ・カードバンダー (コーデ) ・マイショップ (ドレスメイク、コーデ)

リセット



リセットボタン

- タッチパネルやホームボタンを押しても何も操作が出来なくなった場合、また画面が乱れたり、音やその他の動作に異常がある時は本体裏面下部にあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押し、リセットを行ってください。リセットを行った後、再度遊ぶ時はホームボタンを長押しして電源をオンにしてください。

- リセットボタンはとがった棒や鉛筆、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
- ※リセットボタンを押しただけでは、データは削除されません。
- ※リセットボタンの消去方法につきましては以下「本体の初期化」をご覧ください。

本体の初期化

- 「せつてい」で「しょきか」(→P58)を行うとアイコン! モバイルに保存したすべてのデータを削除することができます。
- 一度消したデータは元に戻すことはできません。ご了承ください。

モバイル本体 保存データ

- ・ハード設定 (口付、時間、音量など) ・プロフィール (マイプロフィール、ともだちプロフィールなどの情報)
- ・ドレス関連 (取得ドレス、グリッター、ドレスメイクしたドレスなど)
- ・コーデ関連 (マイキャラのコーデ情報など)
- ・各種ステータス (ファン数、アイドルコイン、ランクなど)
- ・写真関連 (カメラで撮った写真など)
- ・ショップ関連 (マイショップ、アクセショップなどの販売状況)
- ・メール関連 (ともだちと受信するメールなど)

- ※microSDカード内のデータは対象外としています。
- ※microSDカード内のデータを消去する方法は「せつてい」の「microSDカードしょきか」(→P58)をご覧ください。

microSDカード (市販品) について

- microSDカードは別売りになります。市販の製品をご使用ください。
- ※「さつえいスタジオ」で遊ぶためにはmicroSDカードが必要です。
- ※「カメラ」「しゃんデコ」の写真データは、本体以外にmicroSDカードに保存することができます。本体の保存容量では足りないときご利用ください。
- ※microSDカードに本体で保存した画像以外のデータを入れても、アイコン! モバイルでは表示できません。
- ※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード (2GB~32GB) 推奨です。

microSDカードの装着

- ①microSDカードスロットの保護カバーを開きます。
- ②microSDカードを印刷がある面を下にして、カチッと音がするまで押し込んで装着してください。
- ③再度、microSDカードをカチッと音がするまで押し込むと取り出せます。



※microSDカードは印刷がある面を下にして入れます。

microSDカードのフォーマット

市販のmicroSDカードは、必ず一度フォーマットしてからお使いください。

- | | | |
|---------|-------------------------|---|
| microSD | AKMPHOTO
(撮った写真のデータ) | ① 本体にmicroSDカードを挿入し、パワーオンします。「microSDカードの装着」(→P7) |
| | AKMDATA | ② 電源が入ったら、パワーオフにしてmicroSDカードを抜いてください。 |
| | AKMAPP | ③ 左図のようなフォルダ構成が自動的に作られます。 |

microSDカードしよきよ

- 「せってい」で「microSDカードしよきよ」(→P58)を行うと、microSDカードに保存したデータをすべて消去することができます。一度消したデータは元に戻すことはできません。ご了承ください。

microSDカード 保存データ	「カメラ」(→P48)や「しゃしんデコ」(→P50)で作成した写真 「さつえいスタジオ」(→P53)で作成したデータ
---------------------	---

基本の操作

- タッチパネルをタッチペンで押すことで操作できます。
- 画面が傷付く恐れがあるため、表面を激しくこすらないでください。

タッチ



選択したいアイコンの上をタッチペンで1回押してください。

スライド



左右または上下に矢印アイコンがある場合は、アイコンをタッチすることでページを切り替えることができます。また、一部の画面で上下または左右にすべらせて画面を切り替えることもできます。

ホームボタン



各アプリの遊びを終了したいときは、ホームボタンを押すと、ホーム画面(→P13)に戻ります。

共通アイコン

「OK」アイコン

OK!

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると次の画面に進みます。

「やめる」アイコン

やめる

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると遊びを終了できます。

矢印アイコン



このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすることで上下左右にページを切り替えることができます。また、一部画面をスライド操作で切り替えることができます。

☆ アイカツ! モバイルをはじめよう! ☆

- アイカツ! モバイルを初めて使うとき、および本体の初期化後は、プロフィール、日付と時間の初期設定画面が表示されます。

日付と時間の設定



ホームボタン



- ① 「電池の入れ方」(→P6)で電池を入れてから、ホームボタンを長押しすると起動します。
- ② 上下の矢印アイコンで、現在の日付と時間を設定してください。設定後、「OK」アイコンをタッチして、次にマイキャラを設定しましょう。

※日付、時間の設定は「せってい」(→P56)で変更することができます。

名前の登録



あなたの名前を入力します。最大8文字入力できます。入力後、「OK」アイコンをタッチしてください。
※文字の入力のしかたは「文字入力のしかた」(→P10)をご覧ください。

マイキャラの登録

●「かお」「めのいろ」「かみがた」「かみのいろ」をそれぞれ選択してください。選択後、「かんせい」アイコンをタッチしてください。



ここで設定したマイキャラの情報は、「プロフ」の「マイプロフ」(→P44)で後から変更することが可能です。

文字入力のしかた

文字の入力




文字入力エリア

入力したい行の文字をタッチすると、その行のキーボードが出来ます。

入力したい文字をタッチして、文字入力エリアに文字を入力します。

キーボード

文字入力画面

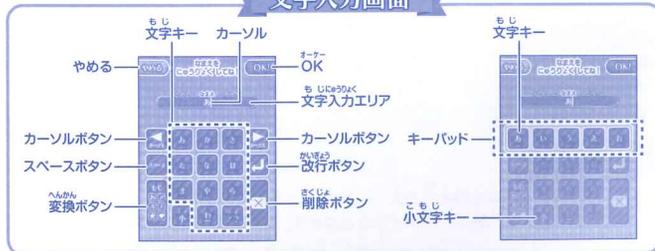

濁点・半濁点・小文字の入力

文字キーをタッチして入力後、タッチすると文字入力エリアの文字が変換されます。

※変換できない文字の場合は、小文字キーを押すことができません。



文字や記号の削除・修正

削除ボタンをタッチすると、カーソルの前の文字を1文字消すことができます。

修正するときは文字を消してから、再度入力し直してください。



文字種の切り替え

変換ボタンをタッチすると、文字種を変更できます。

変換ボタンをタッチするたび、文字種が切り替わります。

ひらがな→カタカナ→アルファベット→ずりし→えもじ1→えもじ2→えもじ3

表示された文字キーをタッチすると入力できます。



カーソルの移動

左右の「カーソル」ボタンをタッチすると、カーソルを左右に移動できます。



改行・スペースを入れる

スペースを入れたいときは、スペースボタンをタッチします。

文字入力エリアが2行以上ある場合、改行ボタンをタッチすると改行できます。



文字入力の完了・キャンセル

文字入力が終わったら、「OK」アイコンをタッチします。

キャンセルする場合は「やめる」アイコンをタッチします。

待ち受け画面



基本データの入力後、ホームボタンの長押しや、オートスリープでパワーオフになった後、再びパワーオンすると表示される画面です。画面をタッチするか、ホームボタンを押すとホーム画面に移ります。待ち受け画面の背景は「せってい」の「かべがみせってい」(→P57)で変えることができます。

ステータスバー



- ① メールマーク... アイドル仲間から新着メールが来ると点灯します。
 - ② 音量マーク... 音量の状態を表します。
ボリューム「オン」のとき 「オフ」のとき
 - ③ 電池マーク... 電池残量を表します。
電池満タン 電池残量(少)
 - ④ 日付・時間... 現在の日付・時間を表示します。
※日付・時間の変更については「せってい」の「ひづけせってい」「とけいせってい」(→P56)をご覧ください。
- ※動作がおかしくなったら電池をすべて新品のものに交換してください。
※充電機をご利用の場合、乾電池に比べて電池残量(少)から、電池交換になるまでの時間が早いため、ご注意ください。

ショートカットアイコン



待ち受け画面に3つのアイコンを配置できます。最初は「カメラ」「キラキラライン」「スキャン」のショートカットアイコンが表示されます。

ショートカットアイコンに表示するアプリは変更することができます。よく利用するアプリを登録しておくとう便利です。変更方法は「せってい」の「アプリいれかえ」(→P57)をご覧ください。

ショートカットアイコン

ホーム画面

ホーム画面は「モバイルモード」を中心に、右にスライドすることで「コーデモード」、左にスライドすることで「レッスンモード」に切り替えることができます。

「モバイルモード」とは

スマートフォンのようにカメラ撮影やしゃしんデコ、キラキララインでアイドルとのメールなどを楽しめるモードです。各種設定変更もここで行うことができます。

「レッスンモード」とは


レッスンミニゲームやステージでアイカツ!できるモードです。また、データカードダス アイカツスターズ!との通信も楽しめます。

「コーデモード」とは


スキャン遊びやモバイルレスメイクで、モバイル内で使えるドレスをつくることができます。また、作ったドレスでコーデマイショップなどを楽しめるモードです。

2種類のメニュータイプが選べます。「メニュータイプ切り替え」アイコンを押すとホーム画面のメニュータイプの切り替えができます。

ビジュアルメニュー

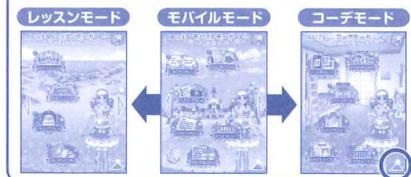

スマホメニュー

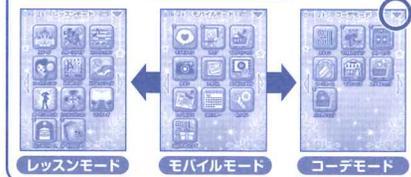

※組に入ると、組ごとにメニュー画面の色が変わります。

アプリ一覧

レッスンモード (→P26)

モバイルモード (→P39)

コーデモード (→P14)

※別売りの「アイカツ!モバイル専用スクケース」をセットした際に出てくるアプリです。

コーデモード

コーデモードとは

スキャンで集めたグリッターで、モバイル内で使えるオリジナルドレスを作ったり、マイキャラやマイショップに来るお客さんにドレスをコーデできるモードだよ。

★ スキャンでグリッターをゲットしよう! ★

アイカツ!カード



アイカツ!モバイルオリジナル二次元コード

(シリーズ玩具や雑誌、ニンテンドー3DSなど)
詳しくはHPへ! <http://girlstoy.aikatsu.com/>




バーコード



ご自宅のPCからWebページで配信を行っている追加データをダウンロードすることで、最新のアイカツ!カードに対応したモバイル専用グリッターやモバイル専用ドレスデータを追加できます。
※データ更新には、microSDカード(市販品)が必要です。
※詳しくは追加データの配信について(→P18)をご覧ください。

アイカツ!モバイル



ニンテンドー3DS



3DSプレゼントコード(→P55)
※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
※運動するのは
・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ!ファーストアビール」
・パッケージゲーム「アイカツスターズ!Myスペシャルアビール」(発売中)のみです。
詳しくは3DSプレゼントコード(→P55)をご覧ください。

モバイル専用グリッターをGET!

グリッターとは、ドレスメイクに必要なドレスを作るための素材のことだよ!

モバイルドレスメイク


ゲットしたグリッターを組み合わせて、あなただけのドレスを作ろう!

スキャン

スキャンのしかた

- 著しく暗い場所や明るい場所、屋外、影ができやすい場所はさけてください。うまく読み込めない場合があります。
- スキャンしたいものを平らなところに置き、本体を動かして位置調整をしてください。
- ガイドラインに合わせてスキャンしてください。

二次元コードとスキャンするものとの距離は約5~3cmとなります。

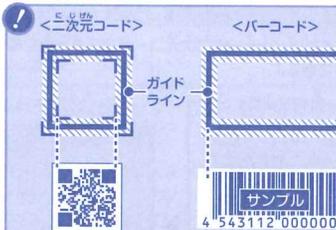

※画面に表示されるガイドラインの四角に、二次元コードやバーコードの白いフチが含まれるように、また、二次元コードはさらにガイドライン内側の黒いフチに、黒いコードの印刷の角が合うように位置に合わせてスキャンしてください。
※バーコードは、横にしてスキャンしてください。

二次元コードのスキャンについて

二次元コードのガイドラインは小と大の2種類があります。左右の矢印アイコンで、小・大が切り替わります。スキャンしやすい方のガイドラインを使用してください。

本体同士のスキャン

ガイドライン大推奨

【使用アプリ】
・「プロフ」(→P44)
・「キラクリン」(→P39)

アイカツ!カード・雑誌のスキャン

ガイドライン小推奨


【使用アプリ】
・「スキャン」

ニンテンドー3DSのスキャン

ガイドライン小推奨

【使用アプリ】
・「スキャン」

二次元コードのスキャン画面

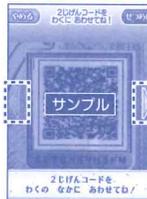


- 折れ曲がっている二次元コードや、バーコードの部分が汚れている、破損しているなどのカードは、うまく読み込めない場合があります。
※バーコードの印刷サイズによって、バーコードのガイドラインにどのくらい収まるかの具合が異なります。ガイドラインは目安としてご利用ください。
※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

スキャンできるもの

アイカツ!カードのスキャン

- アイカツ!カードの二次元コードをスキャンするとグリッターやドレスを手に入れることができるよ!

合わせよう!

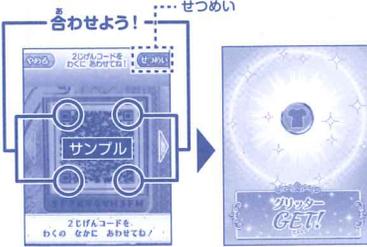

【アイカツ!カード(表面)】

アイカツ!二次元コード

※暗い場所や明るい場所、屋外、影がでやすい場所はさけてください。うまく読み込めない場合があります。

※ドレスやアクセサリを入手した場合、自動的に「クローゼット」(→P21)に保存されます。

※同じカードは何度もスキャンできます。ただし、同じデータを入力した場合、入手演出はありません。

画面のガイドラインに、カメラに写るアイカツ!カードの二次元コードを合わせてください。

- ! ※「データカードダス アイカツスターズ!」で入手できるアイカツ!カードは二次元コードにプログラムが入っています。プログラムが光るとうまく読み込めない場合がありますので、なるべく光らないようにしてスキャンしてください。
- ※詳しくはスキャン画面の「せつめい」ボタンをタッチして、スキャンの説明をご覧ください。
- 本商品は「データカードダス アイカツスターズ!」第1弾、第2弾に対応しています。それ以外のアイカツ!カードをスキャンすると、第1弾、第2弾のグリッターやドレスを1つだけゲットできます。
- ※ご自宅のPCでWebページ上の配信データに更新を行うことで、第3弾以降のアイカツ!カードにも対応できます。
- ※Webページ上のデータ配信は予告なしに終了することがあります。
- 「アイカツ!」シリーズ(2016年4月以前のアイカツ!カード)の二次元コードはスキャンできません。バーコードはスキャンできます。(→P17)
- 「スキャン」では「キラクライン」(→P39)や「プロフ」(→P44)の二次元コードはスキャンできません。それぞれのアプリでスキャンしてください。

もらえるデータは?

- スキャンしたアイカツ!カードに対応したグリッターやドレスをゲットできるよ!
- ノーマルカード…グリッターをゲット!
 - レアカード……レアなグリッターをゲット!
 - プレミアムドレス、アクセサリ、一部アイカツ!カード…ドレスやアクセサリをゲット!
- 詳しくはHPへ <http://girlstoy.aikatsu.com/>

アイカツ!モバイル専用 オリジナル二次元コードのスキャン

右の画像のように「★」が付いている二次元コードをアイカツ!モバイルでスキャンすると、本体内で使えるグリッターがもらえます。アイカツ!モバイル専用グリッターをゲットしよう!詳しくはHPへ <http://girlstoy.aikatsu.com/>



実際にモバイルでスキャンしてみよう! 限定グリッターがゲットできるよ★

二次元コード



ニンテンドー3DSソフト

- ・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ!ファーストアビール」
- ・パッケージゲーム「アイカツスターズ!Myスペシャルアビール」(別売りの)の画面にアイカツ!モバイルオリジナル二次元コードが出る場合があります。ニンテンドー3DSだけの特別なグリッターがゲットできます。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

※ニンテンドー3DSソフト

- ・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ!ファーストアビール」
- ・パッケージゲーム「アイカツスターズ!Myスペシャルアビール」(別売りの)の情報は、HPをご覧ください。 <http://free.aikatsu.bn-ent.net/>

バーコードのスキャン

身の周りの商品のバーコードをスキャンできます。いろいろなものをスキャンして、バーコードスキャンでしか入手できないグリッターやドレスをゲットしよう!

- ※バーコードは標準タイプ(13桁)のみに対応しています。その他のバーコードや海外製品には対応しておりません。
- ※「アイカツ!」シリーズのバーコードもスキャンできます。



身の周りの商品のバーコードをたくさんスキャンしよう!



画面のガイドラインに、カメラに写るバーコードを合わせてください。

追加データの配信について



Webページ上で、データカードダス アイカツスターズ!
第3弾以降のアイカツ!カードに対応したグリッターやドレスデータなどを配信予定です。

追加データはご自宅のPC上からダウンロードいただけます。
追加データをダウンロードするには、microSDカード(市販品)を準備してください。

◇microSDカード(市販品)がないと遊べません。

追加データで更新できるもの

- アイカツ!カード対応のモバイル専用グリッターやドレスデータ
- 「キラキラライン」(→P39)や「アイドルプロフ」(→P46)

詳しくはHPをご覧ください。
アイカツスターズ!おもちゃサイト(PCダウンロードサイト)
<http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsumobile/download/>

- ※「microSDカード(市販品)について」(→P7)を見て遊んでください。
- ※追加データ配信は予告なしに終了することがあります。



モバイルドレスメイク


「スキャン」(→P15)でゲットしたグリッターでアイカツ!モバイル内だけで使える
あなただけのオリジナルドレスを作ることができます。

グリッターって?

グリッターには「型」「生地」「デコ」の3種類があるよ!

型	生地	デコ
ドレスの形を 決める素材	ドレスの色、 柄となる素材	ドレスの ワンポイントに なる素材


ドレスメイクのしかた



①カテゴリーを選びます。



②型を選びます。左右の矢印アイコンで選び、良ければ「OK」アイコンをタッチしてください。



③生地を選びます。選んだ生地が型の一部に表示されます。



④生地を選びながら、画面の右下にあるボタンでドレスの一部の色を色替えることができます。



⑤デコを選びます。「ついか+」ボタンをタッチし、左右の矢印アイコンで好きなデコを選びます。



⑥タッチで、デコを好きな位置に変えることができます。デコは2個まで配置できます。



「型」「生地」「デコ」を選ぶ際は
タイプ変更ボタンで
タイプを変更できるよ!



⑦ドレスに名前をつけます。



⑧作ったドレスが表示されます。良ければ「はい」アイコンをタッチして終了してください。



完成!

お気に入りマーク

このとき、お気に入りマーク「☆」をタッチすると、お気に入りドレスにすることができます。「クローゼット」(→P21)や「コーデルーム」(→P22)の「おきにいり」でまとめて見ることができます。

作ったドレスは「クローゼット」(→P21)に保存されるよ!

作ったドレスで何ができる?

作ったドレスは自動的に「クローゼット」(→P21)に収納されます。
作ったドレスで楽しい遊びがいっぱい!たくさんドレスを作ろう!

コーデルーム(→P22)



作ったドレスを
マイキャラにコーデ!

マイショップ(→P24)



お客様のオーダーにご応えて
オスメドレスをお客さんにコーデ☆

ステージ(→P32)



ステージごとにタイプが合ったドレスを
着て、さらにステージを盛り上げよう!

ドレスメイクのポイント

★すべて同じタイプのグリッターでドレスメイクすると、タイプが付いたドレスを作れます。

ドレスのタイプは全部で4種類あるよ!

キュート♡ クール❖ セクシー♣ ポップ♣

型	生地	デコ	ドレス
キュート♡	キュート♡	キュート♡	キュート♡
ポップ♣	キュート♡	ポップ♣	ミックス♩

★レア以上のグリッターでドレスメイクすると!?

アイカツ!カードのノーマルカードをスキャンするとノーマルのグリッターが、レアカードをスキャンするとレアのグリッターがもらえます。


タイプがすべて同じで、かつレアのグリッターでドレスメイクすると、レアドレスが作れます。

型	生地	デコ	ドレス
キュートレア♡	キュートレア♡	キュートレア♡	キュートレア♡
キュートレア♡	ポップレア♣	キュートレア♡	ミックス♩
キュートレア♡	キュート♡	キュートレア♡	キュート♡

【マイショップ】(→P24)で、たまにレアドレスをコーデしてほしいお客さんがくることも!?

クローゼット

●持っているドレスを見たり、ドレスの名前を変えたり、ドレスの削除ができます。

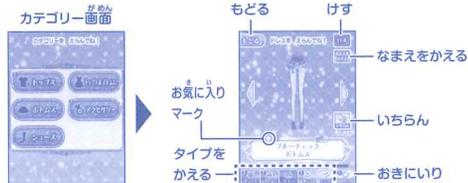

①確認したい
カテゴリーを
選んでください。

②画面上にある「けす」「いちらん」「なまえをかえる」アイコンをタッチすると、選んだ画面に変わります。また、画面下の「キュート」「クール」「セクシー」「ポップ」をタッチするとドレスのタイプを切り替えることができます。

- ※ドレスメイクでタイプがつかなかったドレスは「ミックス」で見ることができます。
- ※お気に入りマーク「☆」をつけたドレスは「おきにいり」でも見ることができます。
- ※プロフ交換でともだちがお気に入りコーデで着用しているドレスにはともだちマーク「@」がつけます。
- ※ドレスメイクしたドレスにはドレスメイクマーク「✂」がつけます。

「けす」選択時



選択している
ドレスを消すこ
とができます。

「いちらん」選択時



ドレスの名前を
「いちらん」で
表示し、確認す
ることができます。

「なまえをかえる」選択時



ドレスの名前を
変更することが
できます。
※詳しくは
「文字入力のかた」
(→P10)をご覧ください。

- ドレスメイクしたドレスはトップス、ボトムス、シューズを合わせて600着まで保存できます。
- アイカツ!カードのスキャンでゲットしたドレスの数は含まれません。
- 別売りの「アイカツ!モバイル専用 スクベース」にアイカツ!モバイルをセットすると、「バッグショップ」(→P25)でバッグが買えるようになります。バッグを買ったと、カテゴリー画面に「バッグ」が追加されます。





コーデルーム

- 「スキャン」(→P15)でゲットしたドレスや、「モバイルドレスメイク」(→P19)で作ったドレスを使って、マイキャラをコーデすることができます。

マイキャラのコーデはホーム画面でも見ることができます。



- ①コーデしたいカテゴリーを選んでください。



- ②画面下の「キュート」「クール」「セクシー」「ポップ」を選ぶとドレスのタイプを切り替えることができます。

※モバイルドレスメイクでタイプがなかったドレスは、「ミックス」で見ることができます。
※お気に入りマーク(★)をつけたドレスは「おきにいり」でも見ることができます。



いちらん



— とうろくじゅん / レアじゅん / なまえじゅん

- ③「いちらん」をタッチするとドレスをリストで見ることができます。右上のアイコンをタッチすると、「とうろくじゅん」「レアじゅん」「なまえじゅん」でリストが変わり、モバイルドレスメイクで作った順やスキャンした順などにドレスを並べることができます。



- ④左右の矢印アイコンで好きなドレスを選んだら、「OK」アイコンを押してください。



- ⑤カテゴリーごとにドレスを選び、コーデが終わったら「かんせい」アイコンをタッチしてください。やりなおす場合は「やりなおす」アイコンをタッチしてください。



初期のドレス

- ドレスはデータカードダス アイカツスターズ!と同じグリッターを使ってドレスメイクしても、多少見えかたが異なるものがあります。
- microSDカード(市販品)にデータをダウンロードし、アイカツ!モバイルに装着すると、グリッターやドレスデータを追加できます。(追加データの配信について)(→P18)
- 追加したドレスを着用中にmicroSDカード(市販品)を抜くと、自動的に初期のドレスに着替えます。
- トップス&ボトムス着用中にトップス(またはボトムス)を選択すると、ボトムス(またはトップス)が自動的に以前コーデしていたドレス、または初期のドレスに戻ります。

ファッションアイテムについて

ファッションアイテムには5つのカテゴリーがあり、それぞれ4つのタイプにわかれているよ!

【カテゴリー】



トップス



ボトムス



シューズ



トップス&ボトムス



アクセサリ

【タイプ】



キュート



クール



セクシー



ポップ

※別売りの「アイカツ!モバイル専用 スクケース」にアイカツ!モバイル本体をセットすると、「バッグショップ」(→P25)でバッグが買えるようになります。バッグを買ったと、カテゴリーにバッグが追加されます。

※トップス&ボトムスは該当するドレスを取得していなければ非表示となります。

※モバイルドレスメイクでタイプがなかったドレスは、「コーデルーム」(→P22)や「クローゼット」(→P21)の「ミックス」で見ることができます。



バッグ



ミックス



マイショップ

あなたのお店がオープンできます。お店に来たゲーム内のお客さんのオーダーに合わせてドレスメイクしたり、コーデしたり！めざせクリスマス店長！



①「オープンする」アイコンをタッチしてください。



②来店しているお客さんを選んでください。



③お客さんのオーダーを確認できます。「やめる」アイコンをタッチするとお客さん選択画面に戻ります。「オーダーをうける」アイコンをタッチします。



④「ドレスをつくる」アイコンをタッチすると、ドレスメイクに移動します。「コーデする」アイコンをタッチすると、コーデルームに移動します。




⑤コーデまたはドレスメイクしたドレスでコーデができたら、お客さんにおすすめできます。



⑥コーデしたドレスがどのくらいお客さんのオーダーに合っていたかによって評価が変わります。

「ドレスをつくる」選択時



●ドレスメイクのカテゴリ選択画面に移動します。操作方法は「モバイルドレスメイク」(→P19)をご覧ください。

「コーデする」選択時



●コーデルームのカテゴリ選択画面に移動します。操作方法は「コーデルーム」(→P22)をご覧ください。

マイショップでもらえるボーナス

・カリスマ度が上がる ・アイドルコインがもらえる
※コーデしたドレスがどのくらいお客さんのオーダーに合っていたかによって、もらえるボーナスが変わります。



組に入るとそれぞれのタイプのお客さんが来るようになります。お客さんのオーダーに応じてコーデしてあげましょう！



歌組 …キュートのタイプのお客さんが来やすくなります。



劇組 …クールタイプのお客さんが来やすくなります。



舞組 …ポップタイプのお客さんが来やすくなります。



美組 …セクシータイプのお客さんが来やすくなります。

お客さんは、キュート、クール、セクシー、ポップの4タイプです。お客さんのタイプに合った、タイプ指定のオーダーをされることがあります。たまにゆめちゃんや、組に入るとその組のS4が遊びに来ることも♪



アクセショップ



取得したアイドルコインを使って、アクセショップでアクセサリを買うことができます。購入したアクセサリは「クローゼット」(→P21)に保存されます。



バッグショップ (スクバケース(別売り)専用アプリ)



●別売りの「アイカット! モバイル専用 スクバケース」をアイカット! モバイルに装着すると、「バッグショップ」アプリがホーム画面に出現します。取得したアイドルコインを使って、バッグを買うことができるようになります。購入したバッグは「クローゼット」(→P21)に保存されます。



OPEN

※全国のおもちゃ売り場でお買い求めください。

レッスンモード

レッスンモードとは

レッスンモードとは、アイドルになるためのレッスンミニゲームで遊んだり、ステージに挑戦ができるモードだよ！
組に入ってアイカツ！して、あこがれのS4をめざそう！

組とアイドルランクについて

組とは？

4つの組があります。
各組のレッスンミニゲームやステージでアイカツ！すると、それぞれの組のファン数を増やすことができます。



それぞれの組のレッスンミニゲームをがんばっていると、S4からスカウトメールがきて、オーディションに挑戦できるようになります。
オーディションに挑戦して、合格するとその組に入ることができます！
他の組に入った後も、それぞれの組のレッスンミニゲームをがんばっていると、その組のS4からスカウトが来やすくなります。

※組に入ってから、どのレッスンミニゲームを遊んでも、所属した組のファン数のみが増えます。

アイドルランクとは？

ファン数が一定以上いる状態で、ステージで「合格」したり「成功」すると、その組のアイドルランクを上げることができます。
次のアイドルランクに必要なファン数は、レッスンミニゲームやステージの結果発表の際に表示されます。各組の憧れのS4目指して、アイカツ！しよう！
※ゲームの結果によって、もらえるファン数やアイドルコインは異なります。

レッスンミニゲームで遊ぼう！


(→P28)



組ごとのレッスンミニゲームをがんばっていると、「キラキライン」(→P39)でS4からスカウトがくるよ!!

ステージに挑戦！

(→P32)

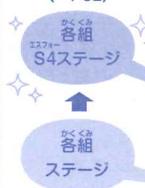

合格して組に入ろう！オーディション

アイドルランクが上がると、S4から挑戦が?!

めざせ！
S4!!



ファンを増やして、アイドルランクを上げよう!

レッスンミニゲームと組の移動

レッスンミニゲームで遊ぶと、それぞれの組のファン数がアップします。

歌組レッスン	劇組レッスン	舞組レッスン	美組レッスン
グループライブ	フェイスレッスン	リズムランニング	ファッションレッスン
ソングレッスン	かいがいロケ	ポーズングダンス	ランウェイ

組の移動のしかた

アイドルランクを上げて、所属している組の「にんきアイドル」になると、組移動ができるようになります。「にんきアイドル」の状態では他の組のレッスンをがんばっていると、他の組のS4からスカウトが来ます。移動したい組のオーディションに合格すると、所属する組を変えることができます。

※それぞれの組に初めて組を変えた時は、その組の「けだしアイドル」からスタートになります。



一度入った組へは「プロフ」の「マイプロフ」(→P44)で「へんこう」アイコンをタッチして、組章をタッチすると、いつでも変えることができます。
所属している組は、ホームメニューにその組のアイコンが表示されます。ビジュアルメニューのホーム画面で組章をタッチすると、すぐにプロフに移動できて便利です。

レッスンミニゲーム

このレッスンをがんばっていると、歌組からスカウトが来やすくなるよ!


グループライブ

スタート地点からガイドラインに沿って、線を描きます。
描いた線がキャラクターの上を通ると、歌い出します。
正しく線を描くと、キャラクターが全員歌って、グループライブが成功します。
制限時間内にグループライブをたくさん成功させればレッスン成功です。



ソングレッスン

楽譜の中を流れる3色の「●」アイコンをタッチして消します。
同じ色の「●」アイコンを連続して消せば、コンボとなり得点も上がります。
コンボ中に別の色をタッチした場合、コンボ終了となります。
すべての「●」アイコンが流れきったら終了となります。
高得点を目指しましょう。

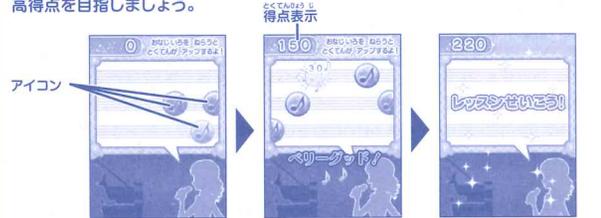

ゲームスタートすると右側から「●」アイコンが流れてきます。


「●」アイコンをタッチすると得点が入ります。

すべての「●」アイコンが流れきったら終了となります。

このレッスンをがんばっていると、劇組からスカウトが来やすくなるよ!

フェイスレッスン

最初に、表情のお手本が表示されます。「目」「口」「マーク」を覚えませ。
切り替えアイコンをタッチすることで表情を切り替えることができます。
制限時間内に、お手本と同じ表情を作ることができれば成功です。

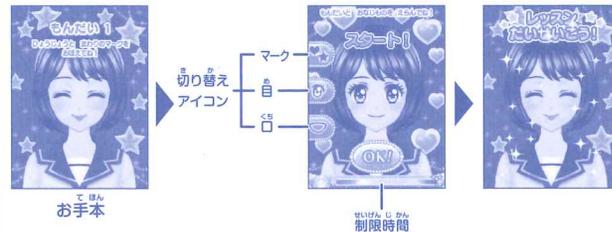

かいがいロケ

最初に英語で質問が出ます。制限時間がなくなる前に、質問に合ったセリフを2択から選びます。早く正しいセリフを選ぶほど、大成功となります。




※発音の表記は一般的なもので表記しております。国・地域によっては異なる場合がございます。

このレッスンをがんばっていると、舞組からスカウトが来やすくなるよ!

リズムランニング


ランニング中に障害物が流れてきます。タイミングよくジャンプアイコンをタッチして、ゴールしましょう。うまくジャンプできるほど、成功となります。

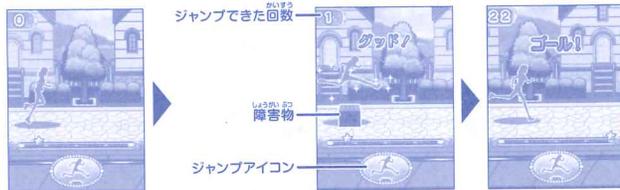

キャラクターが自動でランニングします。ジャンプアイコンをタッチしてジャンプします。ゴールに到着します。

ポージングダンス

ステージ上のダンサーにスポットライトが当たるとポーズをとります。ライトが当たっている間にダンサーと同じポーズアイコンをタッチします。ダンサーと同じポーズをとると成功します。ポーズを間違えるか、ポーズアイコンをタッチする前にライトが消えると失敗となります。

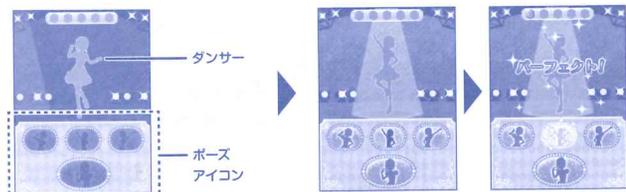


スポットライトがあたるとダンサーがポーズをとります。ダンサーのポーズと同じアイコンを押しします。

このレッスンをがんばっていると、美組からスカウトが来やすくなるよ!


ファッションレッスン

画面に出てきたドレスと同じカテゴリーの絵がある方へスライドさせます。制限時間内にドレスを正しく仕分けられるほど、成功となります。

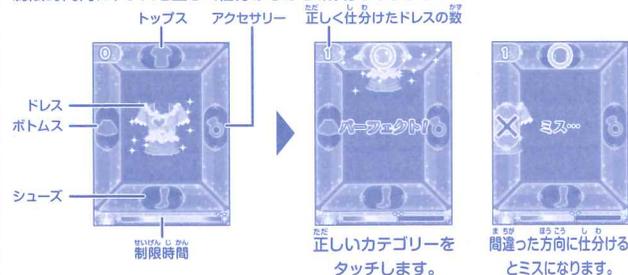

ランウェイ

ランウェイを歩いてくるモデルが、手前に来た瞬間に足元が光ってポーズを決めます。光った色と同じ色のポーズアイコンを押すと成功です。違う色のアイコンを押ししたり、アイコンを押すタイミングが違いと失敗となります。

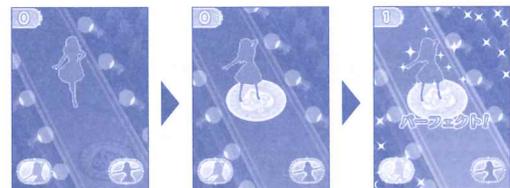

モデルがランウェイを歩いてきます。モデルがポージングエリアに入るとエリアが光ります。光った色と同じポーズアイコンを押すと成功します。

レッスンミニゲームでもらえるボーナス

- ・アイドルコインがもらえる
 - ・その組のファン数が増える
- ※ファン数は「プロフ」の「マイプロフ」(→P44)で見ることができます。
※ゲームの結果によってもらえるアイドルコインが異なります。

ステージ

4つの組ごとに、それぞれ3段階のレベルのステージがあります。



S4ステージ アイカツ!をがんばってアイドルランクを上げると、「キラキライン」(→P39)でS4から挑戦が!

ステージ 組に入ると出られるようになるステージだよ!

オーディション レッスンをがんばっていると、「キラキライン」(→P39)でS4からスカウトがくるよ!

ステージに挑戦する前の準備

ステージに挑戦する前にステージコードを決めて、「かんせい」をタッチします。



最初にステージ衣装のタイプのオーダーがあります。




「コーデじょうけん」を参考に、コーデをします。

※コーデをする時の操作方法は「コーデルーム」(→P22)をご覧ください。

※ステージごとに合ったタイプのドレスを着たり、レアやプレミアムのドレスを着ているとステージが盛り上がりやすくなります。

アピールチャンス


ステージの途中にアピールチャンスが発生します。流れ星をタッチしてポイントをためることで、うまくアピールしてステージを盛り上げよう!

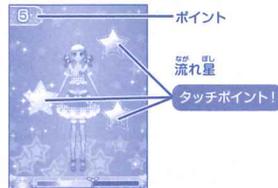

アピールチャンス中に流れてくる星をタッチすると、ポイントが加算されます。アピールチャンス終了までに多くポイントをためるほど、アピールが成功します。

歌組ステージ

9マスのエリア内にアイコンが2つずつ表示されます。2つのアイコンをガイドに沿って線でつなぎます。

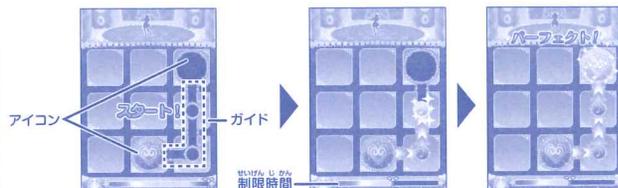

アイコンとガイドが表示されます。


2つのアイコンを制限時間内に線でつなぎます。うまくつなぐと線の色が変わります。ガイドから線がはみ出るとミスになります。

劇組ステージ

最初にお手本が表示されます。最大6か所のアイコンが表示される順番を覚えめす。「あなたのばん」でお手本の順番通りにアイコンをタッチします。



「じゅんばんんをおぼえてね!」表示が出てお手本がはじまります。

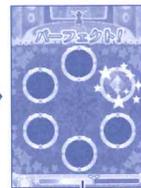

「あなたのばんだよ!」になったら、制限時間内にお手本の順にアイコンをタッチします。

制限時間

舞組ステージ

アクションアイコンが並んでいます。
アイコンの中の光が最も広がった時に、タイミングよくアイコンをタッチします。



アクションアイコン
の中に光が
広がります。

アクションアイコン
ここをタッチ!



アイコンの中の光が
最も広がった時に、タ
イミングよくアイコ
ンをタッチします。
タイミングが悪いと
ミスとなります。

美組ステージ

中央から4方向に向かって流れるアイコンが、タイミングエリアに入った時に
タッチします。

※アイコンはカーブしながら中央から4か所のタイミングエリアに流れていきます。



アイコンが中央か
ら流れてきます。

中央
4か所の
タイミングエリア
ここをタッチ!



タイミングエリアと
アイコンがぴったり
重なったらタッチし
ます。
タイミングが悪いと
ミスとなります。

結果発表



コーデポイント、ゲームの成績、アピールチャンスの成績など
トータルで評価します。ステージ終了後、ホーム画面へ戻ります。

※ステージクリアすると、成績とゲットできるコイン・ファン数が発表されます。

<成績発表>


獲得ポイントがステージのもりあがりとしてメーター表示され、
結果スタンプが表示されます。

ドレスメイクルーム

ゲームを進めると、がんばったごほうびに「スペシャルグリッター」をゲットできること
があります!

スペシャルグリッターを集めると、実際にデータカードダス アイカツスターズ! で使える、
スペシャルドレス(データカードダス運動オリジナルドレス)をドレスメイクできます!
スペシャルドレスは全36着、すべてモバイルだけの限定レアドレス! がんばって集めましょう!

スペシャルドレスをつくる

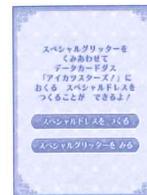

データカードダス アイカツスターズ! で使用できるドレスを
ドレスメイクするモードです。


作成したドレスは、「カードバインダー」(+P36)へ保存されます。

※アイカツ! モバイル内のドレスを作る「モバイルドレスメイク」とは別のものです。

※「スペシャルドレスをつくる」で作成したドレスはデータカードダス アイカツスターズ!
専用のため、アイカツ! モバイル内で使用することはできません。



①作りたいドレスの
カテゴリーを
選びます。

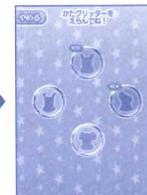

②ドレスのグリッター
(型)を選びます。



③グリッター(デコ)をタッチし、
次にグリッター(生地)をタッチして
選びます。



④よければ
「はい」アイコンを
タッチします。
「いいえ」アイコン
をタッチすると
初めから作りなお
します。



⑤完成!
全部集められる
かな?

スペシャルドレスは
全部で36種類!!


※作ったスペシャルドレスは、完成すると「カードバインダー」に保存されます。

スペシャルグリッターをみる(集め方のヒント)

データカードダス アイカツスターズ! 用に入手したスペシャルグリッターの一覧をみることができます。入手していないスペシャルグリッターには入手のヒントが表示されます。



「グリッター」一覧が表示されるよ。
タイプを選択すると、選んだタイプの中で入手しているスペシャルグリッターをみることができるよ。

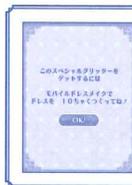

スペシャルグリッターをまだ入手していない場合、入手の条件を見ることができるよ。

カードバインダー

「ドレスメイクルーム」(→P35)で作成したスペシャルドレスが保存されます。また、データカードダス アイカツスターズ! と通信して、実際にスペシャルドレスを着てプレイすることができます。



スペシャルドレスをみる

「スペシャルドレスをつくる」で作成したドレスをみることができます。

ドレスコーデしておく

データカードダス アイカツスターズ! でスペシャルドレスを使用するために、コーデをして二次元コードで送ることができます。

スペシャルドレスをみる

「ドレスメイクルーム」(→P35)で作成したスペシャルドレスをみることができます。



「いちらん」アイコンをタッチすると、スペシャルドレスのリストが表示されます。

ドレスコーデしておく

スペシャルドレスをデータカードダス アイカツスターズ! のゲーム内で着てプレイすることができます。

データカードダス アイカツスターズ! であそぶ ①コーデする



①データカードダス アイカツスターズ! に送るコーデを最大5着まで保存できます。コーデを登録・変更する際は、「コーデする」アイコンをタッチして行います。




②コーデしたいカテゴリーを選んでください。



③ドレスを選択します。「タイプ」アイコンを選ぶと選んだタイプに切り替わります。「いちらん」アイコンをタッチするとドレスのリストが表示されます。

電池残量が(少)以下の時は遊べません。

データカードダス アイカツスターズ! であそぶ ②コーデをおくる

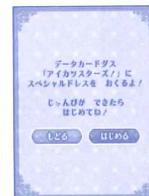

①送りたいコーデの画面で、「コーデをおくる」アイコンをタッチし、次の画面で「はじめる」アイコンをタッチします。




②トップス、ボトムス、シューズをタッチして、それぞれの二次元コードを表示し、データカードダス アイカツスターズ! でスキャンしてください。

スキャン方法は次のページへ




◇以下の場合は「カードバインダー」の「ドレスコーデしておく」で遊ぶことができませんのでご注意ください。
 ・電池残量が(少)以下のとき
 ※電池残量が(少)でも「カードバインダー」の「ドレスコーデしておく」以外のアプリは遊べます。

①ドレスカードスキャン画面でタッチパネルに表示される「運動コードスキャン」ボタンをタッチします。

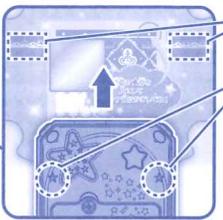

ガイドライン
 アイカツ! モバイル 裏面の☆マーク(2か所)

②画面にカメラ映像が現れたら、データカードダス アイカツスターズ! カードスキャン部のガイドラインとアイカツ! モバイル裏面の2つの☆マークを合わせます。

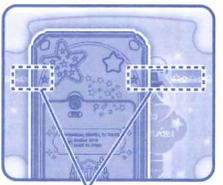

2つの☆とガイドラインを
 ぴったりあわせてね

③データカードダス アイカツスターズ! の画面の枠に合わせて、アイカツ! モバイルの二次元コードをセットします。

④スキャンに成功すると、アイカツ! モバイルで選んだドレスをキャラクターが実際に着てプレイすることができます。



オリジナルドレスでアイカツ! しよう!



アイカツ! モバイル側のタブを切り替えて、「トップス」、「ボトムス」、「シューズ」を続けてスキャンできるよ!

※スキャンしたスペシャルドレスはデータカードダスアイカツスターズ! でカードにすることはできません。

モバイルモード

モバイルモードとは

モバイルモードとは、キラキラインでメールが送れたり、カメラで撮影やしやしんデコができる、スマホ遊びがたっぷりのモードだよ!

キラキライン

アイドル仲間やともたちと、メールを交換できます。

タイムライン画面について



アイドル仲間からのメールを見る時は「アイドルなかま」アイコン、ともたちからのメールを見る時は「ともたち」アイコンをタッチします。
 未読メールがあると、未読アイコン が出ます。

「アイドルなかま」タイムライン



もどる スライド矢印
 スタンプ へんじ

タイムラインは上下にスライドできます。




「ともたち」タイムライン



もどる
 おくる うけとる

「アイドルなかま」タイムライン

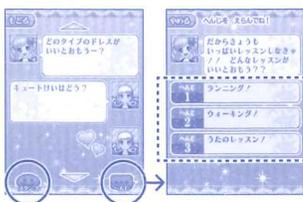

アイドル仲間から日常会話やレッスンのお誘いのメールが来ます。


- メールの内容によっては「へんじ」アイコンがタッチでき、2~4択の選択肢が出ます。タッチするとアイドル仲間に返信ができます。

●メールは自動的に古いものから消えていきます。



「スタンプ」アイコンをタッチすると、好きなスタンプを送ることができます。


レッスンのお誘い

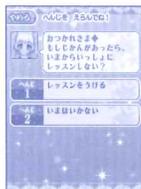

アイドル仲間がレッスンに誘ってくれることがあります。

「レッスンをうける」アイコンを選ぶと、そのままレッスンミニゲームが始まります。

オーディションのお誘い

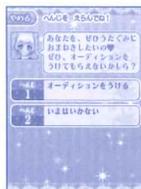

それぞれの組のファン数を集めて、一定数になると、それぞれの組のS4からオーディションにスカウトされることがあります。

「オーディションをうける」アイコンを選ぶと、そのままオーディションを受けることができます。

「いまはいかない」アイコンを選んだ場合は、後からレッスンモードの「ステージ」で受けることができます。

●オーディションの選び方は「ステージ」(→P32)をご覧ください。

「ともだち」タイムライン



ともだちとメールの交換ができます。

「おくる」アイコンをタッチすると、メールを作り、送ることができます。「うけとる」アイコンをタッチすると、ともだちからメールをもらうことができます。

- メールは自動的に古いものから消えていきます。
- 最初は1通もありません。

おくる



①「おくる」アイコンをタッチします。



②「おくる」アイコンを選んだら、「文字入力のかた」(→P10)を見ながら、12文字・2行以内のメッセージを入力してください。入力して「OK」アイコンをタッチします。



③スタンプ一覧画面が表示されます。送りたいスタンプを選択すると、スタンプも一緒に送ることができます。スタンプを送らない場合は「スタンプをつけない」アイコンをタッチします。



④メッセージを送る確認画面が表示されます。
よければ「はい」アイコンをタッチしてください。



⑤「はい」アイコンをタッチすると、二次元コードが表示され、
ともだちに送ることができる状態になります。

ともだちの本体を「うけとる」の状態にし、
画面上の二次元コードをスキャンしてもらいましょう。

ともだちの本体でスキャンが成功できたことを確認したら、
「やめる」アイコンをタッチします。
タイムラインに送ったメッセージが表示されます。

- 「スキャンのしかた」(→P15)を見ながら行ってください。
- 約50秒経過すると自動的に終了し、ホーム画面に戻り、タイムラインに送ったメッセージは表示されません。
- 送信側が送信完了しても、受信側はメールを受け取れていないことがあります。お互いの画面を見て確認してください。

うけとる



「うけとる」アイコンをタッチすると、二次元コードのスキャンができる状態になります。ともだちの本体の画面上に表示された二次元コードをスキャンしましょう。
ガイドに合わせて自動的に認識され、メールが受け取れます。


- 「スキャンのしかた」(→P15)を見ながら行ってください。
- 通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
- 約50秒経過すると自動的に終了し、ホーム画面に戻ります。

モバデコショップ

フレーム・スタンプ・かべがみが購入できるアプリです。

ショップを選ぶ

購入したいアイテムのショップを選んでタッチします。

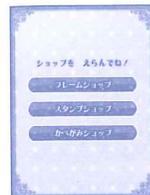

フレーム ・「しゃしんデコ」(→P50)「さつえいスタジオ」(→P53)で使用するフレームです。

スタンプ ・「キラライン」(→P39)や「しゃしんデコ」(→P50)「さつえいスタジオ」(→P53)で使用するスタンプです。

かべがみ ・待ち受け画面で使用できます。
購入した壁紙は「せてい」(→P57)で変更できます。

アイテムを選ぶ



左右の矢印アイコンでページを切り替えて、
購入したいアイテムを選びます。
「かう」アイコンをタッチすると、アイテムを買うことができます。

- アイドルコインが足りない場合は買うことができません。

アイドルコインの集めかた

アイドルコインを集めるには、
レッスンミニゲームやステージ、マイショップで遊んでね！
遊んだ結果によってもらえるアイドルコインが変わるよ！



プロフ

あなたのプロフをチェックしたり、編集できます。また、アイドル仲間やともだちのプロフを見たり、ともだちとプロフを交換することができます。

マイプロフ



左右の矢印アイコンで4ページ分を切り替えます。
「へんこう」アイコンをタッチしてから、それぞれの項目をタッチすると編集ができます。(下記「プロフ入力・変更のしかた」参照)

- ※「アイコン! モバイルをはじめよう!」(→P9)で登録した情報が反映されます。
- ※ここでマイキャラを変更すると、すべてのアプリのマイキャラが反映されます。
- ※「げんきゆうせい」の時はファン数は表示されません。
- ※組に入ってから、組ごとのファン数が表示されます。



あなたのアイドルランクをチェックできます。

プロフ入力・変更のしかた

マイプロフの「へんこう」アイコンをタッチすると、プロフ編集モードになります。変更したい項目をタッチすると編集できるようになります。プロフに登録できるのは以下の項目です。

- | | |
|-------|----------|
| 組 | マイキャラ |
| なまえ | 誕生日 |
| 血液型 | 好きな色 |
| 好きなもの | お気に入りコーデ |



「へんこう」アイコンをタッチします。



変更したいものを選びます。

組

入りたい組をタッチして、「はい」アイコンをタッチします。

※まだ一度も入ったことのない組を選ぶことはできません。



マイキャラ

「かお」「めのいろ」「かみがた」「かみのいろ」それぞれのアイコンをタッチして選択できます。



なまえ

名前の編集ができます。最大8文字まで入力可能です。※文字入力のしかたは「文字入力のしかた」(→P10)をご覧ください。



誕生日・星座

上下の矢印アイコンをタッチして誕生日・星座を設定します。



血液型

上下の矢印アイコンをタッチして血液型を設定します。



好きなもの


好きなものの編集ができます。最大12文字まで入力可能です。

※文字入力のしかたは「文字入力のしかた」(→P10)をご覧ください。



好きな色

10色から好きな色をタッチして設定します。

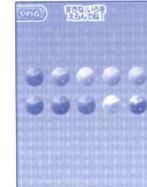

お気に入りコーデ

「クローゼット」(→P21)のドレスでお気に入りのコーデを登録することができます。

- ※コーデをする時の操作方法は「コーデルーム」(→P22)をご覧ください。
- ※登録したドレスは「プロフこうかん」(→P47)でともだちとドレスを交換できます。



ともだちプロフ



「プロフこうかん」(→P47)でプロフを交換したともだちのプロフを見ることができます。

ともだちの名前をタッチすると、プロフが表示されます。左右の矢印アイコンで画面が切り替わります。

- 20人まで登録できます。超える場合は、もらうことができません。新しく登録したい場合は下に記載の「プロフをけす」を見ながら登録中のプロフを消してください。
- 最初はひとりも登録されていない画面となります。

プロフをけす

「けす」アイコンをタッチすると、消すかどうかの確認が出ます。


「はい」アイコンをタッチすると、ともだちのプロフを消すことができます。

アイドルプロフ



上下の矢印アイコンで画面がスクロールします。アイドルなかまを選んだらタッチすると、プロフに切り替えられます。

プロフこうかん

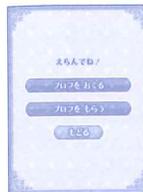

「プロフをおくる」と「プロフをもらう」で、ともだちとプロフ交換ができます。

また、お気に入りドレスを登録していた場合、ともだちとお気に入りドレスの交換ができます。

交換してもらったともだちのお気に入りドレスは「クローゼット」(→P21)に保存されます。交換したドレスにはともだちマーク「☺」が付きま

す。お気に入りドレスの登録については、「マイプロフ」の「プロフ入力・変更のしかた」の「お気に入りコーデ」(→P46)をご覧ください。

プロフをおくる



「プロフをおくる」アイコンをタッチすると、「マイプロフ」が二次元コードになります。

ともだちの本体で「プロフをもらう」をタッチして、受信画面の状態にし、画面上の二次元コードをスキャンしてもらいましょう。

受信側が受け取れたことを確認したら、「やめる」アイコンをタッチします。

- 「スキャンのしかた」(→P15)を見ながら行ってください。
- 約50秒経過すると自動的に終了し、ホーム画面に戻ります。
- 送信側が送信完了しても、受信側はメールを受け取れていないことがあります。お互いの画面を見て確認してください。

プロフをもらう



「プロフをもらう」アイコンをタッチすると、ともだちからプロフをもらえる状態になります。ともだちの本体画面上に表示された二次元コードをカメラでスキャンしましょう。

ガイドに合わせると自動的に認識され、ともだちのプロフが受け取れます。

※受け取ったともだちのプロフは自動的に「ともだちプロフ」に登録されます。

- 「スキャンのしかた」(→P15)を見ながら行ってください。
- 通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
- 約50秒経過すると自動的に終了し、ホーム画面に戻ります。
- プロフを送る側は、上記の「プロフをおくる」を見ながら行ってください。

カメラ

写真を撮影できるアプリです。



保存先を選ぶ

撮影した写真を本体に保存するときは「アイコン」モバイルほんたい」アイコン、microSDカード（市販品）に保存するときは「microSDカード」アイコンをタッチします。

保存した写真は「アルバム」(→P54)で見ることができます。

- microSDカード（市販品）が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。



写真を撮る

撮影したいものにカメラを向けて、**シャッター**アイコンをタッチすると撮影され、「アルバム」(→P54)に保存されます。

- microSDカード（市販品）に保存した写真をPCで確認する場合、画像が回転した状態で表示されます。また、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- microSDカード（市販品）に保存した写真をPCで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード（市販品）についての「microSDカードのフォーマット」(→P8)をご覧ください。
- microSDカード（市販品）に保存する場合、保存に時間がかかる場合があります。
- 保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード（市販品）を抜いたりしないでください。
- サウンドオフに設定していてもシャッター音は出力されます。

写真の保存

本体には3枚の写真を保存できます。microSDカード（市販品）があれば、さらに最大300枚の写真が保存できます。

ただし、microSDカード（市販品）に「さつえいスタジオ」(→P53)のデータが入っていると、容量が不足している場合は保存できる枚数は減ります。

- ※「しゃしんデコ」(→P50)で編集した写真データは、元の写真とは別に1枚として数えます。
- ※本体に3枚目の写真を保存後、「しゃしんがいっぱいだよ アルバムのしゃしんをせいでいってね!」と表示されますので、別の写真を撮りたい場合は「アルバム」(→P54)を整理してください。

撮影のポイント

- ☆撮影する人は、**シャッター**アイコンを押すときに、カメラを動かさないように撮影しよう。
- ☆被写体はできるだけ動かないものを選び、撮影しよう。
- ☆室内や日陰、逆光で撮影すると暗くなるよ。なるべく明るいところで撮影しよう。
- ☆カメラと被写体が離れていると、ピントが合わないなどでうまく撮れない場合があるよ。画面で確認しながら撮影してね。

- 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合があります。
- 撮影中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
- 両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。



写真で遊ぶ

「しゃしんデコ」(→P50)でデコができます。

写真を待ち受けにする

「せってい」の「かべがみせってい」(→P57)で撮影した写真やデコした写真を待ち受け画面の背景に設定できます。

<しゃしんデコ>



<待ち受け画面>

写真を見る・消す


「アルバム」(→P54)で撮影した写真を見たり、消すことができます。



しゃしんデコ

「カメラ」(→P48)で撮影した写真をデコすることができるアプリです。

写真を選ぶ

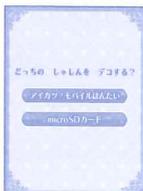

本体の写真を使うときは「アイカツ! モバイルほんたい」アイコン、microSDカード(市販品)の写真を使うときは「microSDカード」アイコンをタッチします。左右の矢印アイコンで写真を選び、「OK」アイコンをタッチします。



- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をPCで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をPCで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード(市販品)について」の「microSDカードのフォーマット」(→P8)をご覧ください。

保存先を選ぶ



デコした写真を本体に保存するときは「アイカツ! モバイルほんたい」アイコン、microSDカード(市販品)に保存するときは「microSDカード」アイコンをタッチします。



- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。

しゃしんをデコする



使いたいツールをタッチして、デコします。



「かんせい」アイコンをタッチすると、「アルバム」に保存されます。「やめる」アイコンをタッチすると、デコをキャンセルしてアプリを終了します。



- microSDカード(市販品)に保存する場合、保存に時間がかかる場合があります。
- 保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード(市販品)を抜いたりしないでください。
- 元の写真とは別に保存されます。
- 一度保存すると、保存した写真は修正できません。修正したい場合は、新しく写真を選ぶところから始めて、再度デコしてください。

フレームをつける



左右の矢印アイコンでフレームを切り替え、「OK」アイコンをタッチします。フレームを消したいときは、フレームなしの状態ですべての矢印アイコンをタッチします。



- フレームは「モバデコショップ」(→P43)で購入できます。

スタンプをつける



①スタンプを選びタッチします。最初は9種類(最大27種類)のスタンプから選んで、写真にデコすることができます。左右の矢印アイコンでページを切り替えることができます。使用できないスタンプはタッチすることができませんが、「モバデコショップ」(→P43)でスタンプを購入すると、使用できるようになります。



②タッチした場所に選んだスタンプを置くことができます。



- スタンプは1つの写真につき最大10個までデコできます。11個以上スタンプをデコすると、1個目にデコしたスタンプから順に消えていきます。

ペンの太さをかえる



ペンの太さを3種類から選ぶことができます。
使いたいペンの太さを選んでタッチします。

ペンの色をかえる



①ペンの色を10色から選びます。



②タッチペンを使っておえかきをします。

けしゴムでけす



おえかきとスタンプを消すことができます。

さつえいスタジオ

3枚の写真を組み合わせてコマ撮りムービーを作ることができるアプリです。

◇このアプリはmicroSDカード(市販品)(→P7)がないと遊べません。

フレームを選ぶ



左右の矢印アイコンをタッチしてフレームを切り替え、
「OK」アイコンをタッチします。

写真を撮る



①撮影したいものにカメラを向けて
②アイコンをタッチすると撮影開始です。



②撮影したら、ペンで写真を自由にデコします。

③撮影とデコを3回行います。



④撮影が終わったら「文字入力のしかた」(→P10)を見ながらタイトルを
12文字以内で入力してください。

⑤「OK」アイコンをタッチすると、microSDカード(市販品)に保存されます。
撮影したデータは3枚1セットで「アルバム」(→P54)で確認できます。

- 最大10件保存ができます。
- microSDカード(市販品)に保存したデータはPCで確認することができます。

アルバム

写真やさつえいスタジオのデータを確認することができるアプリです。

◇さつえいスタジオのデータを見るには、データの入ったmicroSDカード(市販品)(→P7)が必要です。

見たいデータを選ぶ




見たいデータを選び、タッチします。

※「カメラのしゃしん」……………「カメラ」(→P48)で撮影した写真、「しゃしんデコ」(→P50)でデコした写真を見ることができます。

「さつえいスタジオのデータ」…「さつえいスタジオ」(→P53)で撮ったデータを見ることができます。

カメラのしゃしん

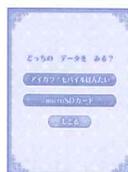

①本体のアルバムを見るときは

「アイカツ! モバイルほんたい」アイコン、microSDカード(市販品)のアルバムを見るときは「microSDカード」アイコンをタッチします。



- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をPCで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。



②左右の矢印アイコンをタッチすることで写真を切り替えます。

写真をタッチすると、全画面で確認できます。

もう一度タッチするとアイコンが出ます。

「けす」アイコンをタッチすると、消すかどうかの確認が出ます。

「はい」アイコンをタッチすると、表示中の写真を消すことができます。

さつえいスタジオのデータ



上下の矢印アイコンで見たいデータを選びます。
見たいデータをタッチすると、データが再生されます。



「けす」アイコンをタッチすると、消すかどうかの確認が出ます。

「はい」アイコンをタッチすると表示中のデータを消すことができます。



3DSプレゼントコード

ニンテンドー3DSソフト・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ! ファーストアビール」
・パッケージゲーム「アイカツスターズ! Myスペシャルアビール」(別売り)に特別なデータを送るための二次元コードを表示するアプリです。

- ◇このアプリで遊ぶには、以下のニンテンドー3DSソフトが必要です。
 - ・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ! ファーストアビール」
 - ・パッケージゲーム「アイカツスターズ! Myスペシャルアビール」(別売り)ソフトについての詳しい情報は下記HPをご覧ください。



遊び方について詳しくはHPをご覧ください。 ※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

アイカツスターズ! おもちゃサイト <http://girlstoy.aikatsu.com/>

ニンテンドー3DSソフト「アイカツスターズ! ファーストアビール」
「アイカツスターズ! Myスペシャルアビール」 <http://free.aikatsu.bn-ent.net/>




カレンダー



カレンダーをチェックできるアプリです。
左右の矢印アイコンをタッチして月を切り替えます。



せってい

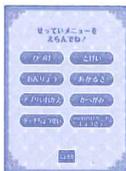

せっていメニューのアイコンを選んでタッチします。

ひつげせってい



西暦と月日の設定ができます。

とけいせってい



時間の設定ができます。
※日差±10秒です。

おんりょうせってい



設定したい音量のアイコンをタッチします。
右側の大きいマークほど、音が大きくなります。
「OK」アイコンをタッチすると、音量オフとなります。
「OK」アイコンをタッチして設定完了です。

※オフ/1~4の5段階で設定できます。
※初期設定は「3」です。

●サウンドオフに設定していても「カメラ」(→P48)、「さつえいスタジオ」(→P53)のシャッター音は出力されます。

あかるさせってい




設定したい明るさのアイコンをタッチします。
右側の大きいマークほど明るくなります。
「OK」アイコンをタッチして設定完了です。

※1~4の4段階で設定できます。
※初期設定は「3」です。


●「カードバインダー」の「ドレスコーデしておく」(→P37)で通信中は自動的に明るさが「4」になります。

アプリいれかえ

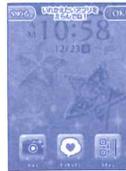

- ①アプリアイコン以外が暗くなります。
- ②入れ替えたいアプリアイコンの1つ目をタッチします。
メニュー一覧画面で、左右の矢印アイコンでページを切り替え、入れ替えたいアイコンをタッチします。
- ③すべてのアイコンの入れ替えが終わったら、「OK」アイコンをタッチします。

かべがみせってい

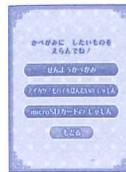

待ち受け画面の壁紙を変更できます。

「せんようかべがみ」をタッチすると、デザインを選択できます。
左右の矢印アイコンをタッチしてデザインを切り替え、「OK」アイコンをタッチします。



「アイカツ! モバイルほんたいのしゃしん」アイコンまたは「microSDカードのしゃしん」アイコンをタッチすると、選んだアルバムから写真を選択できます。
左右の矢印アイコンをタッチして写真を切り替え、「OK」アイコンをタッチします。

タッチちょうせい



うまくボタンをタッチできないことがある場合、試してみてください。
タッチパネルのタッチ位置の微調整ができます。
黄色の星 ☆ を7つ、順にタッチすると調整完了です。

マイクroエスディー
microSDカードしようきよ



マイクroエスディー microSDカード(市販品)に入っているすべての写真や動画を消すことができます。

- ① 消すかどうかの確認で、「はい」アイコンをタッチします。
- ② もう一度確認されるので、「はい」アイコンをタッチします。「はい」アイコンを選ぶと画面がしばらく停止します。故障ではありませんので、そのままお待ちください。
- ③ microSDカード(市販品)内のデータがすべて消されます。

- microSDカード(市販品)がないと「microSDカードしようきよ」は出来ません。
- microSDカード(市販品)内の、本体で撮影した「カメラ」「しゃしんデコ」のデータ・「さつえいスタジオ」のデータ・Web上で追加した更新データが消えます。
- 一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

しようきよ



本体に保存されているデータをすべて消すことができます。

- ① 消すかどうかの確認で、「はい」アイコンをタッチします。
- ② もう一度確認されるので、「はい」アイコンをタッチします。「はい」アイコンを選ぶと画面がしばらく停止します。故障ではありませんので、そのままお待ちください。
- ③ 本体のデータ(キラキライン、プロフ、ファッションアイテム、アイドルコイン、ファン数、スタンプ、フレーム、かべがみ、アイドルランク、日時、本体保存の写真、しゃしんデコなど)がすべて消されます。

- 一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

Q&A こんなときは?

詳しくはHPをご覧ください。 [アイカツスターズ!おもちゃサイト http://girlstoy.aikatsu.com/](http://girlstoy.aikatsu.com/)

<p>■画面が映らない</p> <p>■音が鳴らない</p>	<p>⇒ホームボタンを約1秒以上押ししてください。それでも直らない場合はリセットボタンを押してください。〔リセット〕→P7</p> <p>⇒電池の残量が不足している可能性があります。電池を交換してください。〔電池の入れ方〕→P6</p> <p>⇒サウンド設定がオフになっていないかを確認してください。〔セット〕→P56</p>
<p>■動作しない</p> <p>■動作がおかしい</p> <p>■音異常</p>	<p>⇒電池の残量が不足している可能性があります。電池をすべて交換してください。〔電池の入れ方〕→P6</p> <p>交換する電池は同じ種類で新品のものをご利用ください。発熱の恐れがあります。</p>
<p>■スキャンができない</p>	<p>⇒著しく暗い場所や明るい場所、屋外、影がでやすい場所ではスキャンできない場合がありますので教えてください。</p> <p>⇒カメラガイドにスキャンしたい二次元コードが収まるように、「スキャンのしかた」(→P15)を見ながら、本体の位置とスキャンしたいものの位置を調整してください。</p> <p><ニンテンドー3DS画面の二次元コードスキャン(3DSプレゼントコード)について></p> <p>⇒ニンテンドー3DSの画面に傷がついている、暗いなどの理由で、読めない場合があります。ニンテンドー3DS本体に問題がない場合は明るい場所でスキャンしてください。</p>
<p>マイクroエスディー ■microSDカードが読み込めない</p>	<p>⇒microSDカードが壊れている可能性があります。他のものに交換してください。</p>
<p>■電池交換画面が出た</p>	<p>⇒電池残量が少なくなると、電池交換画面が表示されます。「電池の入れ方」(→P6)を見ながら電池を交換してください。</p> <p>電池交換画面表示中は操作できません。</p> <p>※交換する電池は同じ種類で新品のものをご使用ください。発熱の恐れがあります。</p> <p>※電池とエネルギー・充電式エボルタは、絶対に混ぜて使用しないでください。</p>
<p>■使用できる市販のmicroSDカードは?</p>	<p>⇒国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード2GB～32GB推奨。</p>
<p>■バーコードが読めない</p>	<p>⇒バーコードは標準タイプ(13桁)のみに対応しており短縮タイプは非対応となります。</p>

<p>■タッチパネルの 入力がうまく いかないときは?</p>	<p>⇒タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかない時は、画面をタッチする力を てみてください。 てみてください。 電池の残量はありますか?></p> <p>⇒タッチまたはスライドなどの入力がききづらい時、うまくできない場合は、電池がない場合 ありますので、すべて新しい同じ種類の電池と交換してください。電池の交換のしかたに ついては、「電池の入れ方」(→P6)をご覧ください。</p> <p>⇒タッチした場所と違う場所のアイコンが反応する></p> <p>⇒「タッチちょうせい」で位置の調整をしてみてください。 詳細は「せってい」の「タッチちょうせい」(→P57)をご覧ください。</p>
<p>■データカードダス アイカツスターズ! との通信について</p>	<p>⇒以下の場合にはデータカードダス アイカツスターズ!との通信ができませんのでご注意ください。 電池残量が (少)以下の時</p> <p>⇒「カードバインダー」(→P36)を見ながら遊んでください。 ※電池残量が(少)でも「カードバインダー」「ドレスコーデしておく」の 「コーデしておく」以外は遊べます。</p>
<p>■追加データの ダウンロードは どこでできるの?</p>	<p>⇒Webページ上で配信を行っており、ご自宅のPCからmicroSDカード(市販品)に 追加データをダウンロードいただけます。 詳しくはアイカツスターズ!おもちゃサイト(PCダウンロードサイト)をご覧ください。 http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsumobile/download/</p>
<p>■アイカツ!モバイル と運動する ニンテンドー3DS ソフトは?</p>	<p>⇒以下のニンテンドー3DSソフト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本無料ダウンロードゲーム「アイカツスターズ!ファーストアビール」 ・パッケージゲーム「アイカツスターズ!Myスペシャルアビール」(別売り) <p>で、アイカツ!モバイルで使える特別なグリッターがゲットできます。</p> <p>また、アイカツ!モバイルの「3DSプレゼントコード」(→P55)で二次元コードを 表示し、ニンテンドー3DSでスキャンすることで、ニンテンドー3DSソフトでも 特別なアイテムがゲットできます。</p> <p>詳しくはアイカツスターズ!おもちゃサイト・ アイカツスターズ!ニンテンドー3DSソフトのHPをご覧ください。</p> <p>アイカツスターズ!おもちゃサイト http://girlstoy.aikatsu.com/</p> <p>ニンテンドー3DSソフト「アイカツスターズ!ファーストアビール」 http://free.aikatsu.bn-ent.net/</p> <p>「アイカツスターズ!Myスペシャルアビール」</p> <p>※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。</p>
<p>■モバイル専用 オリジナル 二次元コードは どこで手に入るの?</p>	<p>⇒詳しくはアイカツスターズ!おもちゃサイトのHPをご覧ください。 http://girlstoy.aikatsu.com/</p>
<p>■データカードダス アイカツスターズ! で使えるドレス 36着はどこで手に 入るの?</p>	<p>⇒ゲーム進行に応じてもらえる、スペシャルグリッターを「ドレスメイクルーム」 (→P35)でドレスメイクすると、データカードダス アイカツスターズ!で通信 できるスペシャルドレスが入手できます。</p> <p>作ったスペシャルドレスは「カードバインダー」(→P36)に入ります。</p> <p>スペシャルグリッターの入手方法は「ドレスメイクルーム」の 「スペシャルグリッターをみる(集め方のヒント)」(→P36)をご覧ください。</p>