



©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

のXマイティブラザーズXXガシャット

の遊び方

セット内容

ライダーガシャット

マイティブラザーズXXガシャット…1

取扱説明書(本書)…1

仮面ライダーエグゼイドの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

<http://rider.k-b-boys.jp/>

各部名称と遊び方

マイティブラザーズXXガシャット

ボタンを押します。→下記音声が順番に鳴りLEDが発光します。

順番	音声
①	マイティブラザーズXX!
②	エナジーアイテムゲット音
③	ゲームクリア!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●裏面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、スライドさせて閉じます。

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電源スイッチ

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。

種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。

※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。


※遊び終わったら電源をOFFにしてください。

また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

LEVEL X 別売りの変身ベルト DXゲームドライバーでレベルXに変身!! ※詳しくは別売りの「変身ベルト DXゲームドライバー」の取扱説明書をご参照ください。


1 マイティブラザーズXX ガシャットのボタンを押します。

ボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが発光します。

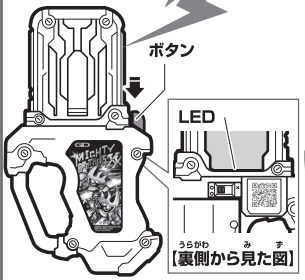


2 ゲームドライバーのスロットに、マイティブラザーズXX ガシャットをセットします。

ゲームドライバーのスロットに、マイティブラザーズXXガシャットをカチッと音がするまで差し込みます。
→挿入音と待機音が鳴ります。

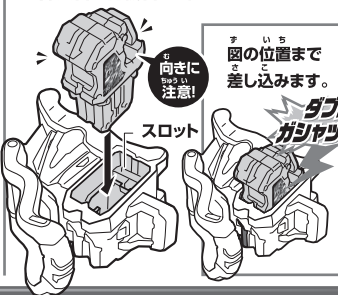

3 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→レベルアップ音→レベルX変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。

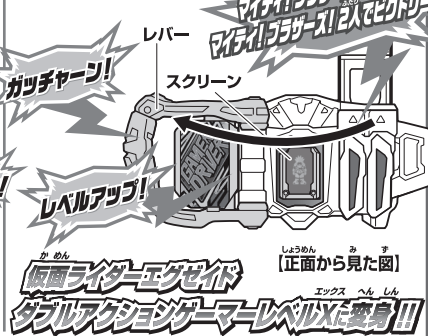

ライダーガシャットの取り外し方

ライダーガシャットを、スロットから真上に引き抜きます。
→着脱音が鳴ります。
※レバーを開いた状態でも引き抜けます。レバー



DXライダーガシャットで遊びが広がる



アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※ライダーガシャットについてのQRコードではありませんのでご注意ください。

商品コード
118954

ポイントイパークメンバー(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ポイントイパークメンバー内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※通信料などはおお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。


(締め切り：2017年9月末日)
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

LEVEL XX レベルXXに変身!! ※「レベルXに変身!!」の後に行います。


1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音と待機音が鳴ります。

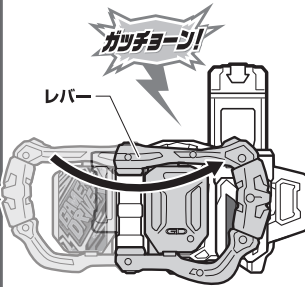

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。


レバーを開きます。
→レバー開き音→ダブルアップ音→レベルXX変身音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上の絵が変化します。

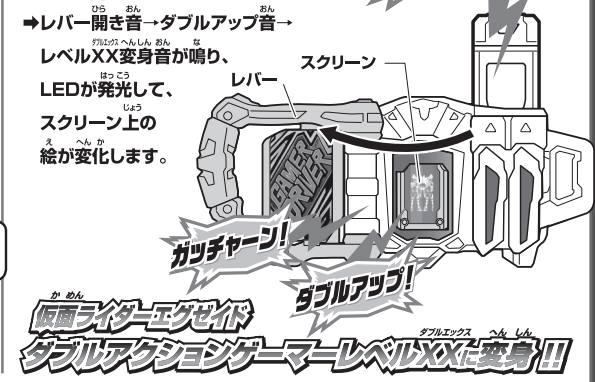

必殺技を発動!! ※「レベルXXに変身!!」の後に行います。

1 ゲームドライバーのレバーを閉じます。

レバーを閉じます。
→レバー閉じ音と待機音が鳴ります。

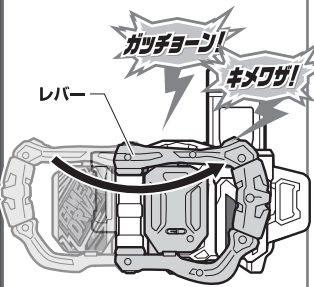

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

レバーを開きます。
→レバー開き音→必殺技音が鳴り、LEDが発光して、スクリーン上に絵が浮かび上がります。
その後、ランダムに「会心の一発!」と鳴る場合があります。

