




変身回転剣 DXハオウブレード&ハオウキュータマ

セット内容

取扱説明書(本書)…1

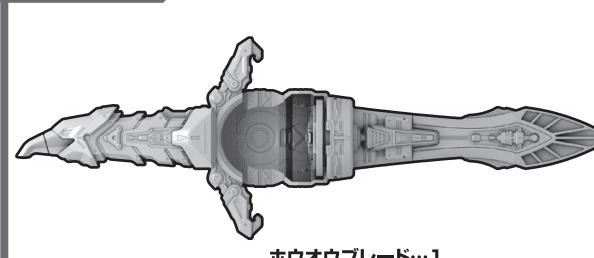

ホウオウブレード…1



ホウオウシールド…1

の遊び方



ホウオウキュータマ…1

保護者の方へ

振り回さない!!



指を入れない!!



警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック帽包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、本体にはキュータマシリーズ以外のものはセットしないでください。

商品アンケートに回答して、
「電子マネー1,000円分」が当たる
スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>



商品コード
121343



遊ぶ前に…

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなつてきたりにくくなつたり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、

LEDの発光が弱くなつた場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 ホウオウブレード背面のプラス電池ぶたのネジを+マイナスまたはドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+マイナス

●アルカリ電池推奨



●背景から見た図

ミゾ

電池ぶた

突起

①-2

電池ぶた

突起

③

電池ぶた

突起

①-1

電池ぶた

突起

③

電池ぶた

突起

①-2

電池ぶた

突起

③

電池ぶた

突起

電源の入れ方

ホウオウブレード背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴り、LEDが光ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

マワスライドのやり方

ホウオウキュータマの球部を矢印の方向に回転させます。



※反対側にも回転できます。



※セット内容はエンブレムが完成した状態です。

キュウレンジャー
の玩具情報はWebサイトをチェック!!


せんたい
スーパー戦隊おもちゃウェブ



いちふじ
http://www.b-boys.jp/


遊ぶ前に…

ハウオウブレードのハウオウシールドへのセットの仕方

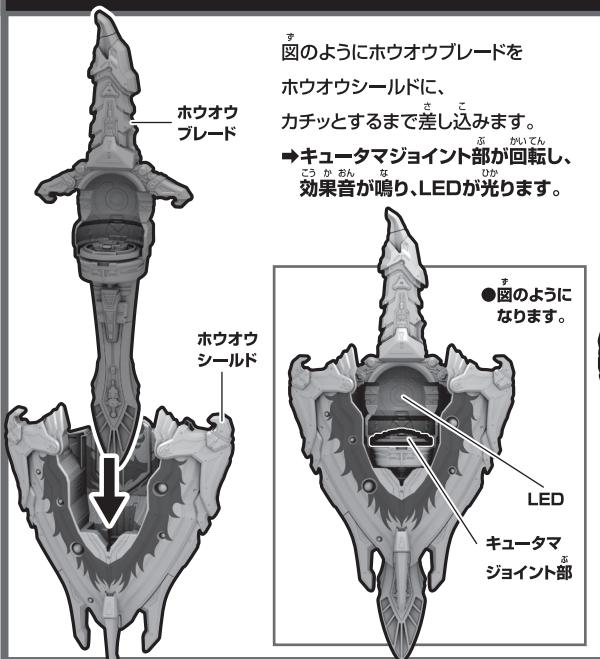

ハウオウブレードの抜き方

- ①ハウオウシールドのグリップのボタンとハウオウブレードのトリガーを同時に押しながら、
- ②ハウオウブレードをハウオウシールドから矢印の方向に引き抜きます。

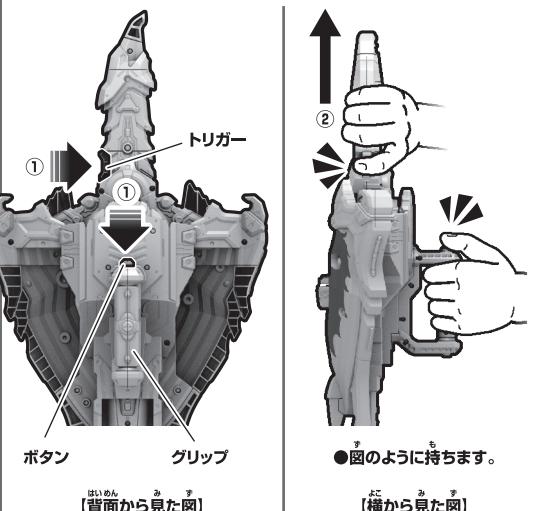

ハウオウブレードへのキュータマの取り付け方と取り外し方

【取り付け方】

ハウオウブレードのキュータマジョイント部と キュータマ
キュータマの突起の向きを合わせて、カチッとするまではめ込みます。
→効果音とセリフが鳴り、LEDが光ります。




【取り外し方】

キュータマを図のよう、矢印の方向に引き抜きます。
→解除音が鳴り、LEDが光ります。

ハウオウ鳴き声遊び

ハウオウブレードをハウオウシールドにセットし、キュータマを取り付けていない状態で、トリガーを押します。

→ハウオウの鳴き声が鳴り、LEDが光ります。

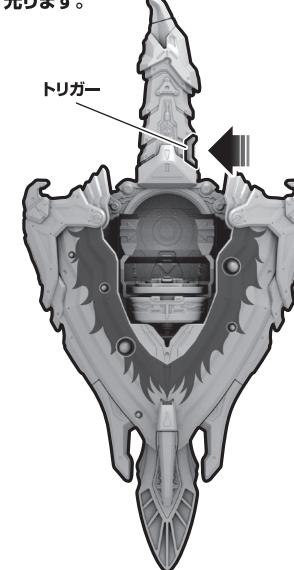



攻撃音遊び

ハウオウブレードのみの状態で、トリガーを押します。

→トリガーを押すたびに3種類の攻撃音が下記の順に鳴り、LEDが光ります。

※攻撃音③の後は、①に戻ります。


※キュータマの有無は、関係ありません。

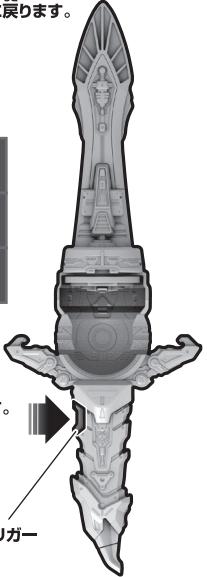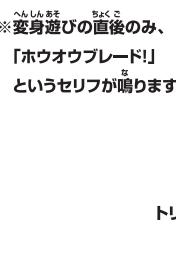

変身・必殺攻撃・召喚・合体音遊び

1

ハウオウブレードをハウオウシールドにセットします。
→キュータマジョイント部が回転し、効果音が鳴り、LEDが光ります。

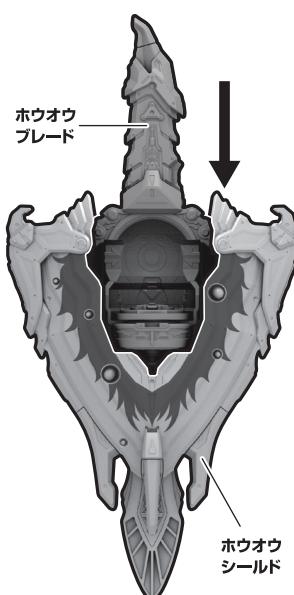

2

キュータマジョイント部に、キュータマをカチッとするまではめ込みます。
→LEDが光り、効果音と「ハウオウキュータマ!」というセリフのあと、待機音が鳴ります。

※キュータマの個別認識機能はないため、どの種類のキュータマを取り付けても同じ動作をします。



3

トリガーを「長押し」します。
→LEDが光り、「カモン・ザ・チェンジ!」というセリフのあと、待機音が鳴ります。

セリフの直後にトリガーを「長押し」するたびに、下記の6モードに切り替わります。

各待機音は、約30秒で止まります。

音声一覧

モード

セリフ

1回

変身

カモン・ザ・チェンジ!

2回

必殺攻撃

ギャラクシー!

3回

召喚

カモン・ザ・ゴー!

4回

ギガントハウオーネット

カモン・ザ・ドッキング!

5回

キュータマジン

スーパーカモン・ザ・ドッキング!

6回

特殊攻撃

カモン・ザ・アタック!

7回

特殊攻撃モードから抜ける

モード

セリフ

1回

変身

カモン・ザ・チェンジ!

2回

必殺攻撃

ギャラクシー!

3回

召喚

カモン・ザ・ゴー!

4回

ギガントハウオーネット

カモン・ザ・ドッキング!

5回

キュータマジン

スーパーカモン・ザ・ドッキング!

6回

特殊攻撃

カモン・ザ・アタック!

7回

特殊攻撃モードから抜ける

モードの演出内容

1回

変身

変身音+「ハウオウソルジャー」

2回

必殺攻撃

必殺攻撃音

3回

召喚

「ハウオウボイジャー」+「召喚音」

4回

ギガントハウオーネット

ギガントハウオーネット音

5回

キュータマジン

キュータマジン合体音

6回

特殊攻撃

「短押し」で特殊攻撃モードが発動します。

7回


特殊攻撃モードから抜ける

特殊攻撃遊び

でトリガーの「長押し」を繰り返して、「カモン・ザ・アタック!」のセリフのあと、待機音が鳴っている間に、トリガーを「短押し」します。

→トリガーを「短押し」するたびに、13種類の特殊攻撃音が下記の順に鳴ります。


※特殊攻撃13の後は、1に戻ります。

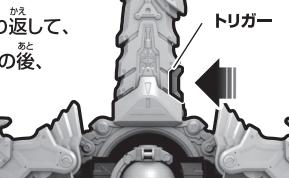

特殊攻撃名一覧

1	ハウオウシールド
2	ホクトシセイ
3	ナントロクセイ
4	ナガレボシ
5	ホッキョクセイ
6	イットウセイ
7	リュウセイゲン
8	スイセイ
9	イチバンボシ
10	アマノガワ
11	ナツノダイサンカッケイ
12	ヂョウシンセイ
13	キャツアイセイウン

※トリガーを「長押し」すると、特殊攻撃モードから抜けます。
※詳しくは、「特殊攻撃遊び」をご覧ください。
※トリガーを「長押し」すると、変身遊び「カモン・ザ・チェンジ!」に戻ります。

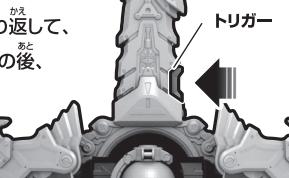

ハウオウシールド!!