



©2016 石森アール・テレビ朝日・ADK・東映

変身ゲーム DXギアシャフトギアデュアル

あそ かの 遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

ギアシャフトギア デュアル…1 ギアホルダー…1

QRコード

【底面から見た図】

ギアシャフトギア デュアルのボタン遊び

ボタンを押します。
→下記音声が順番に鳴ります。

順番	音声
①	ゲームスタート!
②	ファイト!
③	ゲームクリア!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●底面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

遊ぶ前に…乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - ①-1 本体裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
 - ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
- 電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

●アルカリ電池推奨

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

●未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。●電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。●遊び終わったら電源をOFFにしてください。●また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ギアシャフトギア デュアルで遊びが広がる

※通信料などはおお客様のご負担となります。

http://rider.b-boys.jp/

ギアホルダーの取り付け方

ギアホルダーのフックパーツを右腰のベルトに取り付けます。

ギアホルダーを装着!

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォンの携帯番号から右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※一部のPHS-携帯番号からはご利用頂けない場合があります。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

http://rider.b-boys.jp/

商品コード 143147

ポイントイブニングメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ポイントイブニングメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはおお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。(締め切り: 2017年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

パズルゲーマー レベル50 に変身!


1 ダイアルを時計回りに回します。

→「ゲーム名」→「変身待機音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。

→「デュアルアップ音」→「パーフェクトパズル変身音」が鳴り、LEDが発光してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。

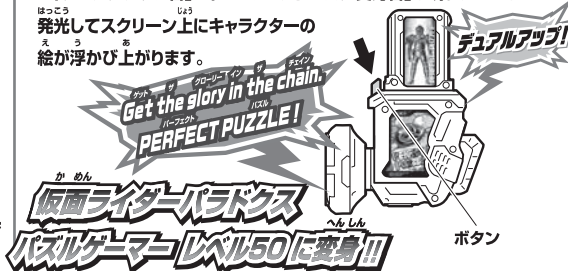

パズルゲーマー 必殺技を発動!

※パズルゲーマーレベル50へ変身した後にいきます。

1 ダイアルを反時計回りに回します。

→「キメワザ!」→「必殺技待機音」が鳴ります。




※必殺技待機音は約30秒で止まります。

2 ガシャットギア デュアルをギアホルダーに入れます。

→「挿入音」→「パズル必殺技音」が鳴ります。その後ランダムに「オールクリア」と鳴る場合があります。

※ホルダーに入れるとき、ダイヤルとフックの向きが、図のようにになるように入れて下さい。逆向きに入れないよう注意して下さい。

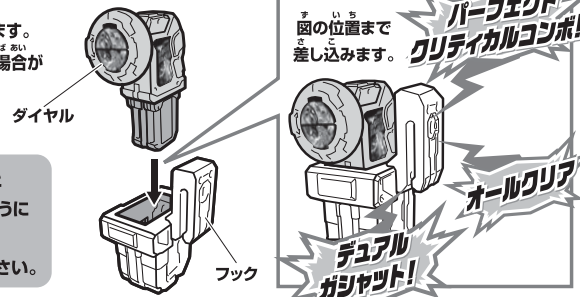

ファイターゲーマー レベル50 に変身!

1 ダイアルを反時計回りに回します。

→「ゲーム名」→「変身待機音」が鳴ります。



2 ボタンを押します。

→「デュアルアップ音」→「ノックアウトファイター変身音」が鳴り、LEDが発光してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。




ファイターゲーマー 必殺技を発動!

※ファイターゲーマーレベル50へ変身した後にいきます。

1 ダイアルを時計回りに回します。

→「キメワザ!」→「必殺技待機音」が鳴ります。

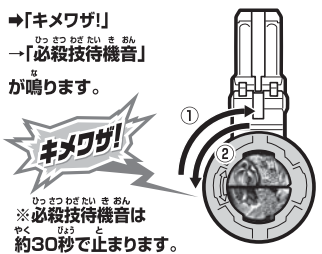


※必殺技待機音は約30秒で止まります。

2 ガシャットギア デュアルをギアホルダーに入れます。


→「挿入音」→「ファイター必殺技音」が鳴ります。その後ランダムに「K.O.」と鳴る場合があります。

※ホルダーの向きに注意! 逆に入れないで下さい。

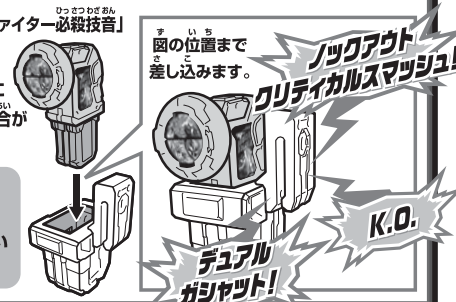

変身解除の仕方


パズルゲーマーまたはファイターゲーマーに変身した後、ダイヤルをこの位置にしてボタンを押します。→変身解除音が鳴ります。

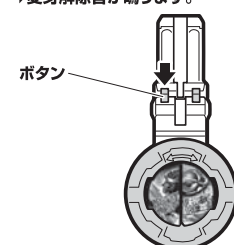

別売りの「変身ベルト DX ゲームドライバー」で変身!

1 ゲームドライバーのスロットにガシャットギア デュアルをセットします。

→「挿入音」→「変身待機音」が鳴ります。

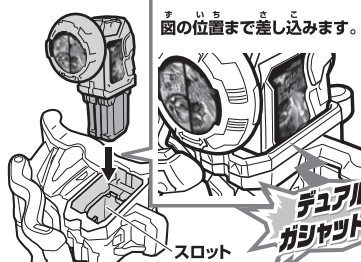

※変身待機音は約30秒で止まります。

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

→「レバー開き音」→「マザルアップ音」→「パーフェクトノックアウト変身音」が鳴り、LEDが発光してスクリーン上にキャラクターの絵が浮かび上がります。




※どのダイヤルの向きでも同じ変身音が鳴ります。

ゲームドライバーで必殺技を発動!

※別売りの「変身ベルト DX ゲームドライバー」で変身した後にいきます。

1 ダイアルを任意の向きに回転させてからレバーを閉じます。

→「レバー閉じ音」→「必殺技待機音」が鳴ります。

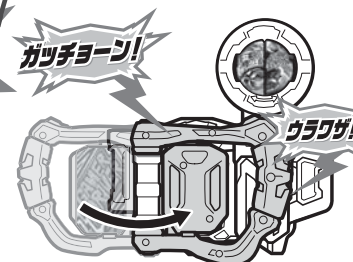

※ダイヤルの位置が中央の状態を例に説明します。

2 ゲームドライバーのレバーを開きます。

→「レバー開き音」が鳴った後、ダイヤルの向きに応じて3種類の必殺技音のうち1つが鳴ります。その後、下記音声がランダムに鳴る場合があります。



ダイヤルの向き	必殺技音	ランダムに鳴る
中央	パーフェクトノックアウトクリティカルボンバー!	K.O.パーフェクト!
時計回り	パーフェクトクリティカルコンボ!	オールクリア
反時計回り	ノックアウトクリティカルスマッシュ!	K.O.