



©BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会



アレンジいろいろ! さいほうばこのおとまりハウス

取扱説明書

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢3才以上

警 告 (けいごく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

●商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。

●ハサミを使用する部分がありますので、取り扱いには注意してください。

使用上の注意



●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

- さいほうばこのおとまりハウス
- チャコペンのはしご
- テープメジャーのテーブル
- 糸のハンモック
- はさみとボビンの柱
- まち針のさく
- コップ×2
- 取扱説明書(本紙)


おとまりハウスの開き方

- ボタンパーツをカチッと音がなるまで右にスライドさせます。
- 取っ手をもってゆっくり開きます。


※おとまりハウスを持ち運ぶときはボタンパーツをカチッと音がなるまで左にスライドさせてしっかりとロックしてから持ち運んでください。

※かくれたま置きも、とめバーツでとめてから持ち運んでください。

それぞれのパーツを図を参考に置いてください。

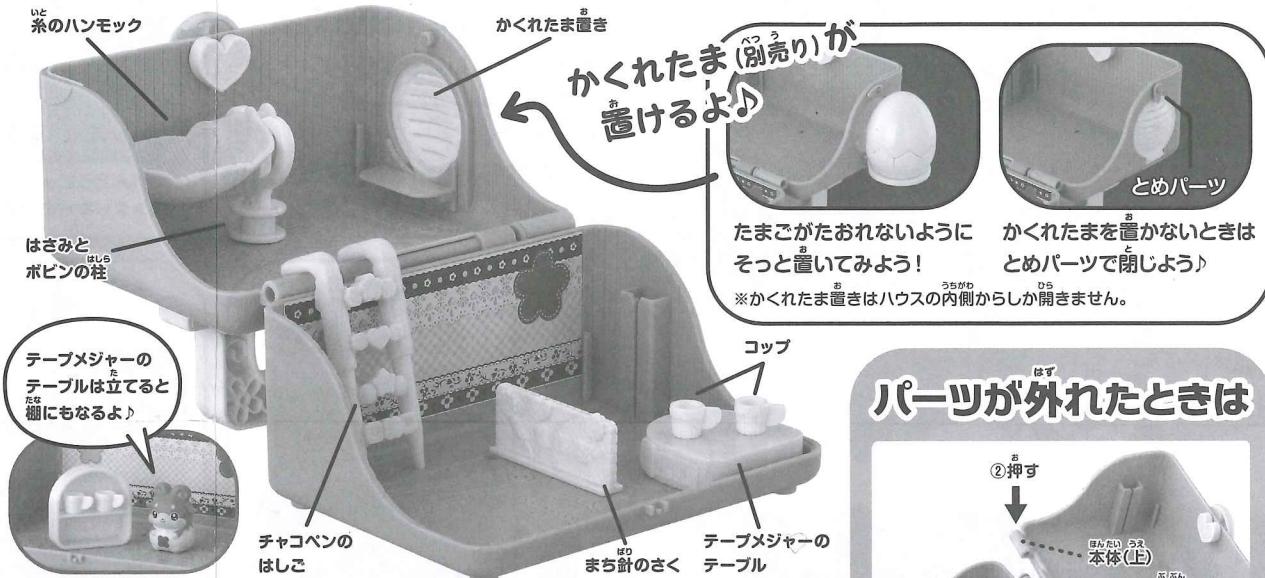

ハンモックは1階にも2階にもとりつけられるよ♪

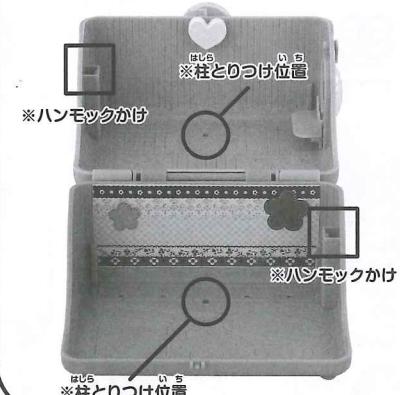


はしごのとりつけ方

はしごは2ヶ所にとりつけられます。

- 1階の床にある丸い穴にはしごの先端を差し込みます。
- ★の部分にはしごの上部をたてかけます。

パートが外れたときは

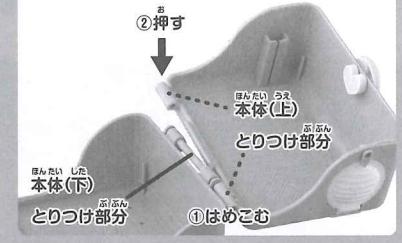

①本体(下)のとりつけ部分の片側の凸を本体(上)のとりつけ部分の凹にはめ込みます。

②本体(上)のとりつけ部分の①とは逆側を上から押し、本体(下)のとりつけ部分にはめこみます。



かくれたま置きの穴と本体の突起を合わせてパンチはめてください。

いろいろなこたまのお部屋にもようがえ♪


家具をあげて、かべがみを入れかえてコーディネートをたのしもう!



=サイズ=

- ・1階 縦約5.5cm×横約11.4cm
- ・2階 縦約5cm×横約11.4cm

かべがみの 差し替え方

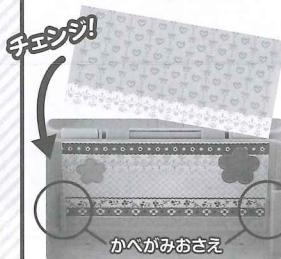

かべがみは公式HPからも
ダウンロードできるよ♪

<http://coco-tama.com/goods/details.php?detail=4549660145455000>

※通信料はお客様のご負担となります。



ケラチヨ



使っている家具

メモリーカードのテレビ
ガムのはこのテレビだい・がまぐちのソファ

モグタフ



使っている家具

コンセントプラグのれいぞうこ
テープカッターのシンクコンロ

ラキたま



使っている家具

おへんとうピックのはた
エンターキーのつくえ・ブルタブのいす

メロリー



使っている家具

貝がらのベッド
かぎのピアノ&イス

キラリス



使っている家具

ゆびわのドレッサー
こものいれ・ドライヤー・ブラシ

おシャキ



使っている家具

マッチばこのほんだな
ほん

ミルル



使っている家具

キャンディーのでんわ
ガムのでんわだい
えいじしんぶんのメモちょう・おおきなりポンのベッド

サリーヌ&パリーヌ



使っている家具

ミルクピッチャーのせんたくき
クリップのものほし
せんたくばさみ・せんざい・ぬの