


ガシャコンパラブレイガン

あそ かの 遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

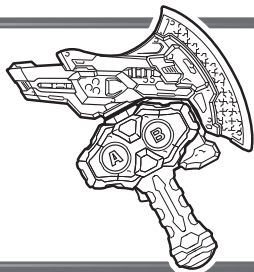

ガシャコンパラブレイガン…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●本商品には、ライダーガシャット、ガシャットギア デュアル、ガシャットギア デュアルβ以外は取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

注意!!

保護者の方へ
本商品をご使用になる前に、
本書をよくお読みいただき、
お子様へご説明ください。

振り回さない!!




指はさみに注意!!

ガシャコンパラブレイガンの
可動部を回転させるときは、
指をはさまないよう
注意してください。



遊ぶ前に… 乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

電源スイッチがX (OFF)になっていることを確認してください。
音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、すべて新しい電池に交換してください。

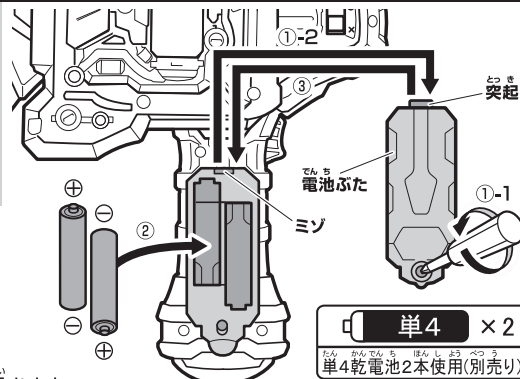

- 電池ふたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ふたを取り外します。
- 電池を入れます。
単4乾電池2本(別売りの)⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体のミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

単4 × 2
単4乾電池2本使用(別売り)
アルカリ電池推奨


電源の入れ方

裏側から見た図

本体裏側の電源スイッチをON(オン)にします。
→起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX (OFF)にしてください。

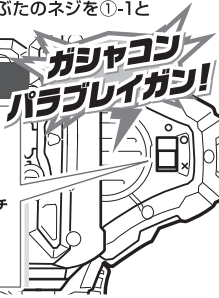



電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

アックスモードへの変形

※セット内容の状態から始めます。

- Aボタンを押しながら
- 図のように刃を持ち、矢印の方向へ回転させます。
※回転させ始めたらAボタンを離してください。
→刃は回しきると固定され「ズ・ゴーン!」と鳴ります。

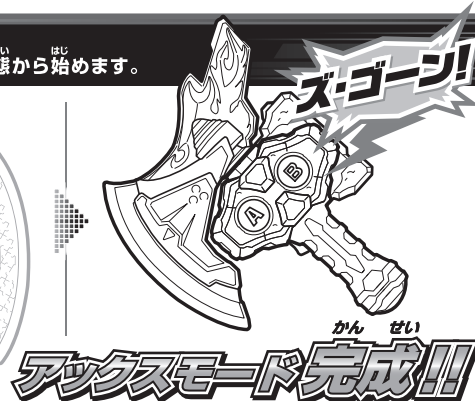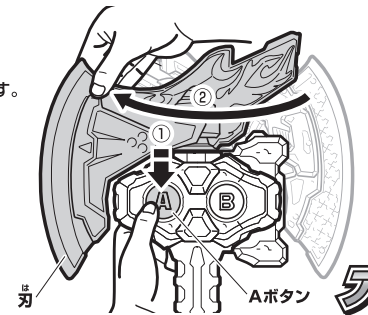

仮面ライダー エグゼイド

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部PHS・携帯電話からはご利用いただけません。

仮面ライダーエグゼイド おもちゃ

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見を

ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右のQRコードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※ライダーガシャットについてのQRコード

ではありませんのでご注意ください。



商品コード
151449

ボイストイパークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただく、ボイストイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り: 2017年9月末)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>


<http://rider.b-boys.jp/>

アックスモードの遊び方

1 通常攻撃

トリガーを引きます。

→アックス
攻撃音が
鳴ります。

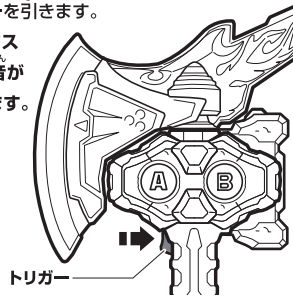

2 スペシャル攻撃

①Bボタンを複数回押します。

→押した回数分だけ、最大10まで
数字をカウントします。


②トリガーを引きます。

→Bボタンを押した回数だけ、押したときの
テンポに合わせて打撃音、爆発音が順に鳴ります。
その後、「Bボタンでカウントした最大の数字」+「連打」と鳴ります。

※Bボタンを押した回数は最大10回まで記録します。

11回以上押した場合は、最新の10回分を記録しています。

※Bボタンを10回以上押した場合、「10連打」と鳴った後にゴング音が鳴ります。

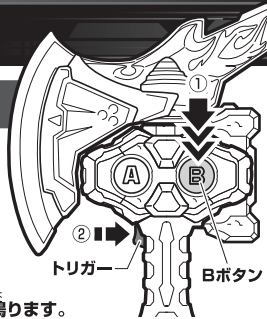



3 ガシャットギア デュアル(別売り)をセットして必殺技発動!

1 ガシャットギア デュアル(別売り)をセット

ガシャットギア デュアルをガシャコンパブレイガンの
キメワザスロットの奥までセットします。

→「デュアルガシャット!」→「キメワザ!」→「必殺待機音」が順に鳴ります。

※必殺待機音は約30秒で止まります。

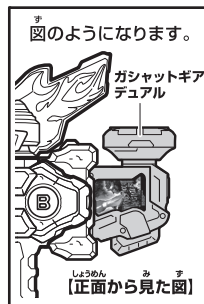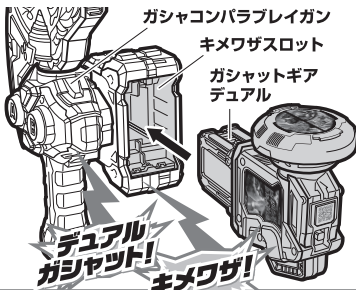

2 トリガーを奥まで引く

トリガーを奥までしっかりと引きます。

→ガシャコンパブレイガンから
アックスモード必殺技音が鳴ります。

その後、ランダムに「K.O.！」と
鳴る場合があります。




ガンモードの遊び方

1 通常攻撃

トリガーを引きます。

→ガン
攻撃音が
鳴ります。

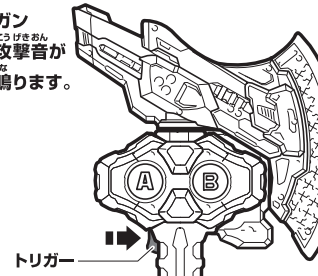

2 スペシャル攻撃

①Bボタンを複数回押します。

→押した回数分だけ、最大10まで数字をカウントし、
その後、押した回数分だけバズルボム射出音が鳴ります。


②トリガーを引きます。

→起爆音が鳴った後、Bボタンを押した回数だけ、
押したときのテンポに合わせて爆発音が鳴ります。
その後、「Bボタンでカウントした最大の数字」+「連鎖」と鳴ります。

※Bボタンを押した回数は最大10回まで記録します。

11回以上押した場合は、最新の10回分を記録しています。

※Bボタンを10回以上押した場合、「10連鎖」と鳴った後に歓声が鳴ります。

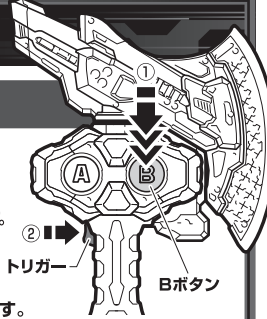



3 ガシャットギア デュアル(別売り)をセットして必殺技発動!

1 ガシャットギア デュアル(別売り)をセット

ガシャットギア デュアルをガシャコンパブレイガンの
キメワザスロットの奥までセットします。

→「デュアルガシャット!」→「キメワザ!」→「必殺待機音」が順に鳴ります。

※必殺待機音は約30秒で止まります。

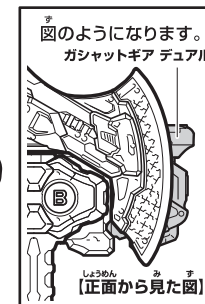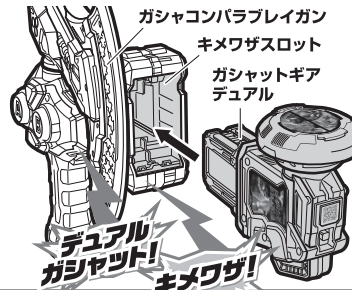


2 トリガーを奥まで引く

トリガーを奥までしっかりと引きます。

→ガシャコンパブレイガンから
ガンモード必殺技音が鳴ります。

その後、ランダムに「オールクリア!」と
鳴る場合があります。

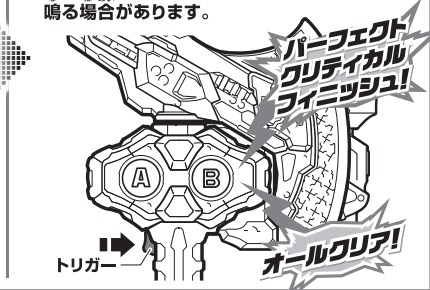

ガンモードへの変形

※アックスモード完成の状態から始めます。

①Aボタンを押しながら



②図のように刃を持ち、
矢印の方向へ

回転させます。
※回転させ始めたら

Aボタンを離して
ください。

→刃は回しきると
固定され

「ズ・ガーン!」と
鳴ります。

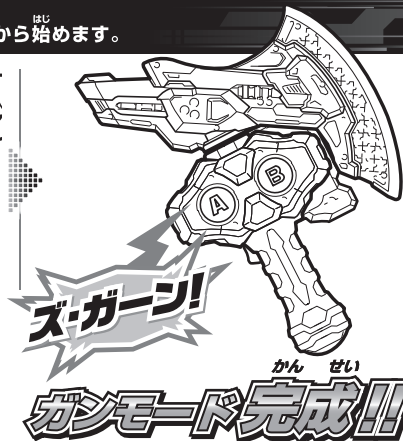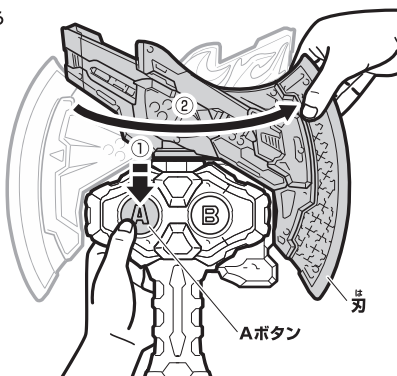

ライダーガシャットを挿入した場合

キメワザスロット

左 右

(側面から見た図)

キメワザスロットの

●向かって左にライダーガシャットを挿入した場合
→「ガシャット!」と鳴ります。


●向かって右にライダーガシャットを挿入した場合
→ガシャットギア デュアルを挿入した時と同様の
反応が起こります。

ガシャットギア デュアル、ライダーガシャットを 取り外すときは

図のロック解除ボタンを押しながら、矢印の方向に

ガシャットギア デュアルを引き抜きます。

→着脱音が鳴ります。

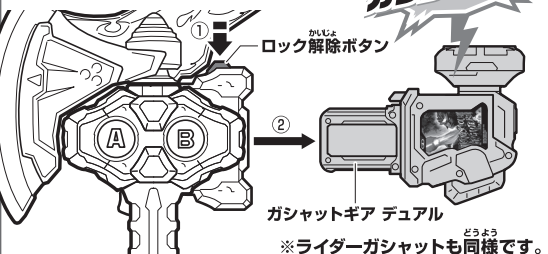

ガッツシューン!

ロック解除ボタン

ガシャットギア デュアル

※ライダーガシャットも同様です。