




©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DX クローズドラゴン


の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

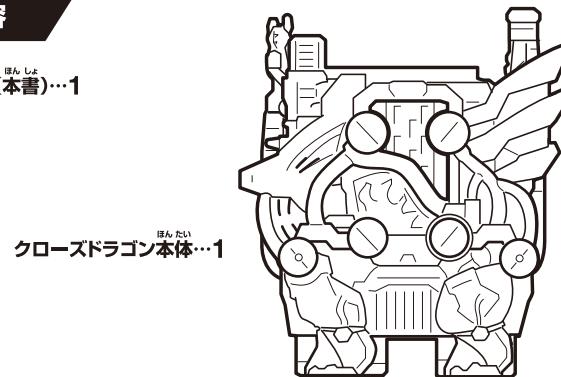

クローズドラゴン本体…1

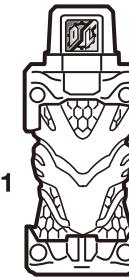

警 告 (けいごく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤操作すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者が行なってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引つ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は電源スイッチを入れ直してください。●クローズドラゴンには、フルボトル以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●フルボトル側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

仮面ライダービルドの玩具情報は
Webサイトをチェック!!

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。


仮面ライダービルド おもちゃ

<http://rider.b-boys.jp/>




商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!
スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

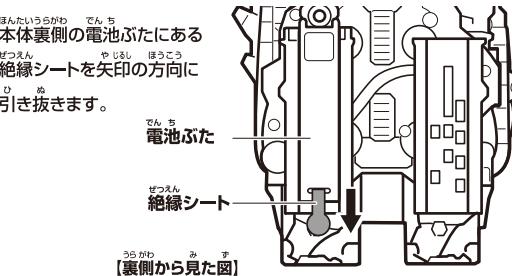

電源の入れ方

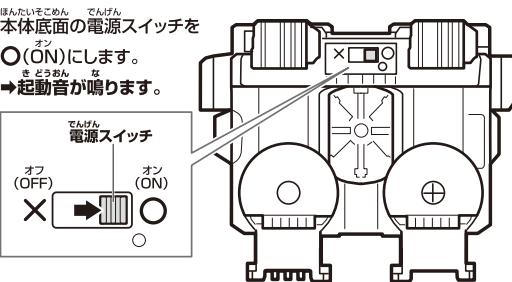

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
音声が小さくなっていることを確認してください。
などの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体裏側の電池ぶたのネジをプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

- ② 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)をプラスマイナスドライバーで矢印の方向に回して、電池ぶたを戻します。


③電池ぶたを戻します。

- ③ 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

※電池ぶたのネジがしっかりと締まっていていることを確認してください。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

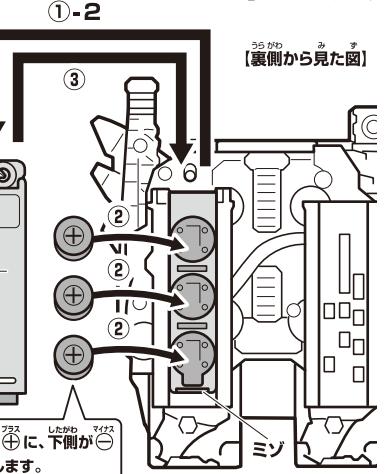

フルボトルで遊びが広がる!!




フルボトルをセット!


※通信料などはお客様のご負担となります。 ©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

各部名称

クローズドラゴン

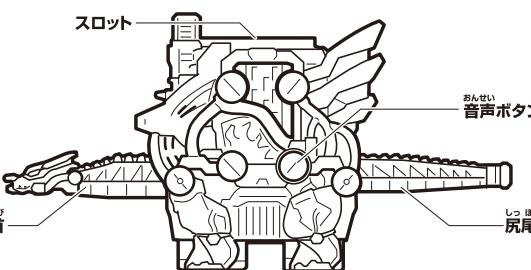

ドラゴンフルボトル

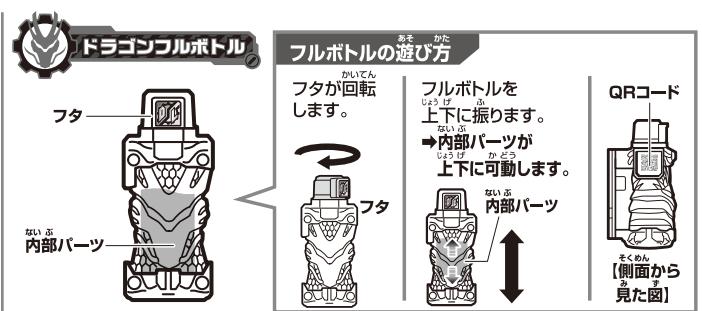


※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

おんせいあそ 音声遊び1

※セット内容の状態から始めます。


① 首と尻尾を開きます。

クローズドラゴン本体から
首と尻尾を
カチッと音がするまで
開きます。

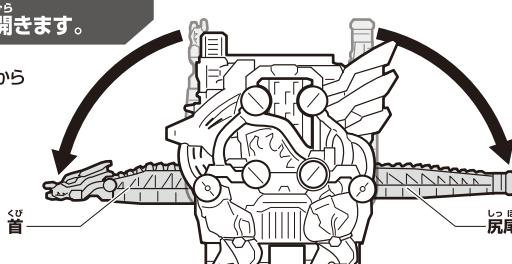

② 音声ボタンを押します。

音声ボタンを押します。
→音声ボタンを押すたび
鳴き声A・鳴き声Bの
2種類の音声が
交互に鳴ります。

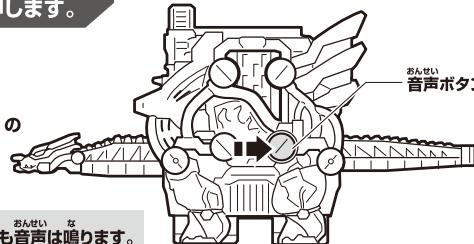


※首と尻尾が閉じた状態でも音声は鳴ります。

おんせいあそ 音声遊び2

※セット内容の状態から始めます。

① クローズドラゴンに ドラゴンフルボトルをセットします。

ドラゴンフルボトルを逆さにして
クローズドラゴン本体のスロットに
カチッと音がするまで差し込みます。
→着脱音が鳴ります。

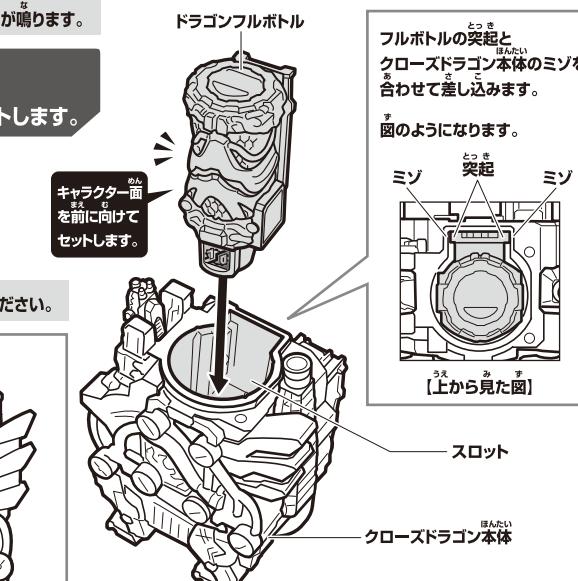

② 音声ボタンを押します。


音声ボタンを押します。
→音声ボタンを押すたび

クローズフレイム!・ウェイクアップ!の
2種類の攻撃音が交互に鳴ります。



フルボトルの取り外し方


フルボトルを矢印の方向に
引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。

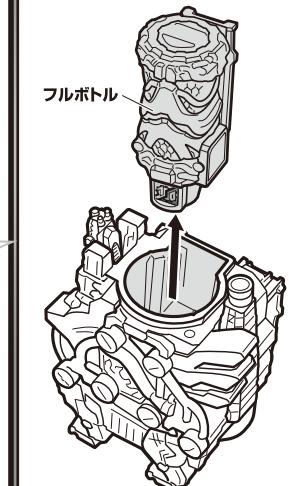

別売りのDXビルドドライバーで仮面ライダークローズに変身!!

クローズドラゴン本体

※クローズドラゴン本体にドラゴンフルボトルが
セットされた状態から始めます。

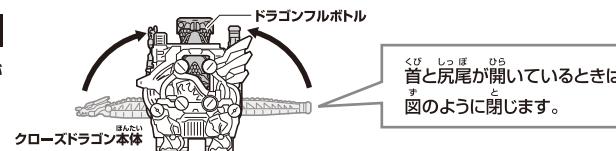

※詳しくはDXビルドドライバーの
取扱説明書をご参照ください。

① ビルドドライバーに クローズドラゴン本体をセットします。

図の向きでクローズドラゴン本体を、ビルドドライバーの
スロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→ビルドドライバー
着脱音→LEDが光り、待機音が鳴ります。

→クローズドラゴン
着脱音→セリフ・待機音が鳴ります。




② レバーを回転させます。

※図参考にセットする向きにご注意ください。

クローズドラゴン本体の
突起と、ビルドドライバーの
ミゾを合わせて差し込みます。

図のようになります。

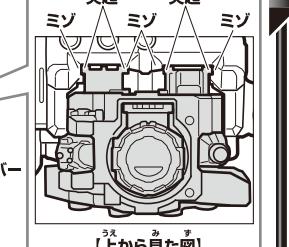

必殺技遊び!


※仮面ライダークローズに
変身!!」の後に行います。

① レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

→ビルドドライバー

ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。
→クローズドラゴン
待機音と必殺技音が
鳴ります。

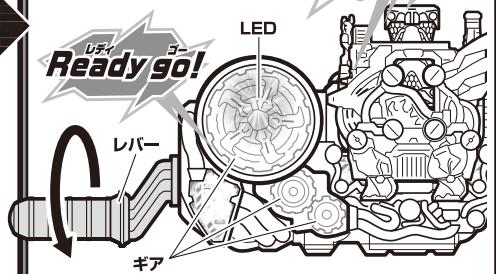

クローズドラゴン本体の取り外し方

クローズドラゴン本体を
矢印の方向に引っ張って
取り外します。

→着脱音が
鳴ります。




ドラゴンフルボトルを使って、別売りのDXビルドドライバーで変身遊び

※詳しくはDXビルドドライバーの
取扱説明書をご参照ください。

① フルボトルのフタを 正面にします。


フルボトルのフタを回転させて
正面に向けます。

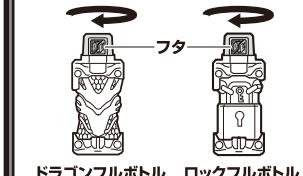

② ビルドドライバーにドラゴンフルボトルをセットします。

ドラゴンフルボトルを逆さにして
ビルドドライバーのスロット1に
カチッと音がするまで

差し込みます。
→着脱音と
セリフが鳴り、
LEDが光ります。

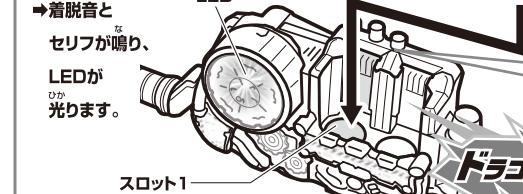

③ ビルドドライバーにロックフルボトルをセットします。

ロックフルボトルを逆さにして
ビルドドライバーのスロット2に
カチッと音がするまで差し込みます。

→着脱音とセリフ・待機音が鳴り、
LEDが光ります。


※待機音は約30秒で止まります。



④ レバーを回転させます。

レバーを回転させます。
→ギアが回転し、レバー回転音と変身音が鳴り、LEDが光ります。

フルボトルの内部パーツが上下に可動します。

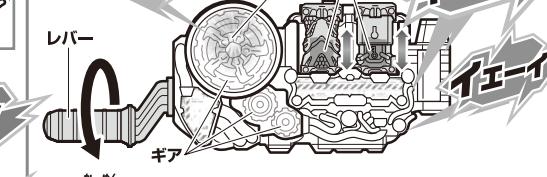

② レバーを回転させます。

Are you ready?

待機音が鳴っている間に
レバーを回転させます。

→ビルドドライバー
ギアが回転し、
レバー回転音とセリフが鳴り、
LEDが光ります。

→クローズドラゴン
変身音が鳴ります。



クローズドラゴン本体の取り外し方

クローズドラゴン本体を
矢印の方向に引っ張って
取り外します。

→着脱音が
鳴ります。



クローズドラゴン本体の取り外し方

クローズドラゴン本体を
矢印の方向に引っ張って
取り外します。

→着脱音が
鳴ります。



クローズドラゴン本体の取り外し方

クローズドラゴン本体を
矢印の方向に引っ張って
取り外します。

→着脱音が
鳴ります。

