

カタチもつくれる!
ミラクルスタンダードセット

△警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

△注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空焼きはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間に手など入れないでください。はざまれてケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- 梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。
- 電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。
- 消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。
- 連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用すると、変形の恐れがあります。
- 本体はオリケシ専用です。
- オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 可動部分、取付部を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消す際はやさしく扱ってください。

*「スティック材料」…ケシゴムステイクもしくは、ミラクルステイクのこと。

ミラクルステイクってなあに?

★かわいいカタチも作れちゃう!
まさにミラクルなスティック!!

ミラクルステイクとケシゴムステイクをいつしょに並べてレンジにかけます。すると…ミラクルステイクを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作つてね!

★何度も使える!!

ミラクルステイクは何度でも使うことができます。
使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

ハート型や
どうぶつ型など
アレンジ次第!



注意

●ミラクルステイクは消しゴムではないので、字を消せません。
●作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。

こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ●消しゴムがくっつかない場合
●消そうとするとボロボロとくずれてしまう

+10秒

Q ●消しゴムがはみだしてしまう場合

-10秒

A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒プラス)。
・水が全体に行き渡っていない可能性があります。
並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。

A ●加熱しそうが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒マイナス)。

電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。
ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。
※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。


あそびかた

★ステイク材料を並べよう!

日本たばこ 本体上パーツ



- 1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。
(本体上パーツは、はずしておきます。)

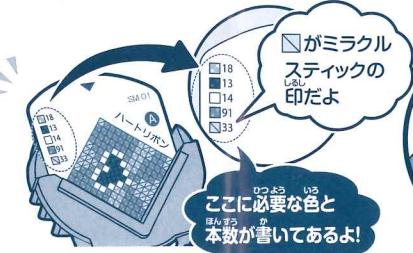

- 2 好きなデザインシートをセットします。
■がミラクルステイクを置く場所です。



- 3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。

ケシゴムシートは手でちぎることができます。ていねいに、1本ずつちぎろう。
ちぎったケシゴムステイクを無くさないように気をつけてね。

ポイント POINT




- 4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に■の印がついている部分にはミラクルステイクを並べてください。



- 1 1段目
2 2段目
3 3段目
4 4段目




- 5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように本体上パーツをはめます。

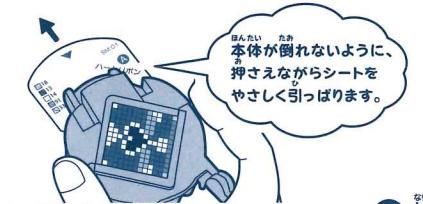

- 6 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそつとぬきとります。
※並べたスティックがくずれないようにゆっくりぬきとります。



- 7 並べたケシゴムステイクの表面に水をつけます。小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。

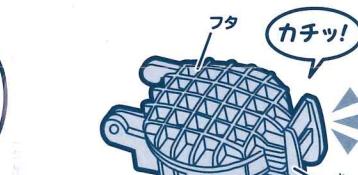

- 8 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。
これで準備OK!



- ケシゴムステイクを並べ終えたら、①スペーサーを入れ、②本体上パーツをはめます。



※スチーム式使用不可
※スチーム式は蒸す方法では作できません。必ず家庭の電子レンジの加熱方式を確認の上、ご使用ください。
※電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。


2 電子レンジに入れよう!

- ※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはぬきとり、水を適量つけてください。
※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

- 1 そのまま、スティック材料を並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※ヤケドには十分ご注意ください。



- 2 水を入れたボウルなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。

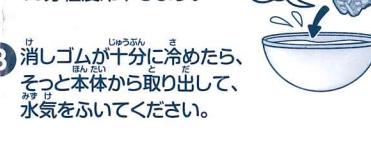

- 3 消しゴムが十分に冷めたら、そつと本体から取り出して、水気をふいてください。

- ミラクルステイクは何度でも使えます。冷終わっても捨てずに常に保管してください。
●ミラクルステイクを保管するときは必ず水気をふき取って保管してください。

