

セット内容

- ①オリケシ本体.....1個
- ②スパーサー.....1個
- ③ピンセット.....1個
- ④ケシゴムシート...7色・計35枚
- ⑤ミラクルスティック.....40本
- ⑥デザインシート.....11枚
- 取扱説明書(本紙)

タイプニ- ツムツムスタンダードセット

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いには必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オープンやグリルでの使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間を必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっております。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

＜使用上の注意＞ ●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることを確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっております。消す際はやさしく扱ってください。

※「スティック材料」…ケシゴムスティックもしくは、ミラクルスティックのこと。

＜電話受付先＞ バンダイお客様相談センター 〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く) ●PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。 Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL: <http://www.bandai.co.jp/support>

＜商品・修理品送付先＞ バンダイ 栃木修理・配送センター 〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちのまち5-4-67 ●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) ●電話番号はお客相談センター共通 海外からのお問い合わせは受け付けておりません。 Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.


株式会社バンダイ 東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

ミラクルスティックってなあに?

★かわいいカタチも作れちゃう! まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べてレンジにかけます。すると...ミラクルスティックを並べた部分だけ外れて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作ってみよう!

ハート型や どうぶつ型など アレンジ次第!

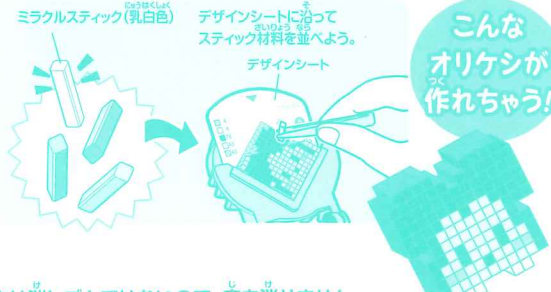

こんなオリケシが作れちゃう!

★何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。

注意

- ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消しません。
- 作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。

こんなときは? どうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがり異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがり下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。


Q ●消しゴムがくっつかない場合 ●消そうとするとポロポロとくずれてしまう	+10秒	Q ●消しゴムがはみだして しまう場合	-10秒
A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください(10秒プラス)。 ●水が全体に行き渡っていない可能性があります。並べたスティック表面全体に水が行き渡るように、指先で水をたたき入れるようにしてみてください。		A ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください(10秒マイナス)。	

あそびかた

1 スティック材料を並べよう!



- 1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)
- 2 好きなデザインシートをセットします。☑がミラクルスティックを置く場所です。
- 3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。

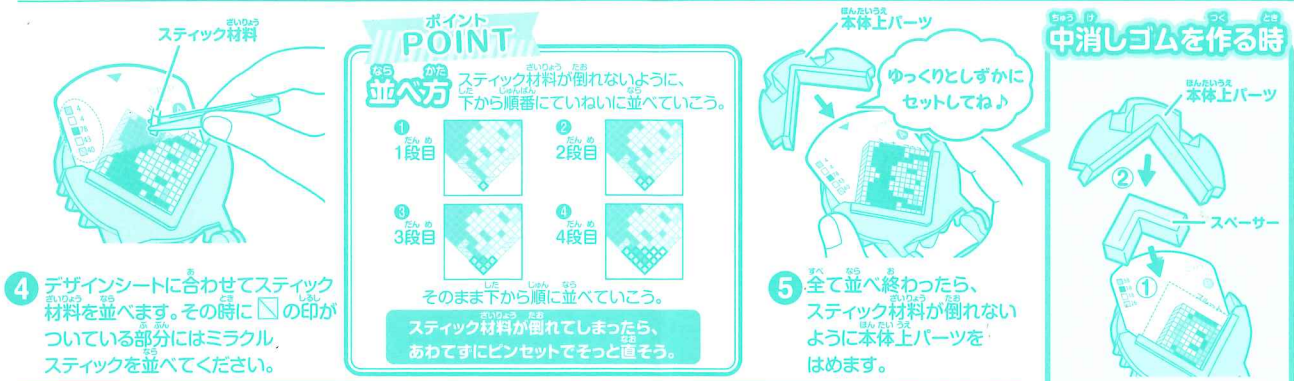


- 4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。その時に☑の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。
- 5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように本体上パーツをはめます。




2 電子レンジに入れよう!

●電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。●続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。●電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。●消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。●電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはめきとり、水を適量つけてください。●電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。

- 1 そのまま、スティック材料を並べたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。※ヤケドには十分ご注意ください。
- 2 水を入れたボールなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。
- 3 消しゴムが十分に冷めたら、そと本体から取り出して、水気をふいてください。
- 4 ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそと指ではずしてください。はずれにくいところは、ピンセットの先でそと押しとずれます。

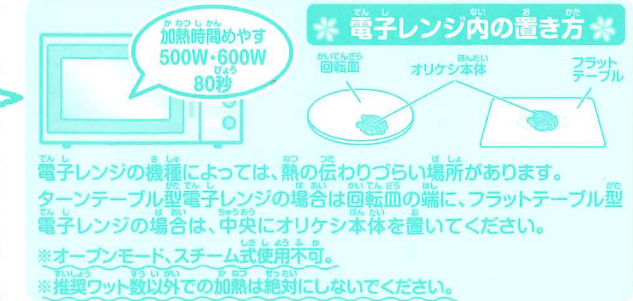

POINT ケシゴムシートは手でちぎることができます。ていねいに、1本ずつちぎろう。ちぎったケシゴムスティックを無くさないように気をつけてね。

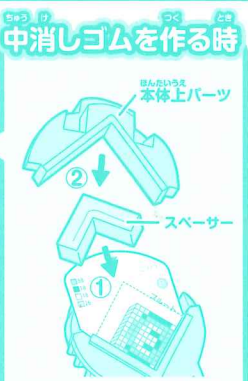

スチーム式使用不可 ●スチームを伴う加熱方法では作製できません。必ずご家庭の電子レンジの加熱方式をご確認の上、ご使用ください。●電子レンジを使用する時は、必ず保護者の方が行ってください。

できあがり!