



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。●難しい場合は保護者の方と一緒にお読みください。

●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●画面の光の点滅を避けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

●使用上の注意●microSDカードは精密な部品ですので、お取扱いは保護者の方に行ってください。破損などの原因となります。●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたたり濡れた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用、保管はさけてください。●本商品は精密な電子部品で構成されており、落とした時に水に濡らしたり、洗濯したり分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の下などでは誤動作する場合があります。誤動作した場合はリセットボタンを押してください。●シンナー・ベンジン・アルコール類などで絶対にふかないでください。汚れた場合は乾いた布で軽く拭いてください。●プラスチック袋は畳包材ですので開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソフアーサート、タイトルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分、取付部分を無理な方向に引つ張ったり、曲げたりしないでください。●メモリーデータの消失については補償致しかねますので、予めご了承ください。●スキャンのメニューで遊ぶときは、暑く暗い場所や明るい場所、屋外、影ができるやすい場所はさけてください。2次元コードやバーコードがうまく読み込めない場合があります。●撮影した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。

●画面が映らない・音が鳴らない
・ホームボタンを長押ししてください。それでも直らない場合は「リセットボタン」を押してください。
・電池の残量が不足している可能性があります。電池をすべて交換してください。
・サウンド設定がOFFになっている可能性があります。

●動作しない/動作がおかしい・音異常
・電池の残量が不足している可能性があります。電池をすべて交換してください。
・交換する電池は同じ種類で新品のものをご利用ください。

●スキャンが出来ない
・暑く暗い場所や明るい場所、屋外、影ができるやすい場所ではスキャンが出来ない場合がありますので避けてください。

●microSDカードが読み込めない
・microSDカードが壊れている可能性があります。他の物に交換してください。

●電池交換画面が出た
・電池交換画面が出た
・電池残量が少なくなると、電池交換画面が表示されます。「電池の入れかた」を見ながら、交換してください。

●電池交換画面表示中は操作できません。

●タッチパネルの入力がうまくいかない
・タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。

・タップした場所と違うアイコンが反応する場合は、「せってい」の「タッチパネル」位置の調整を行ってみてください。

●電話受付先 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時~17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

●商品・修理品送付先 バンダイ 株木修理・配送センター
〒321-298 板木市下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

●営業時間 10時~17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

電話番号はお問い合わせ相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

あそぶ前の準備

セッティングと各部名称

●ドリームバスポート本体…1個
(タッチペン付き)

●取扱説明書(本紙)…1枚



電池の入れかた

※電池交換は必ず保護者の方が行ってください。
※電池を交換する際はすべて新しい電池に交換してください。
※本体を長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。

1 電池ぶたのネジを「+(プラス)ドライバー」もしくは「-(マイナス)ドライバー」で矢印の方向に回して電池ぶたを開きます。

2 単4乾電池4本(別売り)を「+」「-」の向きに注意して入れます。

3 電池ぶたの突起を本体のミリに差し込み、元のように戻します。

アルカリ乾電池連続耐久時間: 約3時間(音量・明るさ共に最大で遊んだ場合)

※各メニュー画面中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。

※アルカリ乾電池と充電池は絶対に混ぜて使用しないでください。

※電池が消耗して、右の画面が出るとすべての操作ができなくなります。

※新しい電池と交換してください。

※microSDカード内のデータを消去する時は「せってい」のmicroSDカード消しょきょを参照ください。

電源の入れかた

ホームボタンを長押し(約3秒)すると、電源が入り、下図のまちうけ画面が表示されます。

※初めて遊ぶときや本体の初期化後は「ようこそ!」という画面が表示されます。



スリープ

ホームボタンを長押し(約3秒)すると、電源がOFFになります。
さらにそのまま15秒経過すると自動的にスリープ状態となります。
再度遊ぶときはホームボタンを長押しして電源を入れてください。

※各メニュー画面で、データの保存前に電源が切れると内容がキャンセルされます。

※microSDカードがなくともすべてのメニューを選ぶことができます。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカード(市販品)について

microSDカードは別売りになります。市販の製品をご使用ください。

※「カメラ」「しゃしんデコ」「グーリーティングフォト」「ドリームファンタジー」「デコアート」のデータは

microSDカードにも保存することができます。本体の容量が足りないときはご利用ください。

※microSDカードで遊ぶことができます。

※microSDカードでドリームバスポート本体で保存した画像以外のデータを入れても、ドリームバスポートでは表示できません。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカード装着方法

1 microSDカードスロットの保護カバーを開きます。

2 microSDカードを印刷面がある面を下にして、「カチッ」と音がするまで挿して、装着してください。

3 徒手でmicroSDカードを「カチッ」と音がするまで押し込むと、取り出せます。

※印面を下にして入れます。

※保護カバー

※各メニュー画面で、データの保存前に電源が切れると内容がキャンセルされます。

※microSDカードがなくともすべてのメニューを選ぶことができます。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカードのフォーマット

※本機はmicroSDカードは必ずはじめにフォーマットしてからお使いください。

1 本機ははじめにmicroSDカードを装着して、電源を入れてください。

2 電源を入れ、まちうけ画面が表示されたのを確認したら、電源を切り、microSDカードを抜いてください。

※保護カバー

※各メニュー画面で、データの保存前に電源が切れると内容がキャンセルされます。

※microSDカードがなくともすべてのメニューを選ぶことができます。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカードの消去

「せってい」で「microSDカード消しょきょ」を行うと、microSDカードに保存したデータをすべて消去することができます。一度消去したデータは元に戻すことはできません。ご了承ください。

※microSDカードに保存できるデータ

・「カメラ」や「しゃしんデコ」で作成した写真

・「グーリーティングフォト」

・「デコアート」

※本機を初期化してもmicroSDカード内のデータはそのままです。

※microSDカード内のデータを消去する時は「せってい」のmicroSDカード消しょきょを参考ください。

※保護カバー

※各メニュー画面で、データの保存前に電源が切れると内容がキャンセルされます。

※microSDカードがなくともすべてのメニューを選ぶことができます。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカードに保存できるデータ

・「カメラ」や「しゃしんデコ」で作成した写真

・「グーリーティングフォト」

・「デコアート」

※保護カバー

※各メニュー画面で、データの保存前に電源が切れると内容がキャンセルされます。

※microSDカードがなくともすべてのメニューを選ぶことができます。

※国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB~32GB)推奨です。

※microSDカードの初期化

「せってい」で「しょきか」を行うと、ドリームバスポートに保存したすべてのデータを消去することができます。一度消去したデータは元に戻すことはできません。ご了承ください。

各メニューには、まちうけ画面のタブをタッチして入ってね！

マップ

7つのワールドを冒険して、様々なディズニーの世界を楽しもう♪



マップシール

マップには「かくれミッキー」があるよ！

約1.5秒タッチすると見つけられるよ！


- 最初は「キャスルタウン」のポータルシールのみが表示されています。
- ポータルシールをタッチすると、マップが表示されます。

7つのワールド

- キャスルタウン
- くまのプーさん
- アナと雪の女王
- シンデレラ
- 白雪姫
- ごしきの国のアリス
- リトル・マーメイド

※写真の保存先は自動的に、microSDカードを入れていない場合は「本体」、入れている場合は「microSDカード」となります。
・本体のみ：最大5枚。・microSDカードを入れた場合：最大100枚。

進めかた

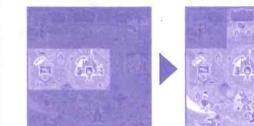

- 最初のワールドの場合は、「ミニゲーム」と「ギャラリー」のエリアが解放されています。
- マップシールを貼ることでマップが広がり、キャラクターや宝箱が出現。
- 特別なイベントをクリアしてすべてのエリアを解放すると、次のワールドへ進めます。

特別イベント！

ワールドの最後のマップシールでは特別なイベントが発生するよ！てがみさんが出現すると「デコアート」作成に進むよ。集めたシールを使って、各ワールドのテーマに合ったデコアートを作成しよう！

マップ

「マップシール」を貼ると、移動範囲が広がります。



●マス…移動可能なポイントです。

●マイキャラ…自分が操作しているキャラクターです。

●キャラター…キャラターのいるマスに止まると、会話をしたり、

グリーティングフォト撮影することができます。

●宝箱…宝箱のあるマスに止まるとき、「いいね！ポイント」を入手できます。

●キャラリー…最初のワールド「キャスルタウン」にのみ「キャラリー」があります。

●ミニゲーム…各ワールドにはミニゲームがあります。

※「キャスルタウン」のみ、ミニゲームが3種あります。

※ミニゲームは、メインメニューから選ぶこともできます。

「いいね！ポイントとは…」

「ミニゲーム」や「デコアート」などをあそぶと「いいね！ポイント」を手に入れることができます！ポイントは「ギャラリー」の「ショップ」で使えるよ！



マップシールをスクロール操作することで、マップ全体を見ることができます。

【マイキャラボタン】

マイキャラが画面から見えなくなると、右上に「マイキャラボタン」が表示され、タップするとマイキャラがいるマスに自動で戻れます。

マップシールが貼られている範囲であれば、マスをタッチすることで、マイキャラを移動できます。

マップシールを貼る

マスに貼れるマップシールを持っていると、「マップシールをはってみよう！」と表示されます。

シールを貼るとそのエリアが解放され、解放されたエリアにマイキャラを移動できるようになります。

※microSDカードに保存したデータをパソコンで確認する場合、向きを変えたりファイル名の変更などを行ふと、データが壊れる恐れがあります。

※向こにいる場合は「microSDカード」となります。

・本体のみ：最大5枚。・microSDカードを入れた場合：最大100枚。

イベント発生！？

止まったマスにイベントがある場合、マイキャラのアイコンの上に「+」が表示されるよ。

キャラクターと話す

シールレシピや「いいね！ポイント」を入手するよ。

※一定時間経過すると再び閉じ、他のアイテムがもらえます。

(アイテムは限りがあります。)

※スリープ中のイベントです。起動中は発生しません。

※画面がカブルに光ります。約30秒間無操作で放置した場合はスリープ状態に戻ります。

※開催されるドリームファンタジーは順に入れ替わります。

キャラクターをタッチしてみよう！

シールをもらったり、グリーティングフォトが撮れるよ！

キャラクターは入れ替わるから、何度もチェックしにきてね♪

（アバター）

※一定時間経過すると他のアイテムがもらえます。（アイテムは限りがあります。）

※スリープ中のイベントです。起動中は発生しません。

※画面がカブルに光ります。約30秒間無操作で放置した場合はスリープ状態に戻ります。

※開催されるドリームファンタジーは順に入れ替わります。

時間がになると、光って自動で始まるよ♪

ドリームファンタジーを作ると、毎日13時30分と19時30分になるとドリームファンタジーが開催されるよ！画面に出てている「みる」をタッチすると、ドリームファンタジーを見るることができます。

※スリープ中のイベントです。起動中は発生しません。

※画面がカブルに光ります。約30秒間無操作で放置した場合はスリープ状態に戻ります。

※開催されるドリームファンタジーは順に入れ替わります。

キャラプロフ

解放されているワールドのキャラクターのプロフを確認できます。

（アバター）

（キャラクター）

すべてのワールドをクリアすると…！？

「スペシャルシャニーフォトメニュー」が追加！

シャニースター衣装のミッキーやミニと一緒に「ギャラリー」でグリーティングフォトが撮れるようになるよ。

※「ギャラリー」で撮った写真にデコレーションができるよ。

「カメラ」で撮った写真にテクノロジーで撮った写真にデコレーションができるよ。

「フレーム」で選択/シール貼りつけ/ベンの太さ/色の選択/シール移動ボタン/消しゴム

を使用してデコレーションを完成させよう。

※写真の保存先は自動的に、microSDカードを入れていない場合は「本体」、入れている場合は「microSDカード」となります。

・本体のみ：最大5枚。・microSDカードを入れた場合：最大200枚。

マイメモリー

写真撮影やカレンダーなど実用ツールがいっぱい！

（カメラ）

（シャンパン）

（写真）

（カレンダー）

（アルバム）

（ドリームアルバム）

「マップ」や「デコアート」で撮った写真や「シャニースター衣装のミッキーやミニと一緒に撮影」で撮った写真に「ギャラリー」で撮った写真と一緒に「ドリームファンタジー」のスクリーンショットを見ることができるよ。

※microSDカードに保存したデータをパソコンで確認する場合、向きを変えたりファイル名の変更などを行うと、データが壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。

※アイコンは日付をタッチするたびに切り替わります。

※アイコンが付けられた日付は最大50個になります。

ミニゲーム

ミニゲームをクリアして「いいね！ポイント」を手に入れよう！

★ミニゲーム1

●アルファベットレッスン

●サイレッスン

●カラーレッスン

●がくレッスン

●レシビレッスン

●カラーレッスン

●がくレッスン