



©2017 テレビ朝日・東映AG・東映

変身王冠



の遊び方

セット内容

とりあつかいせつめいじよ ほんしよ
取扱説明書(本書)…1




サイコーキュータマ本体…1

初めて遊ぶ前に…

サイコーキュータマ本体
背面の電池ふたにある
絶縁シートを矢印の
方向に引き抜きます。

絶縁シート
電池ふた
サイコーキュータマ本体
【背面から見た図】

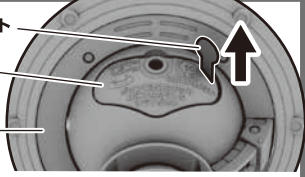

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れてはしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

サイコーキュータマの電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 サイコーキュータマ本体背面の電池ふたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個（LR44・別売り）を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

●セットされている電池は、テスト用です。

サイコーキュータマ本体

ネジ

電池ふた

突起

ミゾ

【背面から見た図】

LR44 × 3

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

電源スイッチ

OFF

ON

【側面から見た図】

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音が聞き取りにくくなるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、ボタン電池を全て新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●別売りの「DXセイザブラスター」と遊ぶ際、本品と「DXセイザブラスター」はそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

別売りのDXセイザブラスターとの運動

サイコーキュータマの取り外し方

ジョイント部

サイコーキュータマ

DXセイザブラスター

ロックパーツ

【側面から見た図】

ジョイント部のロックパーツをつまむようにして取り外します。

キュウレンジャー

の玩具情報は

Webサイトをチェック!!

http://sentai.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト

1,000円分が当たる!

商品アンケートに回答しよう!!

商品コード 185758



商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

※アンケート回答締め切り2018年1月末日 ※通信料などはお客様の負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。

サイコーキュータマの遊び方

ワクセイモード

①サイコーキュータマのボタンを「短押し」します。
→ボタンを短押しする度に、下記の順番で音声と待機音が鳴り、中央部が発光します。

- | | |
|---|-------------|
| 1 | 「ホワッツ・アップ?」 |
| 2 | 「スイセイ!」 |
| 3 | 「キンセイ!」 |
| 4 | 「カセイ!」 |
| 5 | 「モクセイ!」 |
| 6 | 「ドセイ!」 |
- ※音声6の後は、音声1に戻ります。



待機音は、約30秒で止まります。

②サイコーキュータマのリングを回転させます。
→リング回転音が鳴り、「ワクセイ・アタック!」のセリフと効果音が鳴り、中央部が発光します。



※画像は、イメージです。
※リングは、左右どちらにも回転できます。

※電源をONにした直後、①②の一連の遊びの後にリングのみを回転すると、リング回転音が鳴ります。


別売りのDXセイザブラスターとの連動

※DXセイザブラスターにサイコーキュータマを取り付けた状態で振り回したりすると、音声が鳴る場合があります。
※DXセイザブラスターからは、音声は鳴りません。

変身モード

①サイコーキュータマのボタンを「短押し」します。
→効果音と「ホワッツ・アップ?」のセリフが鳴り、中央部が発光します。


※ワクセイモード遊びをした後は、ボタンを「短押し」して、「ホワッツ・アップ?」と鳴らしてから②に進んでください。

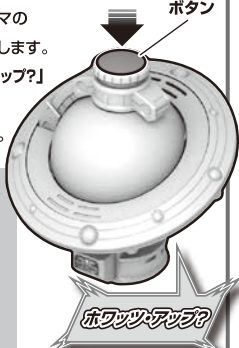

②DXセイザブラスターの取扱説明書を参考に、図の向きでサイコーキュータマをDXセイザブラスターにセットします。

→セット音と「サイコーキュータマ!」のセリフの後に、中央部が発光し、待機音が鳴ります。

待機音は、約30秒で止まります。

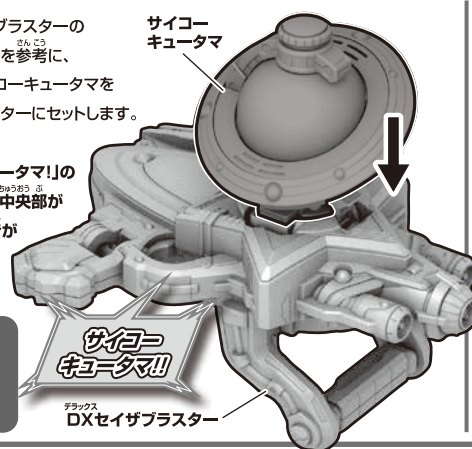


必殺技モード

①サイコーキュータマをDXセイザブラスターに装着した状態で、ボタンを「短押し」し、必殺技を選択します。
→ボタンを短押しする度に下記の順番で音声と必殺技待機音が鳴り、中央部が発光します。

必殺技待機音は、約30秒で止まります。

②サイコーキュータマのリングを回転させます。
→①で選択した必殺技に応じたセリフと効果音が鳴り、中央部が発光します。

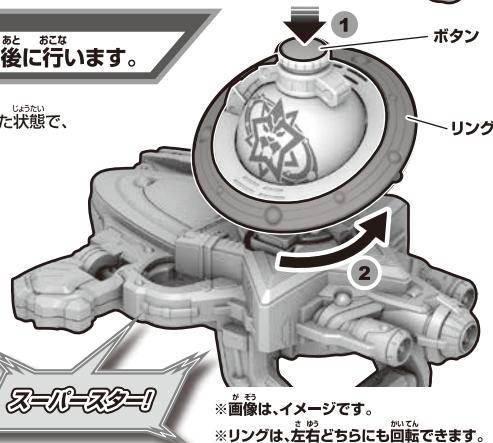

※画像は、イメージです。
※リングは、左右どちらにも回転できます。

音声一覧

必殺技のセリフ

- | | |
|----|-----------|
| 1 | スーパースター! |
| 2 | ポイズンスター! |
| 3 | ビーストスター! |
| 4 | トリックスター! |
| 5 | リングスター! |
| 6 | サイレントスター! |
| 7 | シノビスター! |
| 8 | スピードスター! |
| 9 | フードマイスター! |
| 10 | オールスター! |

必殺技待機音 + リングを回転 (リング回転音)

セリフと演出内容

- | | |
|---|---------------------------|
| ▶ | 「シシギャラクシー!」+シシ効果音 |
| ▶ | 「サンリギャラクシー!」+サンリ効果音 |
| ▶ | 「オオカミギャラクシー!」+オオカミ効果音 |
| ▶ | 「テンピンギャラクシー!」+テンピン効果音 |
| ▶ | 「オウシギャラクシー!」+オウシ効果音 |
| ▶ | 「ヘビツカイギャラクシー!」+ヘビツカイ効果音 |
| ▶ | 「カメレオンギャラクシー!」+カメレオン効果音 |
| ▶ | 「ワシギャラクシー!」+ワシ効果音 |
| ▶ | 「カジキギャラクシー!」+カジキ効果音 |
| ▶ | 「オールスターギャラクシー!」+オールスター効果音 |

ロボモード

①サイコーキュータマをDXセイザブラスターに装着した状態で、ボタンを「長押し」しモードを選択します。
→ボタンを「長押し」する度に、下記の順番でモードが切り替わり、中央部が発光し、各モードに応じたセリフと待機音が鳴ります。

- | | |
|---|---------|
| 1 | 召喚モード |
| 2 | 合体モード |
| 3 | 特殊攻撃モード |
- ※モード3の後は、モード1に戻ります。

※下記、音声一覧と合わせてご覧ください。
※各待機音は、約30秒で止まります。

②リングを回転させると、サイコーキュータマが発光し、各モードに応じた音が鳴ります。

バトルオリオンシップ!

※画像は、イメージです。
※リングは、左右どちらにも回転できます。

音声一覧

	セリフ	待機音 + リング回転 (リング回転音)	演出内容
召喚モード	セイザ・ゴ!	待機音	バトルオリオンシップ!+召喚音
合体モード	セイザ・ドッキング!	待機音 + リング回転 (リング回転音)	オリオンバトラー!+合体音
特殊攻撃モード	キュウキョク・ギャラクシー!	待機音	特殊攻撃音