



©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

忍者必勝 DX4コマ忍法刀 の遊び方

警 告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。




●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつけたり、ぶつかりすぎると乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●一万+、電池から漏れた液が入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

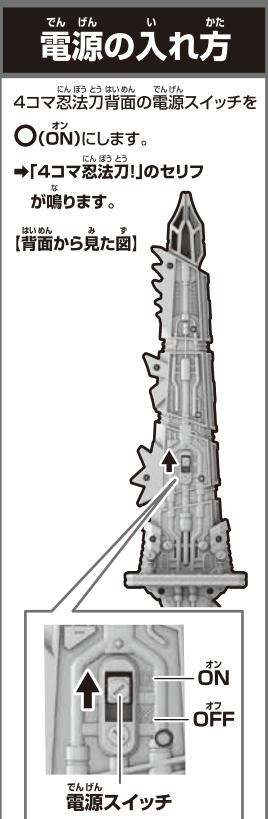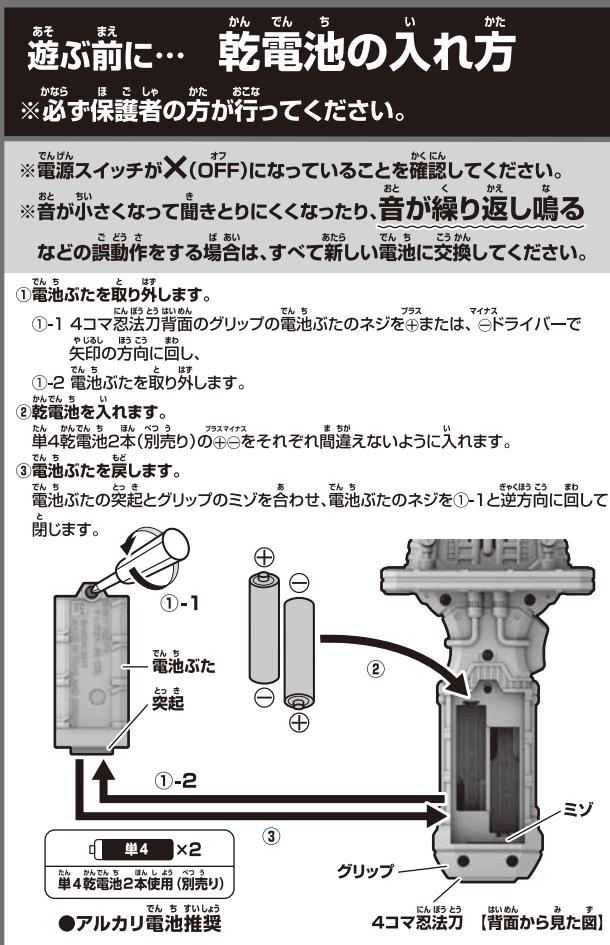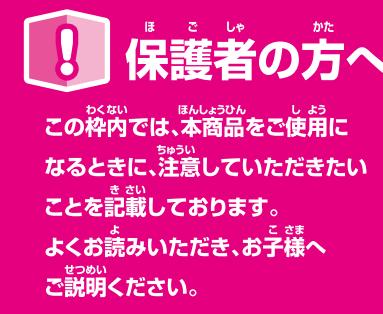

●遊び終わったら、必ず電源スイッチをOFF(OFF)にしてください。

にん ぼう とう あそ かた

4コマ忍法刀の遊び方

①4コマ忍法刀のトリガーボタンを押し、忍術を選択します。

→トリガーボタンを押す度に効果音が鳴り、下記の表の順番で

忍術が選択できます。

忍術名が鳴り終わると、忍術待機音が鳴ります。

※電源スイッチを○(ON)にした直後は、「分身の術!」から始まります。

②忍術待機音が鳴っている間に、もう一度トリガーボタンを押します。

→①で選択した忍術に応じたセリフと忍術効果音が鳴ります。

忍術待機音は、約30秒で止まります。

音声一覧

※4回目以降は、
1回目に戻ります。

忍術のセリフ

かいめ	ふんしんじゅつ
1回目	分身の術!
2回目	火遁の術!
3回目	風遁の術!
4回目	隠れ身の術!

セリフと演出内容

- ▶ 分身の術効果音
- ▶ 忍術待機音
- ▶ 「火炎切り!」+火遁の術効果音
- ▶ 「竜巻切り!」+風遁の術効果音
- ▶ 「ドロン!」+隠れ身の術効果音

グリップ

トリガーボタン

仮面ライダービルド の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

仮面ライダービルド おもちゃウェブ



いちぶ けいたいでんわ
一部のPHS・携帯電話からは
ご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

※アンケート回答締め切り2018年8月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。 ※PHSからはご利用いただけません。



商品コード 191322