



©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2018 MADE IN CHINA

いっしょにおどろろ

メロディタンパリン

たいしょうねんれい さいいしよ
対象年齢 3才以上

単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)

アルカリ電池専用



※画像はイメージです。 ●取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●シンバル部分に指や髪の毛などはさまないように注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》


●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●音が小さくなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



♥メロディタンパリン
本体…1個

スピーカー
シンバル
ハートボタン

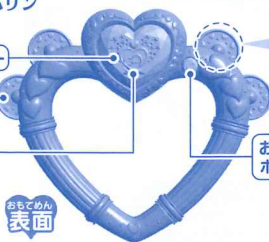


おもてめん
表面

※構造上、このシンバルは
回リませんので予め
ご了承ください。

おんぷ
ボタン

パワースイッチ


電池
ボタン

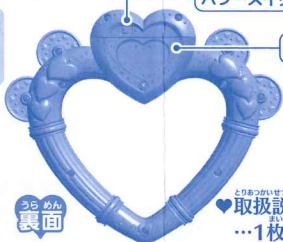

うらめん
裏面

♥取扱説明書(本紙)
…1枚

電池の入れかた

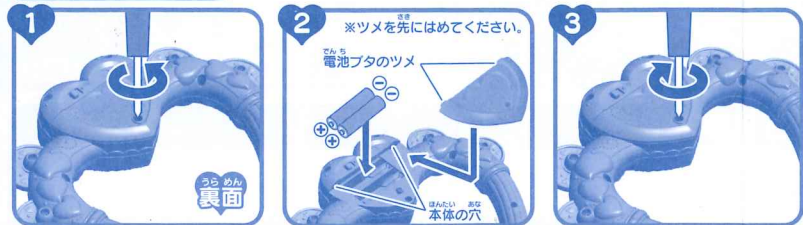


1 本体裏面の電池プタのねじを(+) (プラス) または(-) (マイナス) ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池プタを取りはずします。

2 単4形乾電池2本(別売り)を(+) (プラス・マイナス)を間違えないように入れてください。
※乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。

3 電池プタのツメを本体の穴にはめてから、ねじを♡と逆の手順で回してしっかり閉じてください。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。 ※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※本体のパワースイッチがOFFになっていることを確認してください。

電源の入れかた

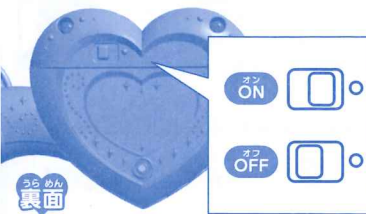

本体裏面のパワースイッチを右側の○のほうにずらすと電源が入り、セリフが流れます。

※誤動作があった場合は、パワースイッチを入れなおしてください。故障されない場合は、電池が消耗している可能性がありますので、電池を交換してみてください。

スリープモード

約1分間操作をしないと、「ばいばい!」というセリフが流れ、スリープモードに入ります。

スリープ解除のしかた
ハートボタンかおんぷボタンを押すと解除されます。

※使用しないときは、必ずパワースイッチをOFFにしてください。

音量調整のしかた

- おんぷボタンを長押し(約3秒)します。(セリフ・効果音が流れないときに長押ししてください。)
 - おんぷボタンを押すたびに、中→小→大…と3段階の音量で効果音が流れます。
 - 丁度よい音量のときにハートボタンを押すと完了です。
- ※パワースイッチをOFFにすると、音量は初期設定の<大>に戻ります。

タンパリンでたのしくおどろろ!

曲のえらびかた

おんぷボタンを押すと、順番に曲が切り替わるよ。
おどりたい曲のメロディが流れたらハートボタンを押して決定だよ!

曲名

- HUGっと! 未来☆ドリーマー (番組エンディング曲)
- 幸せなら手をたたこう
- ねこふんじやった
- かえるの合唱
- アルプス一万尺
- 森のくまさん
- 線路はつづくよどこまでも
- フニクリ・フニクラ
- ハッピーバースデートゥーユー
- オリジナルメロディ

全10曲

サウンドのえらびかた

曲の演奏中におんぷボタンを押すと、ハートボタンを押したときのサウンド(音声)が切り替わるよ。たのしく合いの手を入れておどろろ!

サウンド

- シャン♪
- リン♪
- フレ! (キュアエール)
- イエイ! (キュアエール)
- きやはつ♡(はくたん)
- はざゆつ♡(はくたん)

全6種



HUGっと! プリキュアのおもちゃをチェックしちゃおう
http://precure.channel.or.jp

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パッケージ通信料などは、お客様の都合になります。ご了承ください。