



爆釣バーナード

シリーズ 取扱説明書

セット内容

爆釣バーナード…1個

取扱説明書(本書)…1

爆釣バーナード(別売) 全機種対応

※使用する際は専用ソフト「爆釣バーナード」を最新版にアップデートする必要があります。※アップデートをする際はインターネットへ接続する必要があります。
※通信費はお客様のご負担となります。 ※専用ソフト「爆釣バーナード」のアップデート方法は爆釣バーナード公式サイト「大漁! 爆釣市場」をご確認ください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛などを挟まれないように注意してください。●爆釣バーナード取付時、本品のリール部分だけを持って振り回したりしないでください。人や物などに当たったり、ニンテンドー3DS本体を取り付けている場合、ニンテンドー3DS本体が不意に外れて飛んだりして危険です。●爆釣バーナード取付時、仰向けに寝転んだ状態で本品を使用しないでください。ニンテンドー3DS本体を取り付けている場合は、不意にニンテンドー3DSが外れて、顔などに当たると危険です。●本品で遊ぶときは、不意にけがをしたりする恐れがあるので、歩きながらや、屋外で遊んだりしないでください。●手や腕などに痛みやけがなどがある場合は、使用する前に医師に相談してください。症状が悪くなる場合があります。●本品を使用中にめまい、吐き気等を感じたり、目や腕に疲労感、不快感を感じた時は直ちに使用をおやめください。




《使用上の注意》

- 本商品を使用する際には、別売りの「爆釣バーナード」本体の取扱説明書を必ずお読みください。
- 本商品は別売りの「爆釣バーナード」専用です。「爆釣バーナード」本体以外には取り付けしないでください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

爆釣バーナードの 取り付け方


① ※爆釣バーナード(別売り)の取扱説明書もご参照ください。

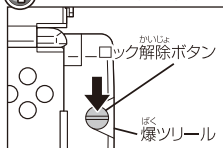

爆釣り具(別売り)に
装着されている爆釣り具
を取り外します。

ロック解除ボタンを押しながら爆釣り具をまっすぐ真下に引きます。

② (底から見た図)

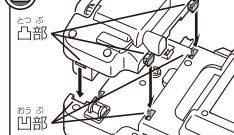

爆釣バーナードの凸部を
爆釣り具裏面の
凹部にスライドさせて
カチッと音がするまで
はめ込みます。

※爆釣バーナードを取り外すときは①の操作を行ってください。
真上から真すくにはめてください。

爆釣バーナードの ゲーム上での認識

付け替えた爆釣バーナードがゲーム上で
認識されるタイミングは下記のタイミングです。

- ・HOME画面が表示される際
- ・「爆釣」「ハト釣」「共釣」等のバトル準備画面

バトル準備画面でリールを付け替える場合はリールを変え
るボタンを押した後、上記付け替えを行ってください。



※注意※
バトル準備画面後～バトル終了
までの間は爆釣バーナードの
付け替えは行えません。

※画面は「大漁のリール」を取り付けた
ときの一例です。