



ABC-A 東映アニメーション BANDAI 2018 MADE IN CHINA

変身タッチファン

プリハートの心

～キュアマシェリ&キュアアムールVer.～

対象年齢 3才以上

単4 ×2

単4乾電池2本使用(別売り)


アルカリ電池専用

画像はイメージです。

取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

取扱説明書


セット内容と各部名称

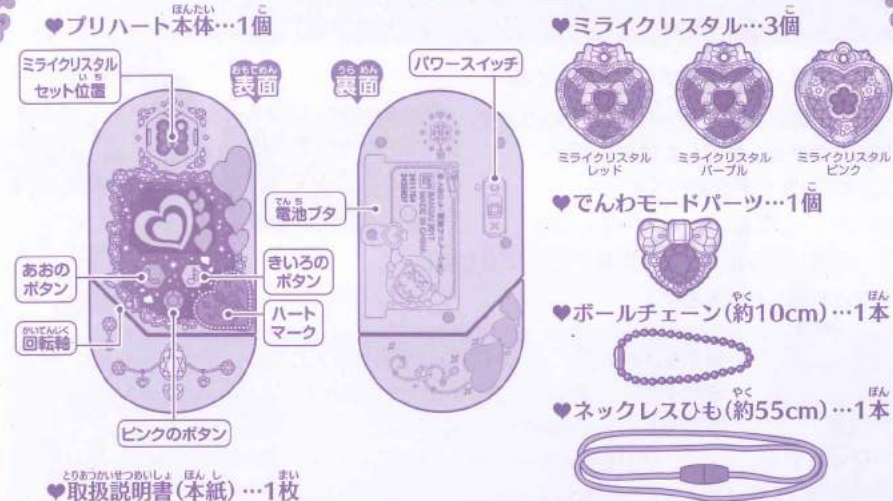

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みください。


※本商品は仕様上、各モードでの音量が異なります。

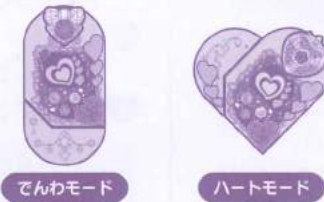

※ハートモードの時には、耳に近づけないでください。

あそぶ前に...

電池の入れかた

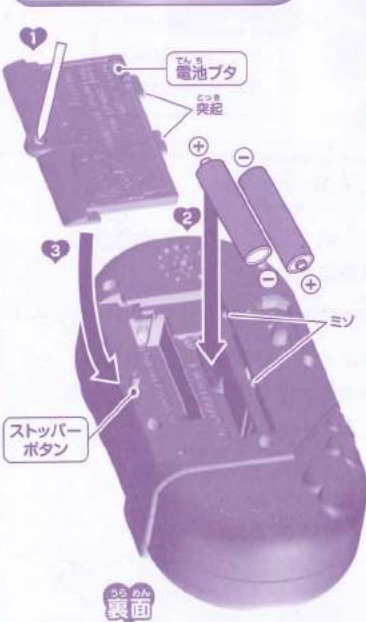

- ※電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
- ※本体のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
- ※本体の光が暗くなったり、つかなくなったら電池を交換してください。

- 電池ブタのストッパーボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ブタをスライドさせて取りはずします。
- 単4乾電池2本(別売り)を+/-に注意してセットします。
- 電池ブタの突起をプリハート本体のミゾにスライドさせ、カチッとのはめこんで閉じます。

スリープモード

約1分間操作しないと、「またね!」とセリフが流れて、自動的にスリープモードに入ります。

スリープ解除のしかた

- いずれかの操作で解除します。
- ◇ボタンを押す
- ◇ミライクリスタルをセット/はずす
- ◇でんわモード/ハートモードに変形する

電源の入れかた



本体裏面のパワースイッチをO(ON)にすると電源が入り、セリフが流れて画面が光ります。

※誤動作があった場合は、パワースイッチを入れなおしてください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますのですべての電池を交換してみてください。

音量調整のしかた

- ピンクのボタンを長押し(約3秒)します。(セリフ・効果音が流れていないときに長押ししてください。)
- 「ボリューム調整だよ!」とセリフが流れ、音量調整モードに入ります。
- あおのボタンか、きいろのボタンを押すたびに、大→小→大...と2段階の音量で効果音が流れます。
- 丁度よい音量のときにピンクのボタンを押すと、「決定や!」とセリフが流れて完了です。

※パワースイッチを×(OFF)にすると、音量は初期設定の「大」に戻ります。
※変身・でんわ・ゲーム中の場合は、終了後に行ってください。
※でんわモード/ハートモードで音量は異なります。


ミライクリスタルのセット・はずしかた



本体六角形のくぼみにミライクリスタル表面の向きを合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。はずすときは上に引き抜いてください。

※ミライクリスタルは必ずボールチェーンをはずした状態でセットしてください。

でんわモードパーツのセット・はずしかた

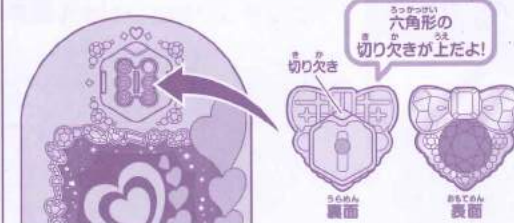

本体六角形のくぼみにでんわモードパーツ表面の向きを合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。はずすときは上に引き抜いてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●生後18ヶ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意(ちゅうい)

●ネックレスひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ネックレスひもは指などに巻きつけないでください。血ががよわくなり危険です。●人に向けてぶつけたり、たたきなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部分の間隙には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プリハート回転部に指や髪の毛や衣服などがはさまれないように注意してください。●なりきり遊びをするとき人や物にあたると危険です。周囲に人や物がないことを確認してから遊んでください。●本商品は電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞本商品は携帯電話を模した玩具であるため、お子様が耳にあてた際の安全性を十分に考慮し、玩具安全基準に基づいた音量設定をしております。あらかじめご了承ください。(でんわモード・ハートモードで音量は異なります。●)本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温にわたる使用、保管は避けてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●外箱、プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとひもがはずれるようになっています。ひもを直接結ぶ、ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換してください。●ミライクリスタルは取扱説明書どおりに正しくセットしてください。正しくセットしなかった場合、破損する恐れがあります。●アルカリ電池専用。●ボールチェーンに装着できるミライクリスタルは1個までです。それ以上装着すると、ボールチェーンが切れる恐れがあります。●プリハート本体にミライクリスタルを装着する際は、必ずボールチェーンを取り外してください。

変形のしかた

回転軸を中心に図のように回転させると、でんわモードからハートモードに変形します。逆の操作ででんわモードに戻すことができます。



ハートマークタッチのしかた

ハートマークに指先を触れたり、手を離すと反応します。(手を離れたときの反応がない場合もあります。)



※ハートマークの端をタッチしたり、触れている範囲が狭いと反応しないことがあります。


ボールチェーンのつけかた

ミライクリスタルのボールチェーン穴にボールチェーンを通して、とめてください。



ひもとめパーツのつけかた・はずしかた

ボールチェーンにネックレスひもを通して、ひもとめパーツの両端同士を押し込みます。はずすときは、ひもとめパーツを左右に引っ張ってください。

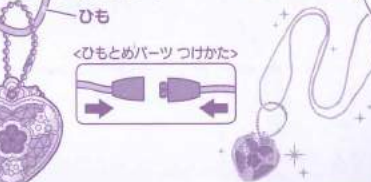

プリハートのあそびかた

プリキュアになりきり! 変身ミライクリスタルをつかえて3人のプリキュアに変身!

例: キュアマシェリに変身!



1 **カシャン☆**
ミライクリスタル!
でんわモードのプリハートに、ミライクリスタルレッドをセットしよう。



2 **キラッ★**
ハートキラっ!
ハートモードに変形してね。
※ハートモードでミライクリスタルをセットした場合、自動で3に進みます。



3 **は〜ぎゅ〜!**
ポワン
ハートマークをタッチしてあたためよう。手を離すと画面のハートの光の色があかくなるよ!
※一定秒数経過すると手を離してなくても自動に進みます。



4 **ぎゅ〜!**
ポワン
ハートマークをタッチすることでハートの光の色が変わるよ!カラフルなハートを身にまとうようにふりまいてね。



5 **かがやく未来を抱きしめて!**
みんな大好き! 愛のプリキュア! キュアマシェリ!
キュアマシェリに変身!



別売りのミライクリスタルをつけよう!
別売りのミライクリスタルをセットすると、プリキュアのオリジナル音声聞けるよ!

別売りのお知らせ
別売りのミライクリスタルセットでキュアアンジュとキュアエトワールに変身!

変身ミライクリスタルセット

ハートタッチで攻撃だよ!




1 **変身した後、ハートマークをタッチしてエネルギーをチャージ!**
※一定秒数経過すると手を離してなくても自動に進みます。



2 **ポワン**
フレフレ! ハート・ソング!
手を離して攻撃!!

でんわモード



でんわモードのあそびかた

あおのボタンを押すと「でんわあそび」、きいろのボタンを押すと「ミニゲーム」であそべるよ!

でんわあそび

ミニゲーム

でんわあそび

- 1 でんわモードパーツをセットして、あおのボタンを押してね。
- 2 あおのボタンを押すことで画面のハートの光の色が変わります。光の色を選んだら、ピンクのボタンを押して決定してね。色によってでんわに出るプリキュアが変わるよ!
- 3 「ハートタッチででんわや!」と流れたら、ハートマークをタッチしてね。触っている間、「ブルブル…ブルブル…」と発音音が鳴るよ。
- 4 手を離すと、プリキュアとお話ができるよ!

<ハートの光の色>
♥ピンク…キュアエール
♥あお…キュアアンジュ
♥きいろ…キュアエトワール



電源を入れる前に、ミライクリスタルレッドとミライクリスタルパープルをセットしてから電源を入れて、あおのボタンを押すと、キュアマシェリとキュアアムールも選べるようになるよ!

<ハートの光の色>
♥あか…キュアマシェリ
♥むらさき…キュアアムール

ミニゲーム

ゲームのえらびかた

きいろのボタンを押すとミニゲームを交互に選べるよ。ピンクのボタンを押して決定してね! あおのボタンを押すと「でんわあそび」であそべるよ。



ゲームせんたく
♥メロディゲーム
♥はぐたんカメラ

けってい

メロディゲーム

- 1 メロディが流れるよ。
- 2 大きいハートが光ったらあおのボタンを、小さいハートが光ったらきいろのボタンを押してね。



3 6回以上正しくできると、成功だよ!

ゲームのキャンセル

ピンクのボタンを長押し(約3秒)すると、でんわモードのあそび選択に戻ります。

はぐたんカメラ

- 1 メロディが流れて、大きいハートの色がいろいろな色に変わるよ。
- 2 ピンクに光ったときに、ハートマークをタッチ!
- 3 タイミングよくタッチできると、「カシャ!」というカメラの音とはぐたんのうれしそうな声が聞こえるよ。
- 4 いい写真を2枚撮れたら成功だよ!

