




©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXフルボトルバスターの遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1

DXフルボトルバスター本体…1

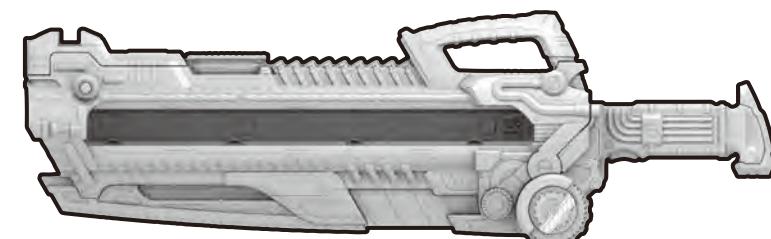

警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者が行ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部に音が違う場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。●DXフルボトルバスターには、フルボトル、フルフルラビットタンクボトル以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟みに注意!!



DXフルボトルバスターの持ち方



遊び前に…乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

*電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなったり聞こえたり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 DXフルボトルバスター背面の電池ぶたのネジをプラスママイナスで矢印の方向に回し、電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。


単4乾電池3本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

*未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の+/-を間違ないように入れてください。

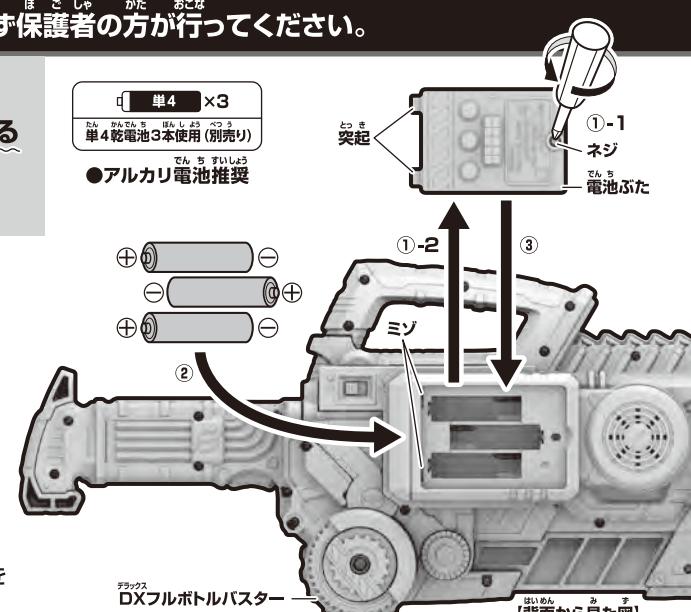

電源の入れ方

DXフルボトルバスター背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→セリフが鳴り、LEDが光ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。


DXフルボトルバスターのモードチェンジ

DXフルボトルバスター背面にあるボタンを押しながら、矢印の方向にグリップを動かします。


→バスター・キャノンモードの状態になります。

元に戻す時は同じ手順で矢印と逆方向にグリップを動かします。
※ボタンを押さずにグリップを無理に動かさないでください。

●破損する恐れがあります。

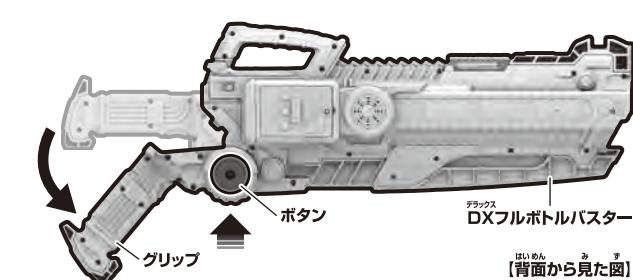

バスター・ブレードモード

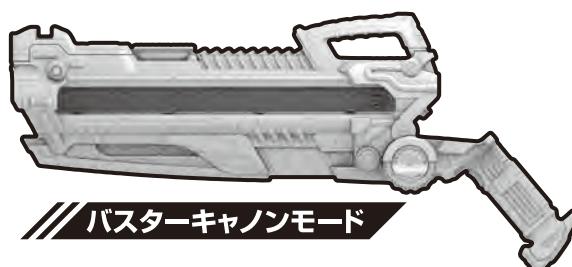

バスター・キャノンモード

DXフルボトルバスターとフルボトルの遊び方

*バスター・キャノンモードの

状態から始めます。

*各必殺技が一度発動すると

DXフルボトルバスターのメモリは



リセットされます。

もう一度必殺技を発動するためには

装填済みの全てのフルボトルを抜き、

新たにフルボトルを入れ直してください。

フルボトルの装填

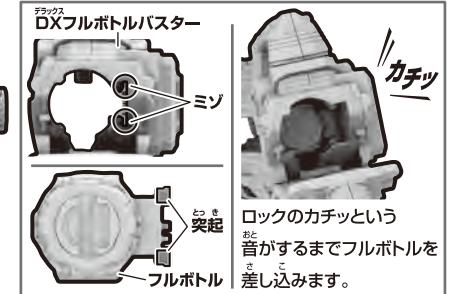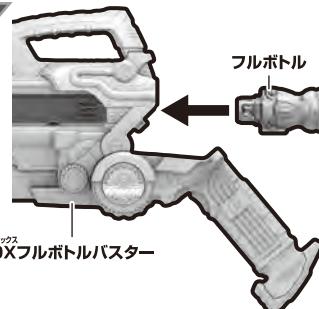

*2本目以降は、前に入れたフルボトルを次のフルボトルで押し込むように装填していきます。

フルボトル1本装填の場合

①フルボトルをDXフルボトルバスターのスロットに

カチッと音がするまで差し込みます。

→フルボトルに応じた名乗り音声が鳴り、LEDが光ります。

②バスター・ブレードモードに戻します。

③トリガーを押します。

→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

*バスター・キャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



フルボトル2本装填の場合

①フルボトル1本がすでに刺さった状態で、2本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

②バスター・ブレードモードに戻します。

③トリガーを押します。

→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

*バスター・キャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



フルボトル3本装填の場合

①フルボトル2本がすでに刺さった状態で、3本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

②バスター・ブレードモードに戻します。

③トリガーを押します。

→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

*バスター・キャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



フルボトル4本装填の場合

①フルボトル3本がすでに刺さった状態で、4本目のフルボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→フルボトルに応じた名乗り音声、セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

②バスター・ブレードモードに戻します。

③トリガーを押します。

→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

*バスター・キャノンモードで遊ぶ場合は②の手順を行わずに③に移ります。



DXフルボトルバスターとフルフルラビットタンクボトルの遊び方

フルフルラビットタンクボトルの装填


①フルフルラビットタンクボトルをDXフルボトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

→セリフと待機音が鳴り、LEDが光ります。

②バスター・ブレードモードに戻します。

待機音は、約30秒で止まります。

*フルフルラビットタンクボトルを装填した後で、もう1本フルボトルが装填可能ですが、フルボトル装填時の名乗り音声が鳴り、LEDが光るのみで、必殺技音は「フルフルマッチブレイク!!」のままであります。

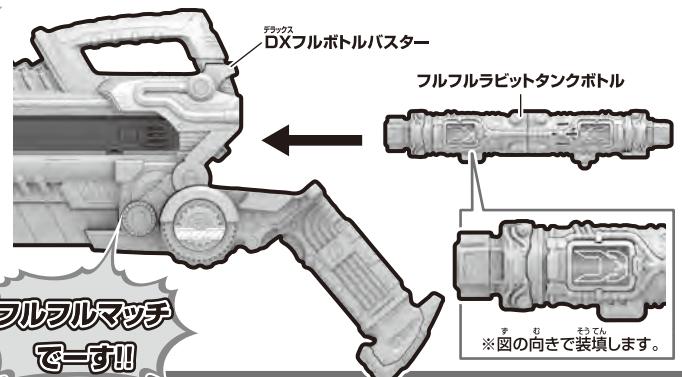


*フルフルラビットタンクボトルを展開した状態から始めます。

*フルフルラビットタンクボトルは別売りです。




フルボトルの取り外し方

①取り外すフルボトルを先端部まで移動させます。

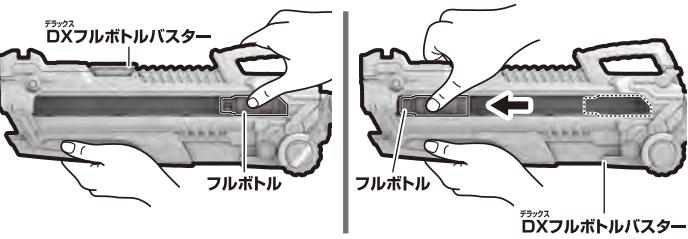

②ロックボタンを押しながら、装填済みのフルボトルをスライドさせて、DXフルボトルバスターから取り外します。

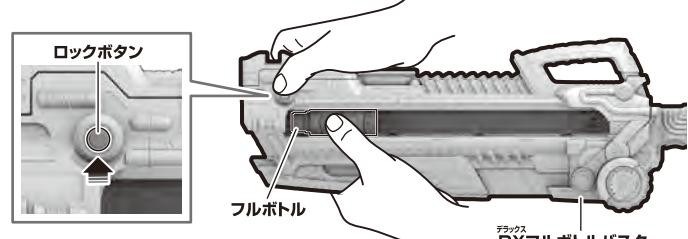

別売りのフルボトルを装填可能!!

