


フルフルラビットタンクボットの遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)…1
フルフルラビットタンクボット…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちいれない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●フルフルラビットタンクボット側面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

仮面ライダービルドの玩具情報は Webサイトをチェック!!

一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>

フルフルラビットタンクボットで遊びが広がる!!

DXビルドドライバー (別売り) / DXフルボットバスター (別売り)

QRコードを読み込ませ!

※通送料などはお客様のご負担となります。©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

その場で電子マネーギフト 「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!



商品コード:222972


商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

※アンケート回答締め切り2018年8月末日



※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※PHSからはご利用いただけません。※通送料などはお客様のご負担となります。

ボットの展開方法

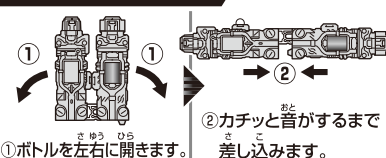

初めて遊ぶ前に… 絶縁シートの取り外し方

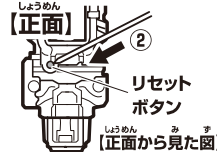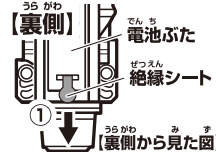

- ① 本体裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。音が小さくなって聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


ボタン電池は上側が⊕、下側が⊖になるようにセットします。

- ① 電池ふたを取り外します。
 - ①-1 本体裏側の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
 - ①-2 電池ふたを取り外します。
- ② 電池を入れます。古いボタン電池を取り外し、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ③ 電池ふたを戻します。電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


※電池ふたのネジがしっかり締まっていることを確認してください。

LR44 × 3
ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

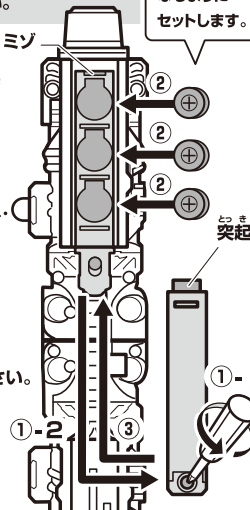

各部名称


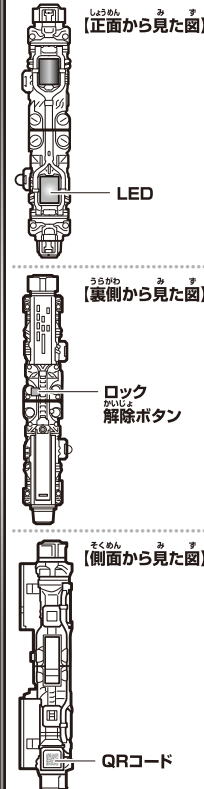


ベルト挿入状態への变形方法と持ち運び際の保管方法

※フルフルラビットタンクボットを展開した状態から始めます。

1 変形準備。

- ① 裏側のロック解除ボタンを押しながら、
 - ② 左右に引っ張ります。
- ボットが左右に伸びます。
- LEDが光り、着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

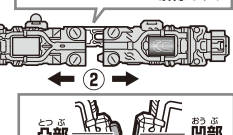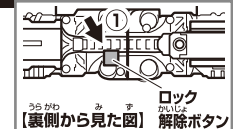


2 変形させます。

- 右図のようにボット側面の凹部と凸部をカチッと音がするまで差し込みます。
- ※待機音は約30秒で止まります。
- 持ち運び際は、この状態にしてください。

単品音声遊び


※フルフルラビットタンクボットを展開した状態から始めます。

1 絵柄を選びます。

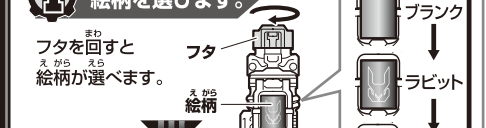

2 上下に振ります。

- ① 上下に振ります。
 - ② 音声が回鳴るまで上下に振ります。
- LEDが光り、音声が鳴ります。
- LEDが光り、セリフと待機音が鳴ります。
- ※待機音が鳴る前か、鳴り終わったあとに上下に振ると①からはじまります。
- ※セリフは「ラビット」と「タンク」に鳴ります。

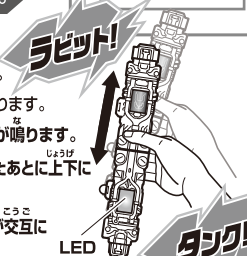

別売りのDXビルドドライバーとDXハザードトリガーで仮面ライダービルド ラビットラビットフォームに変身!! ※フルフルラビットタンクポトルを詳しくはDXビルドドライバーとDXハザードトリガーの展開した状態から始めます。取扱説明書をご参照ください。

1 ボタンを2回押します。

フタを開けてボタンを2回押します。
→音声と待機音が鳴ります。

3 フルフルラビットタンクポトルを振ってラビットラビットフォームを選択します。

①フルフルラビットタンクポトルを5回振ります。
フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、音声と待機音が鳴ります。
※待機音は約5秒で止まります。

2 ビルドドライバーにハザードトリガーをセットします。

図の向きでハザードトリガーを、ビルドドライバーの上部スロットにカチッと音がするまで差し込みます。

ビルドドライバー
→LEDが光り、着脱音が鳴ります。

図のようになります。

5 ビルドドライバーにフルフルラビットタンクポトルをセットします。

ビルドドライバーにフルフルラビットタンクポトルをセットします。

ビルドドライバー
→LEDが光り、着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

6 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー
→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

ハザードトリガー メーター
→メーターが可動し、変身音が鳴ります。

フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、変身音が鳴ります。

必殺技遊び! ※「仮面ライダービルド ラビットラビットフォームに変身!!」の後にいきます。

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー
→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

ハザードトリガー メーター
→メーターが可動し、必殺技音が鳴ります。

フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、必殺技音が鳴ります。

別売りのDXビルドドライバーとDXハザードトリガーで仮面ライダービルド タンクタンクフォームに変身!! ※フルフルラビットタンクポトルを詳しくはDXビルドドライバーとDXハザードトリガーの展開した状態から始めます。取扱説明書をご参照ください。

1 ボタンを2回押します。

フタを開けてボタンを2回押します。
→音声と待機音が鳴ります。

3 フルフルラビットタンクポトルを振ってタンクタンクフォームを選択します。

①フルフルラビットタンクポトルを10回振ります。
フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、音声と待機音が鳴ります。
※待機音は約5秒で止まります。

2 ビルドドライバーにハザードトリガーをセットします。

図の向きでハザードトリガーを、ビルドドライバーの上部スロットにカチッと音がするまで差し込みます。

ビルドドライバー
→LEDが光り、着脱音が鳴ります。

図のようになります。

5 ビルドドライバーにフルフルラビットタンクポトルをセットします。

ビルドドライバーにフルフルラビットタンクポトルをセットします。

ビルドドライバー
→LEDが光り、着脱音とセリフ、待機音が鳴ります。

6 レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー
→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

ハザードトリガー メーター
→メーターが可動し、変身音が鳴ります。

フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、変身音が鳴ります。

必殺技遊び! ※「仮面ライダービルド タンクタンクフォームに変身!!」の後にいきます。

レバーを回転させます。

レバーを回転させます。

ビルドドライバー
→ギアが回転し、レバー回転音とセリフが鳴り、LEDが光ります。

ハザードトリガー メーター
→メーターが可動し、必殺技音が鳴ります。

フルフルラビットタンクポトル
→LEDが光り、必殺技音が鳴ります。

別売りのDXフルポトルバスターとの運動遊び ※フルフルラビットタンクポトルを展開した状態から始めます。 ※詳しくはDXフルポトルバスターの取扱説明書をご参照ください。

①フルフルラビットタンクポトルをフルポトルバスターのスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

②バスターブレードモードに戻します。

フルポトルバスター →セリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

③トリガーを押します。

フルポトルバスター
→セリフと必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

フルフルラビットタンクポトルの取り外し方

フルフルラビットタンクポトルを矢印の方向に引っ張って取り外します。
→着脱音が鳴ります。