

DX VSチェンジャー

セット内容

取扱説明書(本書)…1



VSチェンジャー…1



レッドダイヤルファイター…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品はスピーカーに磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●VSビークルをもって本体を持ち上げないでください。故障や破損の原因となります。●VSチェンジャーにはVSビークルシリーズ・VSビークルシリーズlite以外のものはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

保護者の方へ この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

VSチェンジャーにVSビークルをセットした状態で振り回したり、正しくセットしていない状態で遊んだりすると、不意にVSビークルが外れて危険です。

正しくセットする!!

VSチェンジャーの銃身を回転させる時は、ハンドルと銃先端をしっかり持って行ってください。

指はさみに注意!

指はさみに注意!

矢印一覧 (やじるしいちらん) 取り付けます。 取り外します。 可動させます。

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ <http://sentai.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

商品コード: 223023

遊ぶ前に…電池の入れ方


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ふたを取り外します。
 - 1 VSチェンジャー背面の電池ふたのネジを①または②ドライバーで矢印の方向に回し、
 - 2 電池ふたを取り外します。
- 乾電池を入れます。


単4乾電池2本(別売り)の①②をそれぞれ間違えないように入れます。
- 電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とVSチェンジャーのミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

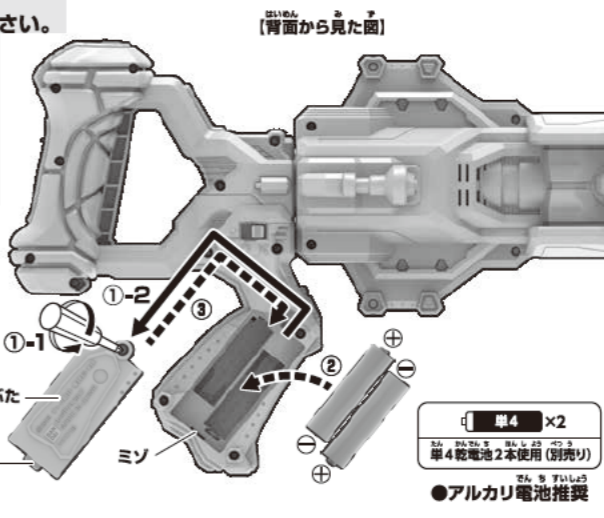

電源の入れ方

VSチェンジャー背面の電源スイッチをO(ON)にします。→起動音が鳴り、LEDが光ります。

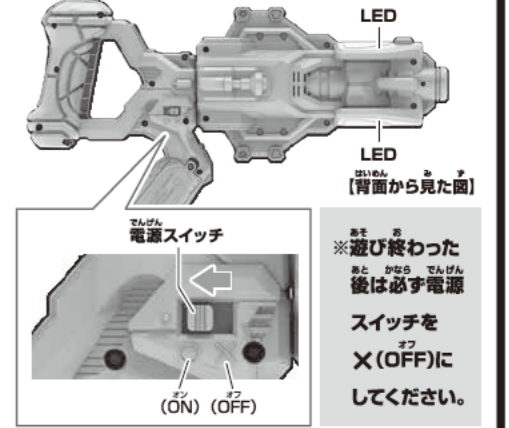

VSチェンジャーの遊び方と操作

通常攻撃遊び


トリガーを引きます。→銃撃音が鳴り、LEDが光ります。

銃身の回転の仕方

- ハンドルレバーを引きながら、銃身を上・下いずれかにカチッと音がするまで回転させます。
- 銃身回転音が鳴り、LEDが光ります。


※銃身の可動範囲は上下合わせて180度です。

※元に戻すときも同様にハンドルレバーを押しながら銃身を回転してください。

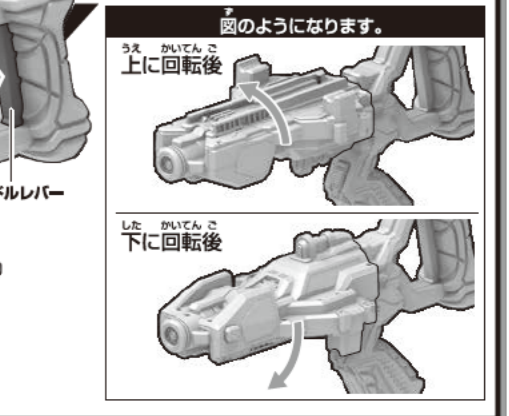


レッドダイヤルファイターの遊び方


1. ノーマルモードへの変形 ※セット内容の状態から始めます。

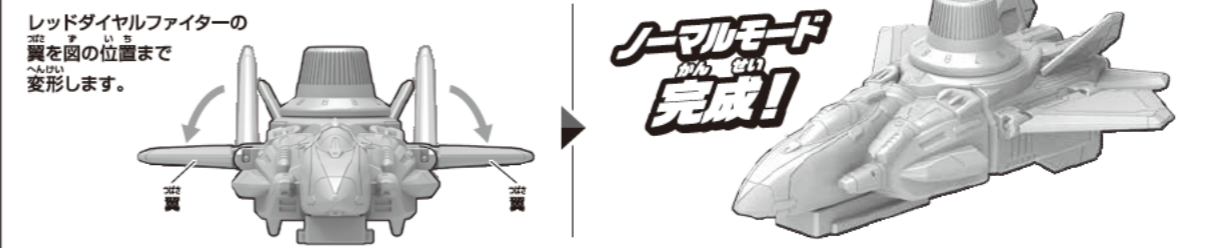

2. アタックモードへの変形 ※ノーマルモードの状態から始めます。

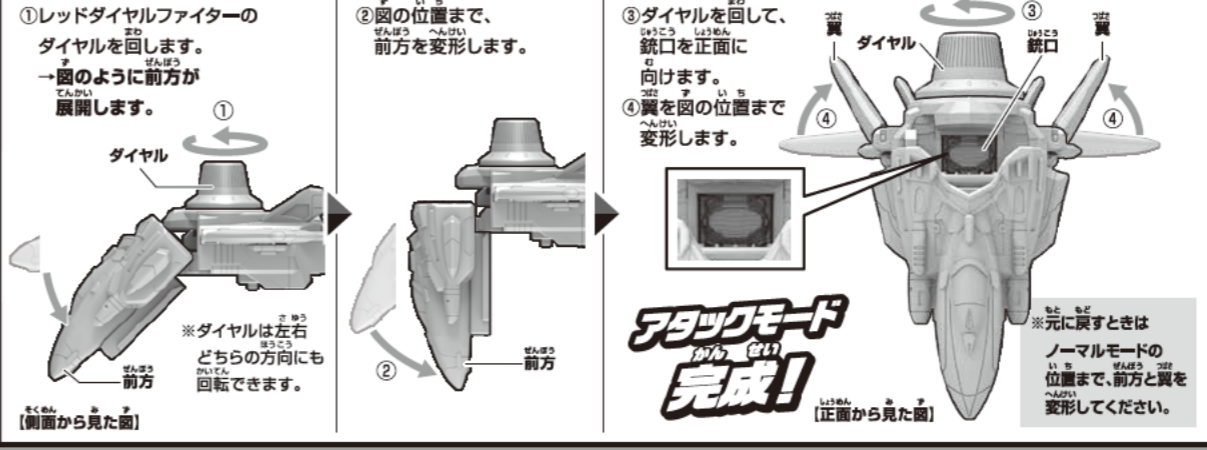


3. ロボ合体準備

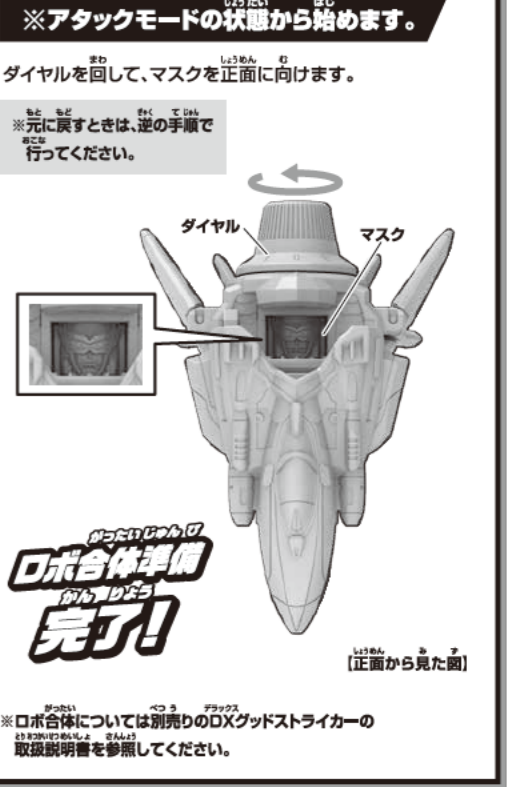


VSビークルのセットと取り外しの仕方

VSビークルをセットする

※銃身の向きに注意してください。
 ※ノーマルモードの状態です。
 レッドダイヤルファイターを矢印の方向にカチッと鳴るまでスライドさせて、レールにセットします。
 →きちんとセットされると「セット音+VSビークル名」と待機音が鳴り、LEDが光ります。

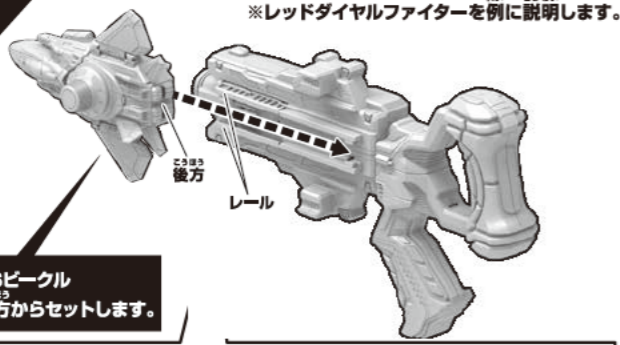


レッドダイヤルファイターの突起をレールのミソにはめ合わせて、スライドさせます。

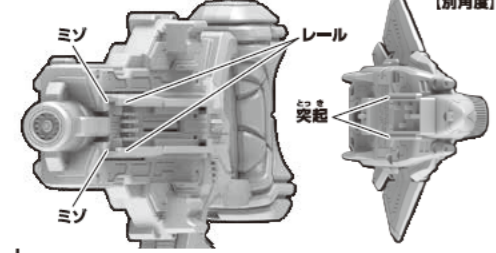


※図のようになります。
 ※必ずノーマルモードの状態です。セットしてください。

！ 正しくセットされていない状態で遊ぶと、不意にVSビークルが外れて危い！必ず正しくセットしてください。

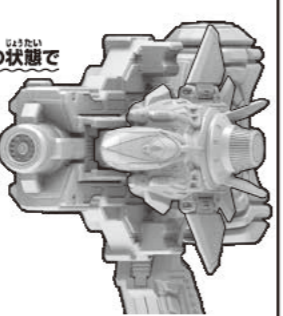


！ VSビークルをセットしても音声が鳴らなかった場合は、VSビークルが正しくセットされていない可能性があります。下のよう一度VSビークルを取り外し、セットしなおしてください。

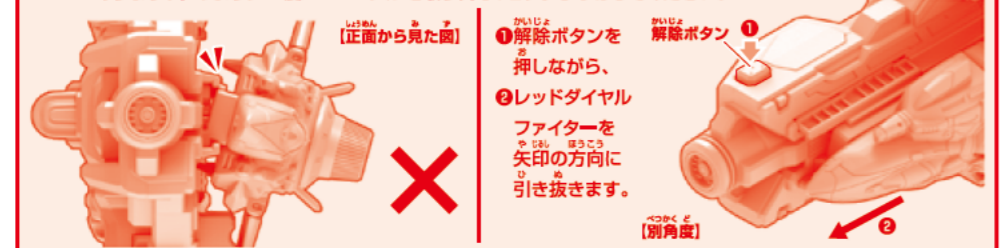

VSビークルを取り外す

①解除ボタンを押しながら、レッドダイヤルファイターを矢印の方向に引き抜きます。
 →解除音が鳴り、LEDが光ります。

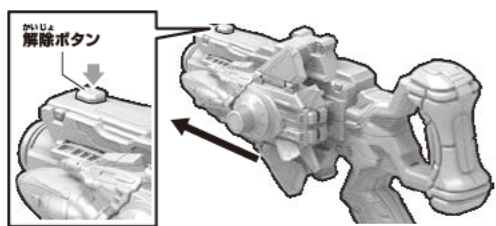

！ VSビークルを取り外すときは、必ず解除ボタンを押してから引き抜いてください。解除ボタンを押さずに引き抜くと破損の原因になります。



変身遊び

※銃身の回転の仕方は表面の説明をご確認ください。
 ※各待機音は一定時間で止まります。

ダイヤルファイターの場合

レッドダイヤルファイターを例に説明します。
→ルパンレンジャーに変身!

1 VSビークルをセット

→セット音+セットした「VSビークル名」が流れ、待機音が鳴り、LEDが光ります。



2 ダイヤルを回す

ダイヤル回転音が3回鳴るまで、ダイヤルを回します。
 →セットしたVSビークルに対応した、「ナンバー」+ダイヤル解除音+「変身セリフ①」が流れ、待機音が変わり、音に合わせてLEDが光ります。



※VSビークルシリーズliteの場合、1の後、3の操作をしてください。


3 銃身を上側へ回転

→銃身回転音+「変身セリフ②」が流れ、待機音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。



4 トリガーを引く

VSチェンジャー本体のトリガーを引きます。
 →銃撃音+セットしたVSビークルに対応した変身音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。

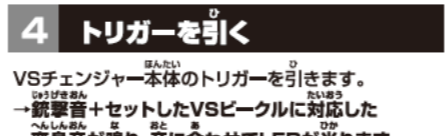


トリガーマシンの場合

トリガーマシン1号(別売り)を例に説明します。
→バトルレンジャーに変身!

1 VSビークルをセット

→セット音+セットした「VSビークル名」と待機音の後、「変身セリフ①」が流れ、待機音が変わり、音に合わせてLEDが光ります。

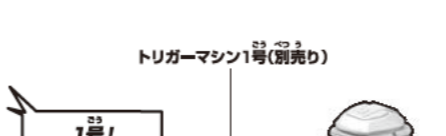


2 銃身を下側へ回転

銃身を図の位置に回転します。
 →銃身回転音+「ゲットセットレディ? 飛べ! 飛べ! 飛べ!...」のセリフが流れ、音に合わせてLEDが光ります。




3 トリガーを引く

→銃撃音+「出動ーん!」のセリフの後、セットしたVSビークルに対応した「出撃セリフ」+効果音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。

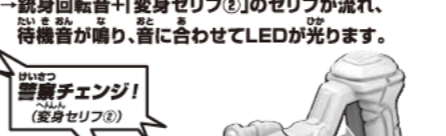

→銃撃音+セットしたVSビークルに対応した変身音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。

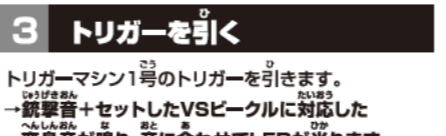

出撃遊び

※銃身の回転の仕方は表面の説明をご確認ください。
 ※変身遊び完了の状態から始めます。
 ※各待機音は一定時間で止まります。

ダイヤルファイターの場合

レッドダイヤルファイターを例に説明します。
→レッドダイヤルファイター出撃!

1 銃身を戻す

銃身を図の位置に戻します。
 →銃身戻し音+待機音が鳴り、LEDが光ります。



2 銃身を上側へ回転

銃身を図の位置に回転します。
 →銃身回転音+「ゲットセットレディ? 飛べ! 飛べ! 飛べ!...」のセリフが流れ、音に合わせてLEDが光ります。



3 トリガーを引く

→銃撃音+「出撃ーん!」のセリフの後、セットしたVSビークルに対応した「出撃セリフ」+効果音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。



トリガーマシンの場合

トリガーマシン1号(別売り)を例に説明します。
→バトルレンジャー出撃!

1 銃身を戻す

銃身を図の位置に戻します。
 →銃身戻し音+待機音が鳴り、LEDが光ります。



2 銃身を下側へ回転

銃身を図の位置に回転します。
 →銃身回転音+「位置について用意! 走れ! 走れ! 走れ!...」のセリフが流れ、音に合わせてLEDが光ります。



3 トリガーを引く

→銃撃音+「出撃ーん!」のセリフの後、セットしたVSビークルに対応した「出撃セリフ」+効果音が鳴り、音に合わせてLEDが光ります。



出撃遊び 3 の後、銃身を戻すと、変身遊び 1 の状態に戻ります。
 ※一部、出撃遊びが無いVSビークルもあります。その場合、変身遊び完了後、銃身を戻すと、変身遊び 1 に戻ります。

VSビークル超絶 **VSビークルlite超絶**

このマークがついている商品は **VSビークル超絶** **VSビークル超絶lite** で遊べるぞ!!

VSビークル超絶 **VSビークル超絶lite**

はガシャポン・食玩から続々登場予定!

変身遊びも楽しめる!!

VSビークル超絶 **VSビークル超絶lite**

VSビークルを合体!

VSビークル超絶 **VSビークル超絶lite**

DX グッドストライカー

3月発売予定!!

DX レッドダイヤルファイター

DX トリガーマシン1号

DX VSチェンジャー

ルパンカイザー

ロボになる!!

バトルカイザー

※詳しい遊び方は、各商品の取扱説明書をご参照ください。
 ※本商品のセット内容以外に別売ります。

銃撃遊び

変身遊び、出撃遊び完了後、VSビークルをセットした状態でトリガーを引くと、→セットしているVSビークルにしたがって効果音が鳴り、LEDが光ります。

別売り商品との連動

●VSチェンジャー本体に、VSビークルシリーズ、VSビークルシリーズliteをセットして、同様に遊ぶことができます。

例:ブルーダイヤルファイター(別売り)

●セットしたVSビークルによって、セリフ・音は異なります。各VSビークルの取扱説明書を参照してください。