

**セット内容**

◆取扱説明書(本書)…1

グッドストライカー…1  
※トリガーマシンモードの状態です。

ブルーダイヤルファイター…1

レッドダイヤルファイター…1

イエローダイヤルファイター…1

**警告** (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意** (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本品にはスピーカーに磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本品を身体に近づけないようご注意ください。●本品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ロボ合体状態を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●コロガシ遊びは平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

**矢印一覧** (やじるしいちらん)

● 取り付けます。 ● 取り外します。 ● 可動させます。

**快盗戦隊ルパンレンジャーvs警察戦隊パトレンジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!**

その場で電子マネーギフト [1,000円分]が当たる! 商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト [1,000円分]が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

一部PHS・携帯電話からはご利用できない場合があります。

スーパー戦隊おもちゃウェブ http://sentai.b-boys.jp/

**保護者の方へ**

この枠内では、本品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

**指はさみに注意!** 各可動部の隙間に指を入れないでください。

レッドダイヤルファイター ●指はさみに注意! ●指はさみに注意!

ブルーダイヤルファイター ●指はさみに注意! ●指はさみに注意!

イエローダイヤルファイター ●指はさみに注意! ●指はさみに注意!

グッドストライカー ●指はさみに注意! ●指はさみに注意!

**振り回さない!!** VSチェンジャー(別売り)に、ブルーダイヤルファイターやグッドストライカーをセットした状態で振り回すとセットが解除される場合があります。

例:グッドストライカー ●振り回さない!! ●振り回さない!!

**持ち上げない!!** 合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。

例:ルパンカイザー ●持ち上げない!! ●持ち上げない!!

**グッドストライカーの絶縁シートの取り外し方**

①グッドストライカー上面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②グッドストライカー底面にあるリセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

**リセットボタンの押し方**

①リセットボタンを押す。

**ボタン電池の交換** ※必ず保護者の方が行ってください。

●音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①グッドストライカー上面の電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジをまたはドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を①②に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とグッドストライカーのミズを合わせ、電池ふたのネジを①-1と同方向に回して閉じます。

④リセットボタンを押します。

電池ふたの突起とグッドストライカーのミズを合わせ、電池ふたのネジを上向きに回して閉じます。

上の「リセットボタンの押し方」をご参照ください。

●電池ふたのネジがしっかりと締まっていることを確認してください。

ボタン電池は、上向き(+)、下向き(-)になるようにセットします。

●セットされている電池はテスト用です。

**ダイヤルファイター→モード変形のしかた**

**レッドダイヤルファイター**

**1.ノーマルモードへの変形**

翼を図の位置まで変形します。

①ダイヤルを回します。一図のように前方が展開します。

②ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。

③ダイヤルを回して、銃口を正面に向けます。

④翼を図の位置まで変形します。

**2.アタックモードへの変形**

①ダイヤルを回します。一図のように前方が展開します。

②図の位置まで、前方を変形します。

③ダイヤルを回して、銃口を正面に向けます。

④翼を図の位置まで変形します。

※元に戻すときは、ノーマルモードの位置まで、前方と翼を変形してください。

**ブルーダイヤルファイター**

**1.ノーマルモードへの変形**

翼を図の位置まで変形します。

①ダイヤルを回します。一図のように後方が展開します。

②ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。

③ガトリング砲を正面に向けます。

**2.アタックモードへの変形**

①ダイヤルを回します。一図のように後方が展開します。

②図の位置まで、後方を変形します。

③ガトリング砲を正面に向けます。

※元に戻すときはガトリング砲を戻し、ノーマルモードの位置まで後方を変形してください。

**イエローダイヤルファイター**

**1.ノーマルモードへの変形**

翼を図の位置まで変形します。

①ダイヤルを回します。一図のように後方が展開します。

②ダイヤルは左右どちらの方向にも回転できます。

③リアローター部を図の位置まで変形します。

**2.アタックモードへの変形**

①ダイヤルを回します。一図のように後方が展開します。

②図の位置まで、後方を変形します。

③リアローター部を図の位置まで変形します。

※元に戻すときはリアローター部を戻し、ノーマルモードの位置まで後方を変形してください。

**グッドストライカー→トリガーマシンモード/ダイヤルファイターモードへの変形のしかた**

**トリガーマシンモード**

セット内容の状態です。

**トリガーマシンモード完成!**

コロガシ遊びができます。

**ダイヤルファイターモード**

※トリガーマシンモードの状態から始めます。

①先端を図のように変形します。

②翼を図の位置まで変形します。

**ダイヤルファイターモード完成!**

コロガシ遊びができます。

※トリガーマシンモードに戻すときは逆の手順で行ってください。翼を戻すときは凹部と凸部をカチッと鳴るまではめ合わせてください。反対側も同様。

**モード決定遊び**

グッドストライカーが味方になる戦隊を決定する遊びです。決定したモード次第で、必殺技遊び・ロボ合体音声遊びの発動音声が異なります。

①ダイヤルを回すまたはトリガーを短押しする  
-「グッドストライカーぶらっと登場!」+登場音

②ダイヤルを回す  
-「今の気分、グッと来るのは…?」+判定中音

トリガーを短押しする  
-「どちらにしようかな?オラの言えどお!」+判定中音

③ダイヤルを回す  
-「ルパンレンジャー!」+飛行音

トリガーを短押しする  
-「パトレンジャー!」+走行音

⇒(ルパンレンジャーモード)に決定

⇒(パトレンジャーモード)に決定

④ダイヤルを回すまたはトリガーを短押しする  
-「(A)鮮やかにヒーロー!」  
-「(B)正義を奪い取るうぜ!」  
※(A)・(B)いずれかの音声がランダムに発動します。

ダイヤルを回すまたはトリガーを短押しする  
-「(A)羅美にヒーロー!」  
-「(B)正義を奪い取るうぜ!」  
※(A)・(B)いずれかの音声がランダムに発動します。

もう一度ダイヤルを回す、またはトリガーを短押しすると、①に戻ります。 ※2

※1 判定中音を3回くり返す間に操作をしなかった場合、ランダムでモードが決定し、対応する③の音声が発動します。

※2 くり返し「モード決定遊び」をする場合、③で新たにモードを決定するまでの間は、直前に決定したモードが継続しています。

※モード決定以降で60秒間操作しなかった場合は、モード未決定状態に戻ります。

# ルパンカイザーへの合体

## 合体準備

### レッドダイヤルファイター

※アタックモードの状態から説明します。

ダイヤルを回して、マスクを正面に向けます。



### グッドストライカー

※ダイヤルファイターモードから始めます。

①先端を図のように変形します。

③両脚を図の位置までカチッと音がするまで広げます。

④両脚の解除ボタンを押しながら、脚をそれぞれ図の位置まで引き伸ばします。

⑤後方を図の位置までカチッと音がするまで変形します。

⑥ジョイントを図の位置まで起こします。

⑦両脚のアーモアを図のように変形させます。

⑧両脚の解除ボタンを押しながら、脚をそれぞれ図の位置まで引き伸ばします。

### ブルーダイヤルファイター

※アタックモードの状態から説明します。

①ガトリング砲を戻します。

②後方を矢印の方向に90度回転させます。

③翼を図の位置まで変形します。

④リアローター部を戻します。

⑤リアローター部を矢印の方向に90度回転させます。

⑥翼を図の位置まで変形します。

### イエローダイヤルファイター

※アタックモードの状態から説明します。

①リアローター部を戻します。

②リアローター部を矢印の方向に90度回転させます。

③翼を図の位置まで変形します。


④リアローター部を戻します。

⑤リアローター部を矢印の方向に90度回転させます。

⑥翼を図の位置まで変形します。

## ルパンカイザーへの合体

グッドストライカーの凸部に、各ダイヤルファイターの凹部をカチッと鳴るまではめ込みます。

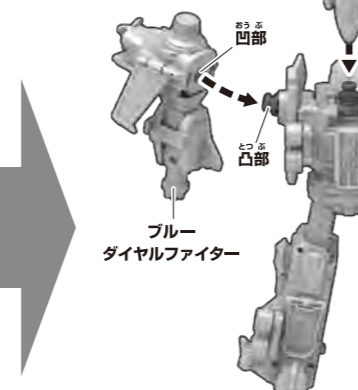

※ロボをVSビークルに戻すときは、逆の手順で行ってください。



※ロボを水平な安定した面の上に置いて遊んでください。 ※合体が解除されますので、腕や頭部を持って持ち上げないでください。

## ロボ合体音声遊び

トリガーを長押しするたびに、下記の音声がくり返し流れます。

※「モード決定遊び」で決定したモードによって、音声の内容が変わります。 ※モードを決定せずに遊んだ場合、「ひとつになるときが来たぜ!」という音声が発動します。 ※60秒間操作しなかった場合は、モード未決定状態に戻ります。

モード	音声
(ルパンレンジャーモード)	「快盗ガッタム!」+ 「ルパンカイザー!」
(パトレンジャーモード)	「警察ガッタム!」+ 「パトカイザー!」
モード未決定時	「ひとつになるときが来たぜ!」

## 別売りのVSビークルシリーズを集めて「パトカイザー」を完成させよう!!

パトカイザーの完成に必要なVSビークルはコレだ!

トリガーマシン1号	トリガーマシン2号	トリガーマシン3号	グッドストライカー
-----------	-----------	-----------	-----------

※各トリガーマシンの変形は各商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

# DX VSチェンジャー(別売り)との運動遊び

## ダイヤルファイター音声遊び

※モード決定せずに遊んだ場合、「ひとつになるときが来たぜ!」という音声が発動します。




変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンレッドE	レッド!	ゼロ ワンゼロ 0、1、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンブルーE	ブルー!	ツー ワンクス 2、6、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンイエローE	イエロー!	ワン ワンクス 1、1、6	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

## グッドストライカー必殺技遊び

※モード決定せずに遊んだ場合、「ひとつになるときが来たぜ!」という音声が発動します。

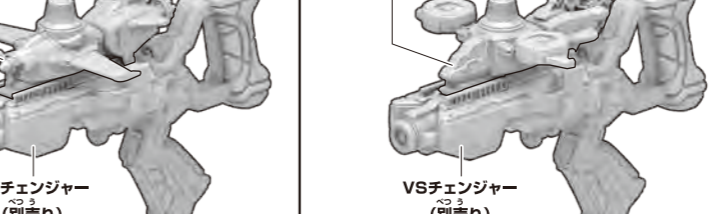

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンレッドE	レッド!	ゼロ ワンゼロ 0、1、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンブルーE	ブルー!	ツー ワンクス 2、6、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンイエローE	イエロー!	ワン ワンクス 1、1、6	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

## グッドストライカーのDX VSチェンジャー(別売り)へのセットのしかた

※ダイヤルファイターモードを例に説明します。

グッドストライカーを矢印の方向にカチッと鳴るまでスライドさせて、レールにセットします。

※グッドストライカーの突起を、VSチェンジャーの凹部に差し込むようにセットしてください。

※グッドストライカー後部のツメを、VSチェンジャーの凹部に差し込むようにセットしてください。

※グッドストライカー後方からセットします。

※銃身の向きに注意してください。

※グッドストライカーの突起を、VSチェンジャーの凹部に差し込むようにセットしてください。


※グッドストライカー後部のツメを、VSチェンジャーの凹部に差し込むようにセットしてください。

※グッドストライカー後方からセットします。

※銃身の向きに注意してください。

## グッドストライカー必殺技遊び

※モード決定せずに遊んだ場合、「ひとつになるときが来たぜ!」という音声が発動します。

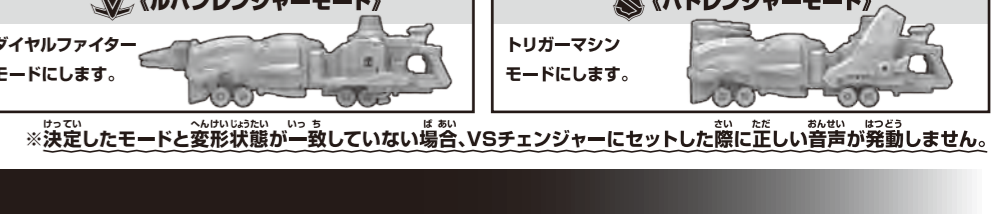

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンレッドE	レッド!	ゼロ ワンゼロ 0、1、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンブルーE	ブルー!	ツー ワンクス 2、6、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンイエローE	イエロー!	ワン ワンクス 1、1、6	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンレッドE	レッド!	ゼロ ワンゼロ 0、1、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンブルーE	ブルー!	ツー ワンクス 2、6、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンイエローE	イエロー!	ワン ワンクス 1、1、6	マスカレイズ!	快盗チェンジ!

変身遊び	VSビークル名	ナンバー	変身セリフ①	変身セリフ②
ルパンレッドE	レッド!	ゼロ ワンゼロ 0、1、0	マスカレイズ!	快盗チェンジ!