




©2018 テレビ朝日・東映AG・東映

# バッケンマガジン DXロードソード

あそ  
かた  
の遊び方

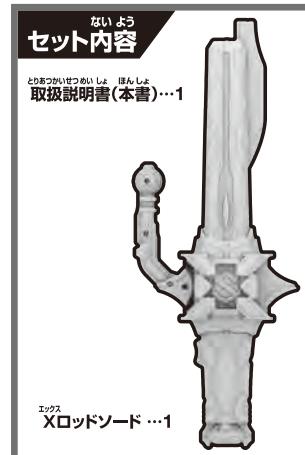

## △警告 (けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## △注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をませて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。




## はじ あそ 初めて遊ぶ前に… エックス Xロードソードの 絶縁シートの取り外し方

①Xロードソード背面の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

[背面から見た図]

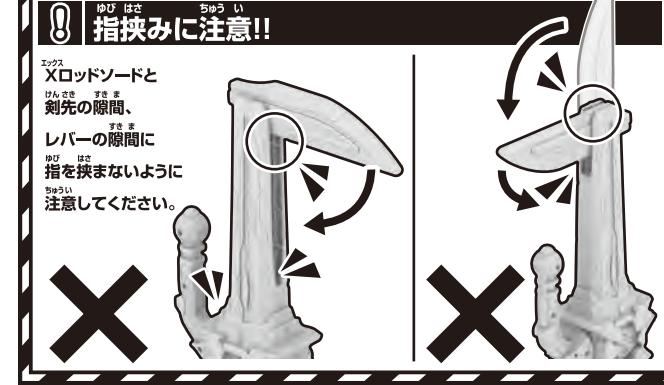

## エックス Xロードソードのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなったり聞こにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 Xロードソード背面の電池ぶたの凹部を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とグリップのミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

ボタン電池は、  
プラスチックに  
したが、マイナス  
側が+に  
なるように  
セットします。



●セットされている電池は、テスト用です。


# エックス Xロッドソードの遊び方

※セット内容の状態から始めます。

## 十手モード

セット内容の状態で  
完成です。


トリガーを押します。  
→十手音が  
鳴ります。

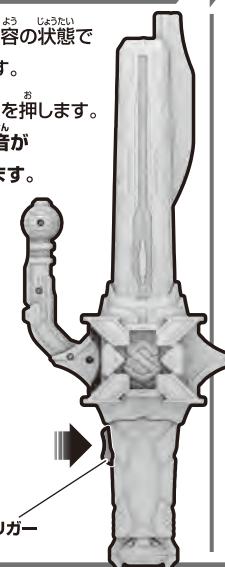

## モードチェンジ

十手モードからソードモードにします。

- ①剣先を矢印の方向に引き出します。
- ②レバーを図のように下へ回転させます。  
→レバー操作音と「快盗!」のセリフが  
鳴ります。

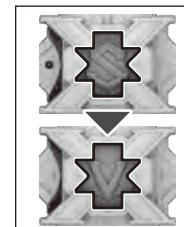


●マークが変わります。  
※モードチェンジ時にレバー操作を  
中央で止めた場合、  
「Xターオム!」の音声が鳴ります。

## レバー遊び

十手モードの  
状態から始めます。

- ①レバーを中央まで  
回転させます。  
→レバー操作音と「Xターオム!」の  
セリフと待機音が  
鳴ります。

※「Xターオム!」の音声の  
直後にトリガーを  
押した場合、  
十手音が鳴ります。




- ②レバーを下に戻します。  
→レバーを上と中央に操作することごとに、  
レバー操作音に続き、下記の表の音声が鳴ります。

- ③トリガーを押します。

レバー操作	音声	トリガーを押す
1回	「一手!」+ チャージ音	「十手攻撃音」
2回	「二手!」+ チャージ音	※一手攻撃音の後にトリガーを 押すと十手音が鳴ります。
3回	「三手!」+ チャージ音	
4回	「十手!一騎当千!」 + 十手モード必殺技待機音	「イチゲキXストライク!」 + ソードモード必殺攻撃音

●マークが変わります。  
必殺技待機音は、  
約10秒で止まります。

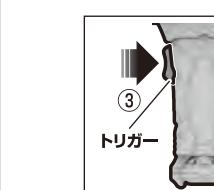

## ソードモード

トリガーを押します。  
→剣音が鳴ります。

ソードモードから  
十手モードにした  
場合は、以下の  
音声が鳴ります。

レバー操作音  
+  
「警察!」

※ソードモードから  
十手モードに  
する場合は、  
モードチェンジを  
逆の手順で  
行います。


トリガー

## ソードモード必殺攻撃


ソードモードの  
状態から始めます。

- ①レバーを中央まで回転させます。  
→レバー操作音と「Xターオム!」の  
セリフと待機音が  
鳴ります。

※「Xターオム!」の音声の  
直後にトリガーを  
押した場合、  
剣音が鳴ります。

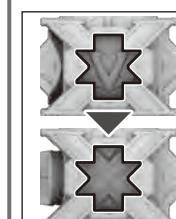

●マークが変わります。

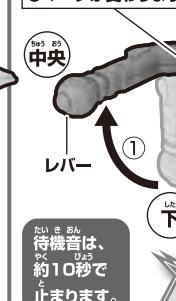

## タイミング遊び


- ②レバーを下に戻します。  
→レバー操作音とカウントダウンの音声が  
始まります。

### カウントダウン13,2,1,0

- ③タイミングを合わせて、  
トリガーを押します。  
→下記の表の音声が鳴ります。

セリフ	音声
カウントダウン	剣音
3	「イタダキXストライク!」
2	+ ソードモード必殺攻撃音
1	
0	
以降	

※③の後、トリガーを  
押すと剣音が  
鳴ります。

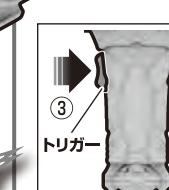

### イタダキXストライク!

## 快盗戦隊ルパンレンジャーVS 警察戦隊パトレンジャー

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

商品アンケートに回答して、  
「電子マネー1,000円分」が当たる  
スピードくじに挑戦しよう!

その場で電子マネーギフト  
「1,000円分」が当たる!  
商品アンケートに  
回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを  
読み取ってアクセスしてください。  
パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<http://www.b-boys.jp/member/researches/>  
商品コード 235965



※アンケート回答締め切り2019年1月末日  
※通信料などはお客様のご負担となります。  
※お答えいただいたアンケートは個人を特定  
しない統計処理に利用させていただきます。  
※PHSからはご利用いただけません。