


あそ かの
の遊び方

セット内容
取扱説明書(本書)…1枚

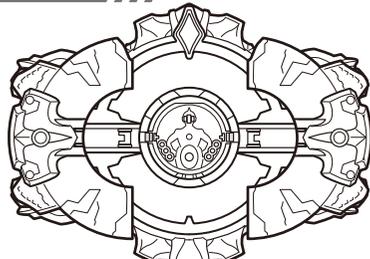

ループジャイロ…1



【ループクリスタル】


タロウクリスタル…1

ギンガクリスタル…1

ほごしゃ かの
保護者の方へ

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないよう注意してください。

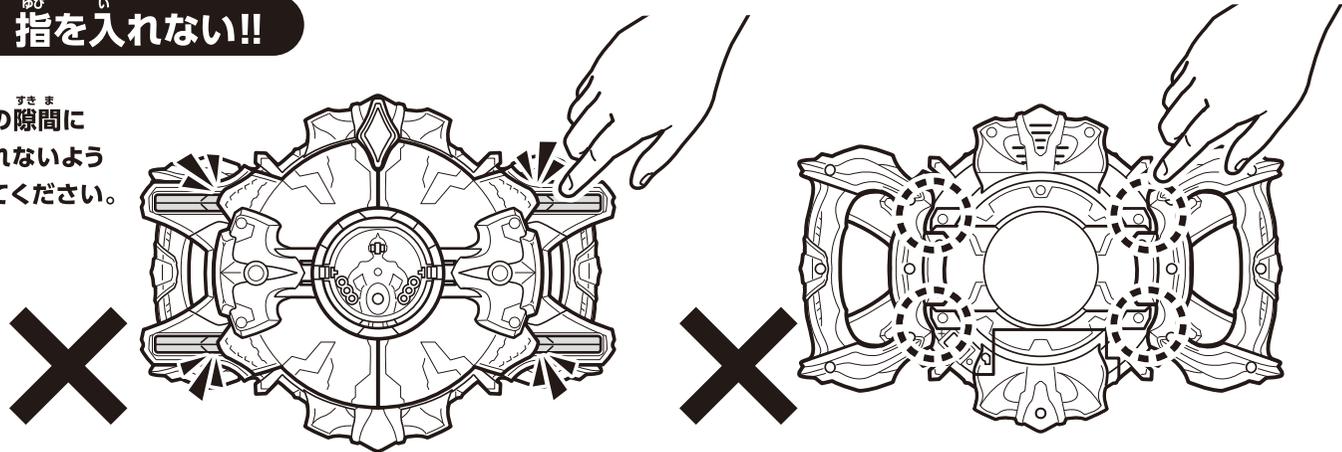

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●発光部の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ループクリスタルの向きに注意して取り付けてください。●誤動作した場合は電源を入れ直してください。

遊ぶ前に… 乾電池の入れ方


この商品で遊ぶには、単4乾電池(別売り)が3本必要です。電池が正しく入っていないと動作しませんのでご注意ください。
※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、発光しなくなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- 電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏面の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながらか、
①-2 電池ぶたをスライドさせて、矢印の方向に取り外します。
- 電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕(プラス)と⊖(マイナス)をそれぞれ間違えないように入れます。

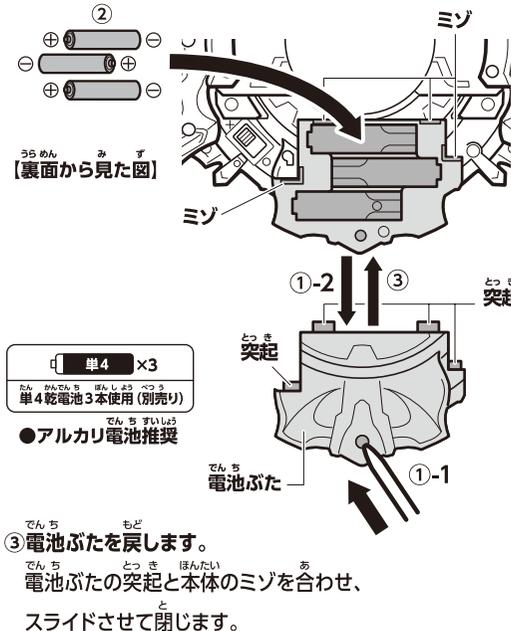


電源の入れ方


裏面にある電源スイッチをX(OFF)からO(ON)にします。起動音が鳴り、発光します。

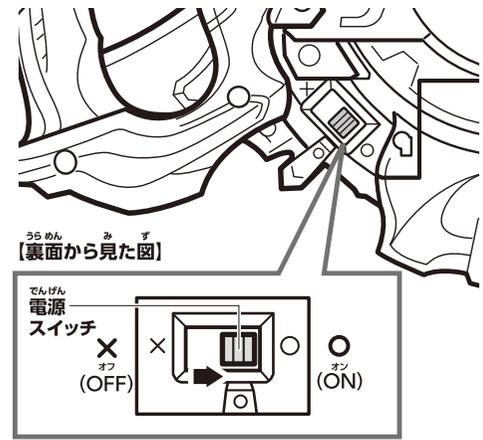


各部名称 ループジャイロ

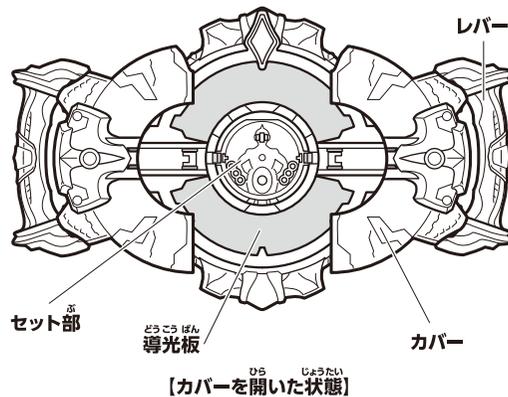


ループクリスタル

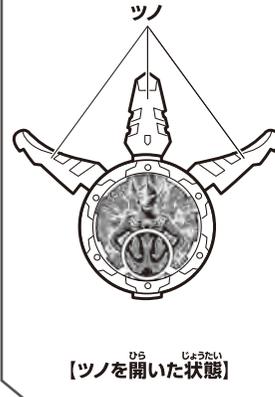

ループジャイロの持ち方

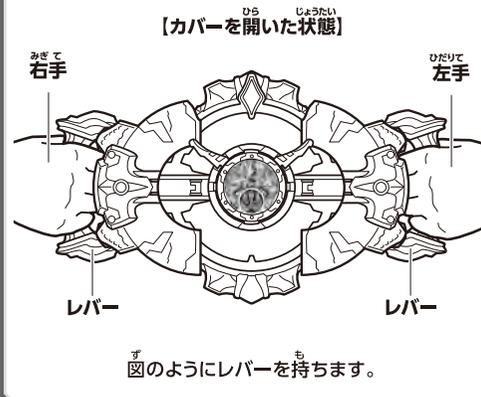

傾けて操作すると、カタカタとギアがはじかれる音が鳴りますが、異常ではありません。

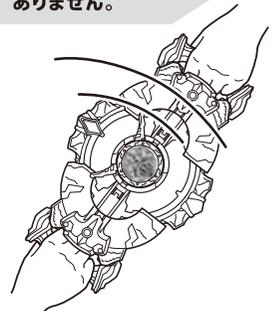

ループクリスタルのツノと
ループジャイロのカバーは閉じた状態にします。

操作の仕方

ループクリスタルを變形

左右のツノを上げます。



中央のツノを上げます。



ループクリスタルをセット!

カバーは閉じた状態から始めます。


ロンソク状態を例に説明します。

ループクリスタルをセット部に押し付けるようにセットします。

→カバーが開き導光板と

ループクリスタルの文字部分が光り、

ループクリスタル名と待機音が鳴ります。

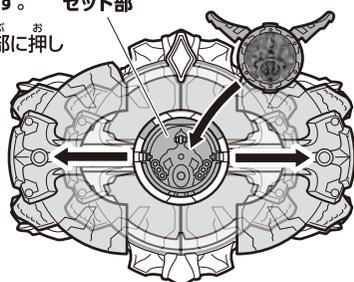

レバーを3回引く!

待機音中にレバーを引きます。(待機音は約30秒ごととまります。)


※早く引くなどすると回転しない場合があります。

→セットしたループクリスタルに

対応した音声(待機音)が鳴り、

ループクリスタルの文字部分と導光板が

回転しながら発光します。

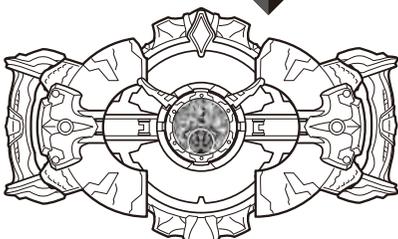

変身音と光が発動!

※変身音が終わっても導光板が回転し続けている場合があります。

変身遊び

タロウクリスタルを使用した場合

操作	音声
ループクリスタルを變形させます。	ロンソク状態 ブル状態
①セット	セット音+天の声「ウルトラマンタロウ」
↓	待機音①
②レバーを引く	レバー引き音①
↓	待機音①
③レバーを引く	レバー引き音②
↓	待機音①
④レバーを引く	レバー引き音③
↓	→天の声「ウルトラマンロンソクフレーム!」 →天の声「ウルトラマンブルフレーム!」
↓	→ウルトラマンロンソクフレームの変身音 →ウルトラマンブルフレームの変身音



ギンガクリスタルを使用した場合

操作	音声
ループクリスタルを變形させます。	ロンソク状態 ブル状態
①セット	セット音+天の声「ウルトラマンギンガ」
↓	待機音①
②レバーを引く	レバー引き音①
↓	待機音①
③レバーを引く	レバー引き音②
↓	待機音①
④レバーを引く	レバー引き音③
↓	→天の声「ウルトラマンロンソクアックア!」 →天の声「ウルトラマンブルアックア!」
↓	→ウルトラマンロンソクアックアの変身音 →ウルトラマンブルアックアの変身音

必殺技遊び

変身遊びの後、続けてレバーを3回引きます。

→セットしたループクリスタルに対応した音声(待機音)が鳴り、ループクリスタルの文字部分と導光板が回転しながら発光します。

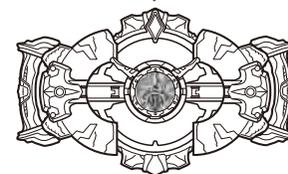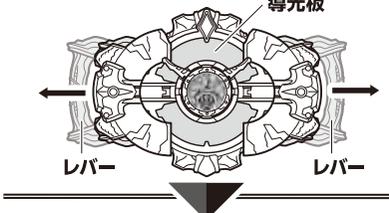

必殺技を発動!

※クリスタルの種類によって、対応しないものがあります。

タロウクリスタルを使用した場合

操作	音声
①レバーを引く	レバー引き音①
↓	待機音②
②レバーを引く	レバー引き音②
↓	待機音②
③レバーを引く	レバー引き音③
↓	→天の声「フレームスフィアシュート!」 →天の声「フレームエクリクス!」
↓	→フレームスフィアシュートの必殺技音 →フレームエクリクスの必殺技音


もう3回続けてレバーを引くと変身遊びになります。

ギンガクリスタルを使用した場合

操作	音声
①レバーを引く	レバー引き音①
↓	待機音②
②レバーを引く	レバー引き音②
↓	待機音②
③レバーを引く	レバー引き音③
↓	→天の声「スプラッシュボム!」 →天の声「アックアストリウム!」
↓	→スプラッシュボムの必殺技音 →アックアストリウムの必殺技音


ツノの閉じ方

ツノを矢印の方向へ折りカチッと音がするまで取り付けます。

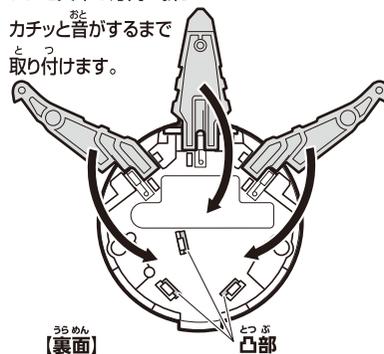


カバーの閉じ方

カバーをそれぞれカチッと音がするまで閉じます。

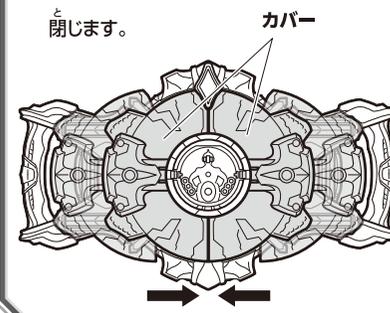

カバーがはずれた際の取り付け方

カバーの向きに注意して凸部を本体の凹部にカチッと音がするまで取り付けます。

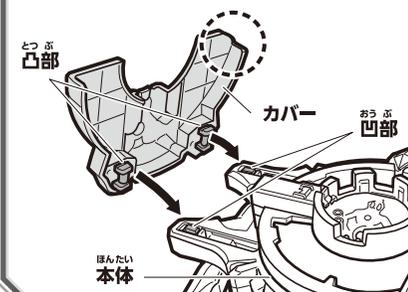

ループクリスタルのはずし方

ループクリスタルの上下にある

凸部を持ってはずしてください。

→解除音が鳴ります。



携帯電話で二次元コードをスキャンしよう!!

URL <http://www.b-boys.jp/ultraman/>

※一部の機種によっては読み込み事ができませんので、ご了承ください。
※通信料などはお客様のご負担になります。

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答しよう!!

URL <http://www.b-boys.jp/member/researches/>

商品コード 235996

※アンケート回答締め切り2019年7月末日※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。