

ひびきこたま ティーポットのごこたまレストラン

取扱説明書
たいしゅうねんれい さいいしよ
対象年齢 3才以上

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。

(使用上の注意) ●袋、仕切りは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。




セット内容



- ティーポットのごこたまレストラン…1 (ドリンクバー…1、フタ…1) ●フォークのテーブル…1 ●ピザ…1
- チーズハンバーグ…1 ●おさら…2 ●コップ…2 ●スプーン…1 ●フォーク…1 ●フライパン…1 ●フライがえし…1
- いす…2 ●のみもの…4 ●はしご…2 ●ほしのカギ…1 ●シール…1 ●取扱説明書(本紙)…1

ここたまレストランを組み立てよう!

1. 番号にあわせてシールをはろう!
2. ドリンクバーを取り付けよう。

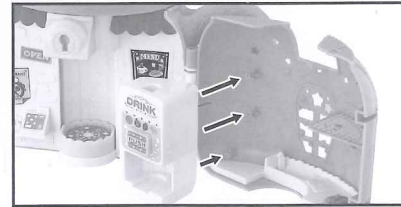

3. フォークのテーブル、フタを取り付けよう。

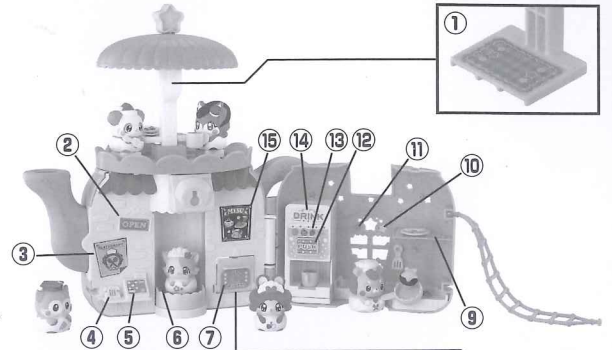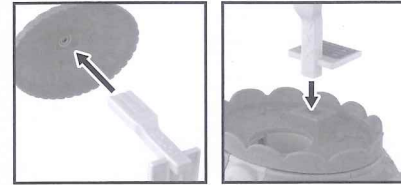

4. いすを床の星模様に合わせて置こう。




パーツが外れてしまったときは…

★レストランのとびら



★デリバリーボックスのとびら

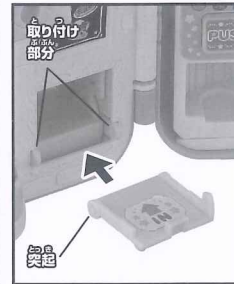


ここたまレストラン本体の取り付け部分に突起をはめてください。

★エレベーターのみぞからこもが入ってしまったら…




レストランのそそぎ口と取っ手をもってゆすり、底の穴からこもを取り出してください。

ほしのカギ、フォークのテーブルの片付け方

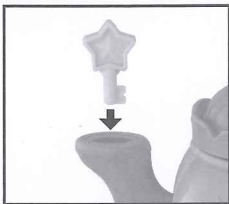

レストランの注ぎ口にほしのカギを入れてね!

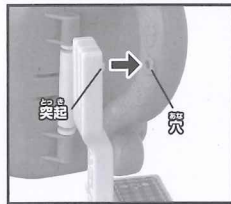

レストランの取っ手にある穴に合わせて、フォークのてつぱりをさしてね!

ここたまレストランであそぼう!

★ここたまレストランをひろこう!

1. ティーポットのごこたまレストランのカギ穴に、フシギなカギ(別売り)もしくは、ほしのカギをさして回そう!
2. とじるときは、カチッと音がなるまでとびらをしめてね。
※とじるときは、かならずデリバリーボックスのとびらをしめてください。
※持ち運ぶときは、レストランの底に手を添えてください。



★ドリンクバーであそぼう!

ドリンクバーの上から穴にのみものをセットして、コップをみぞに合わせて置いてね。
PUSHボタンをおすと、のみものがでてくるよ!
※のみもの以外のものを穴にいとると、詰まると故障の原因になりますのでご注意ください。



★エレベーターであそぼう!

席にドール(別売り)をのせて、取っ手に手をそえながらそそぎ口をさげよう!
ドールが2階のテラスに移動するよ!





★デリバリーボックスであそぼう!

デリバリーボックスの中にごはんをいれて、とびらをしてね。もういちどとびらをひらくと、中にいれたごはんが消えるよ!
※消えたごはんは、レストランの背面からでてくるよ。



★はしごをつけてあそぼう!

レストランの左右についているスリットに、付属のはしごの先端を通してね。レストランには3つスリットがあるよ。

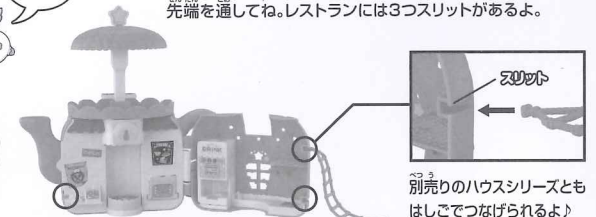

別売りのハウスシリーズともはしごでつながれるよ!