



【単3】×1
 取り扱い説明書
 アルカリ電池専用

プリキュアミライブレス

©ABC-A・東映アニメーション BANDAI 2018 MADE IN CHINA
 ※画像はイメージです。●取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。
 対象年齢 3才以上

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。


●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。

注意(ちゅうい)

●人に向けてぶつけたり、たたくなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●なりきり遊びをするとき人や物にあたりと危険です。周囲に人や物がいないことを確認してから遊んでください。●本商品は電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあります。●ショーツさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。●アルカリ電池専用。

セット内容と各部名称

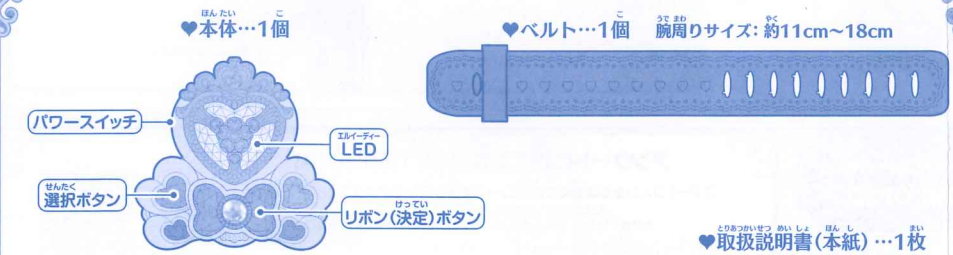


●取扱説明書(本紙) …1枚

あそぶ前に…

電池の入れかた

●電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
 ●電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
 ●本体のパワースイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
 ●本体の光が暗くったり、つかなくなったら電池を交換してください。

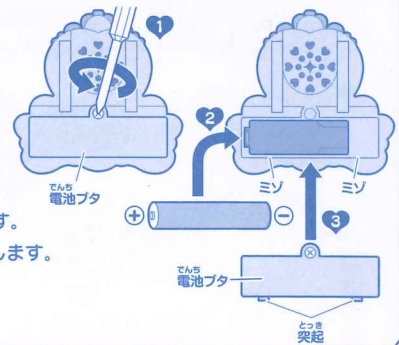


- 電池ボタのネジを⊕(プラス)または⊖(マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池ボタを開きます。
- 単3乾電池1本(別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ボタの突起を本体のミソにスライドさせ、カチッとのはめこんで元のように閉じます。

装着のしかた

本体へのベルトの取り付けかた

●本体裏側のベルト通しに、ベルトの裏側を上にして通します。

●図のようにベルト通しの位置にベルトの突起が合うように通してください。

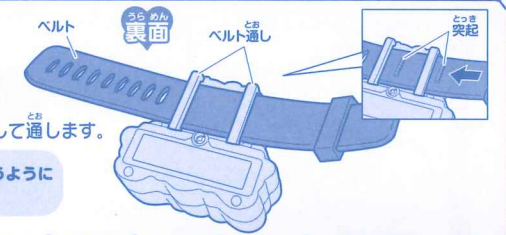


ベルトの巻きかた

1 ベルト裏側の腕に右側を上におきます。



2 ベルトの突起がある方が内側になるよう手首に巻き付け、突起と穴をはめ合わせて留めます。

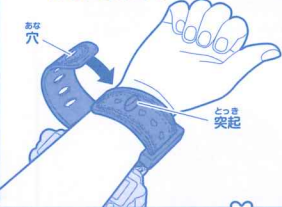


3 ベルトどめをベルトが重なっている部分まで移動させます。



●ベルトを取りはずすときは逆の手順で行います。

電源の入れかた

●本体側面のパワースイッチを○(ON)にすると電源が入り、セリフが流れてLEDが光ります。

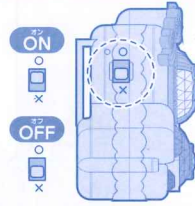

●誤動作があった場合は、パワースイッチを入れなおしてください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますのですべての電池を交換してみてください。

スリープモードについて

●約1分間操作しないと、「またね!」とセリフが流れて、自動的にスリープモードに入ります。

スリープ解除のしかた

●いずれかのボタンを押すと解除します。

プリキュアミライブレスで攻撃!

1 選択ボタンを押して、好きなプリキュアを選びます。

ここだよ!



キュアエール
キュアエールだよ!

光の色
ピンク



キュアアンジュ
キュアアンジュだよ!

光の色
あお



キュアエトワール
キュアエトワールだよ!

光の色
きいろ



キュアマシェリ
キュアマシェリなのです!

光の色
あか



キュアアムール
キュアアムールです。

光の色
むらさき



キュアブラック&キュアホワイト
ふたりはプリキュア!

光の色
しろ

2 決定ボタンを押して、プリキュアを決めます。

ここだよ!



3 「つながるキズナ! わたしたちのミライ!」の後に待機音が鳴ります。決定ボタンを押して攻撃だよ!

プリキュアとおしゃべり!

1 選択ボタンを押して、好きなプリキュアを選びます。

ここだよ!



キュアエール
キュアエールだよ!

光の色
ピンク



キュアアンジュ
キュアアンジュだよ!

光の色
あお



キュアエトワール
キュアエトワールだよ!

光の色
きいろ



キュアマシェリ
キュアマシェリなのです!

光の色
あか



キュアアムール
キュアアムールです。

光の色
むらさき



キュアブラック&キュアホワイト
ふたりはプリキュア!

光の色
しろ

2 決定ボタンを押して、プリキュアを決めます。

ここだよ!



3 選択ボタンを押すごとに別のおしゃべりが選べます。決定ボタンを押すと続きのおしゃべりが聞けます。

選択ボタンで選んでね

決定ボタンを押してね

キュアエール	つながるキズナ! わたしたちのミライ!	キュアエール・オール・フォー・ユー!
キュアエール	エール、いまや!	いくよ! はーああー!
キュアエール	はにゃーあーぞーぼー!	はぐたん、よしよーし♡
キュアアンジュ	つながるキズナ! わたしたちのミライ!	プリキュア・オール・フォー・ユー!
キュアアンジュ	まかせてで、アンジュ!	わかった! はあー!
キュアアンジュ	さあーいたいー!	はぐたんころんじったの? おくすりめろうね。
キュアエトワール	つながるキズナ! わたしたちのミライ!	プリキュア・オール・フォー・ユー!
キュアエトワール	エトワール、いったれ!	オーケー! まかせて! はあっ!
キュアエトワール	ほまえスケーター!	はぐたん…見て! わたしはもういちどとぶ…!
キュアマシェリ	つながるキズナ! わたしたちのミライ!	プリキュア・オール・フォー・ユー!
キュアマシェリ	マシェリ、だいじょうぶか?!	もちろんなのです! やあ!
キュアマシェリ	えみる、おうたおうたー!	まかせてなのです! らんらんらん♪
キュアアムール	つながるキズナ! わたしたちのミライ!	プリキュア・オール・フォー・ユー!
キュアアムール	アムール、あかん!	だいじょうぶです。はあ!
キュアアムール	るーだっこー!	はぐたん! ふれるところがあたたかくなります。
キュアブラック&キュアホワイト	ひかり、光の使者! キュアブラック! ひかり、光の使者! キュアホワイト!	やみから闇の力のしもべ達よ! とっととお家に帰らない!
キュアブラック&キュアホワイト	ふたりはプリキュア!	

プリキュア・オール・フォー・ユー!



※キュアブラック&キュアホワイトは別のセリフをあそべます。

はぐ HUGっと! プリキュアのおもちゃをチェックしちゃお♡
<http://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。