

ひらけ!ここたま オルゴールのここたまキャッスル

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨
対象年齢3才以上

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●単4形アルカリ電池(別売り)、電池ブタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●可動部分の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品は電子部品に磁石を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●LEDの光の点滅を見抜けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●商品の上部より力を加えたり、踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

(使用上の注意)●袋、仕切りは複数枚ですので、開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間置いていると色が移る場合があります。●可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品は複数の電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●発音の一音にイントネーションが違っていたり、音声に電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、聞こえにくくなったら電池を交換してください。

取扱説明書

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池推奨
対象年齢3才以上

セット内容

- オルゴールのここたまキャッスル…1
(すべりだい…1、床板…1、プランコ…1)
- テーブル…1
- いす…2
- はしご…1
- さくらバーツ…1
- ほしのカギ…1
- シール…1
- 取扱説明書(本紙)…1

バーツが外れてしまったときは…

とびらが外れてしまったら…


下図の方向に、押し込んでください。
みぞに合わせて押し込むと取り付けやすいです。
※反対側のとびらも同様です。



ここたまキャッスルであそぶ前に…

★ 電池をいれよう!

- ① ここたまキャッスル本体裏面にある電池ボックスのフタのネジをドライバーなどで反時計回りに回して開けてください。
- ② 単4電池(別売り)を十一を間違えないように電池ボックスにセットします。
- ③ フタを閉じ、ネジを時計回りに回してしっかりしめます。
※フタを閉じるときは、ツメを先にいれてください。

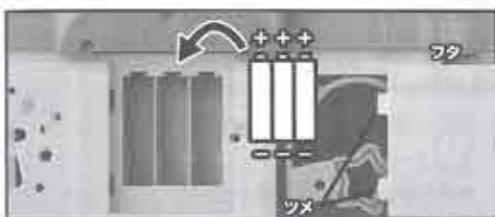

電池の交換は保護者の方に行ってください。
電池を交換する際は、全て新しい電池に交換してください。
本体の電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
本体の光が暗くなったり、光がつかなくなったら電池を交換してください。

★ ここたまキャッスルをひらこう!


- ① ここたまキャッスルのカギ穴にフジギなカギ(別売り)もしくはほしのカギを入れ左右どちらかに回してください。(図1)
※ここたまキャッスルをひらくときは、水平などろに置いてください。
- ② 閉めるときは、カギ穴を図1の向きにあわせてカギ穴の近くをバチンと音がするまで押してください。
※カギ穴が横向き(○ or □)になっていると扉がしまりにくいことがあります。
※しめるときは、エレベーターを一番上にあげ、すべりだいを外してください。
- ③ カギはここたまキャッスルの横の間にたてかけられるよ!
- ④ ここたまキャッスルを持ちはこぶときは本体底面を持ってください。



カギはここたまキャッスルの横の間にたてかけておこう


★ シールを貼ろう!

シールに書かれている番号にあわせてシールを貼ろう。

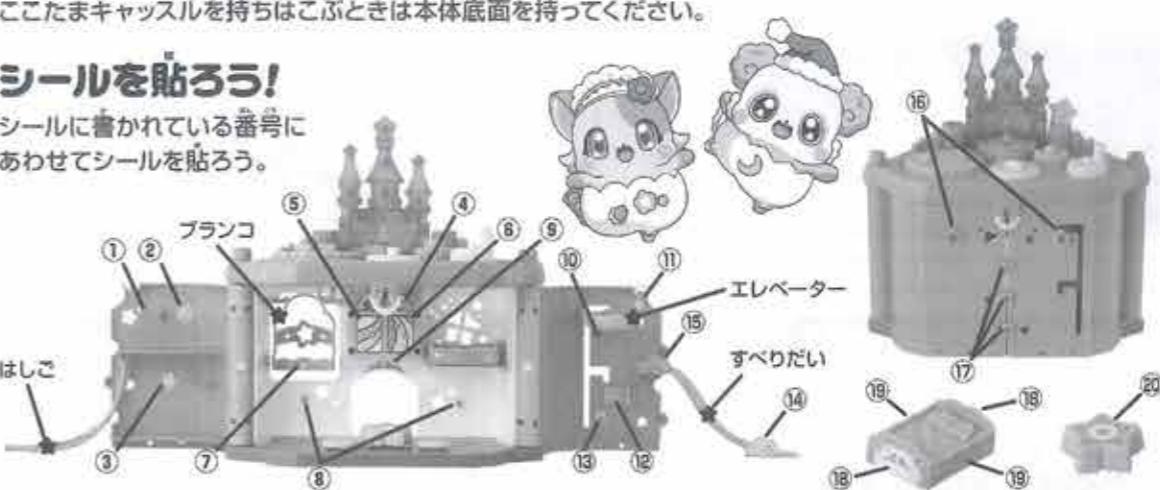

★ ここたまキャッスルを組み立てよう!

- 1 プランコは壁にある突起にひっかけてください。
- 2 床板を壁にあるスリットにさしこんでください。
- 3 すべりだいを右のとびらのみぞに固定してください。
- 4 はしごは、左の扉のスリットに通してひっかけてください。
- 5 ベッド、テーブル、いすを置いたら完成です!

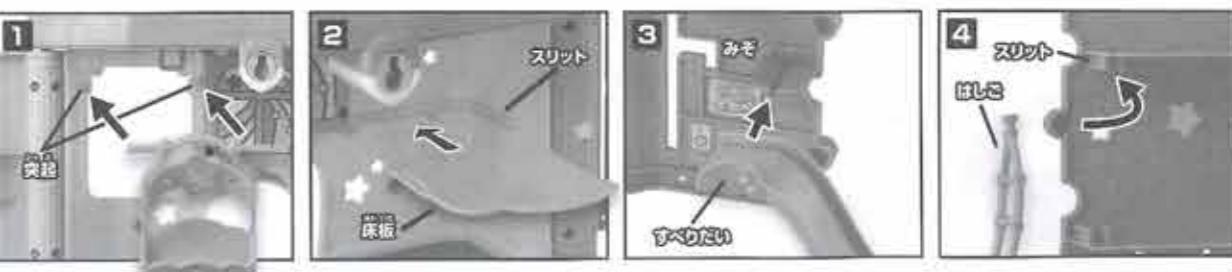

音と光のここたまキャッスルであそぼう♪

※ハウスでおしゃべりドールは別売りです。※「ヒミツのここたまハウスシリーズ」のドールは、「キラキラハッピーシャワーモード」と「おしゃべりモード」に対応しておりません。

★電源の入れ方

本体上面の電源スイッチをあそびたいモードに入れてください。
あそび終わったら、電源をX(OFF)にあわせてください。



★カギあそび

- 電源をAもしくはBに入れてください。
- ここたまキャッスルのカギ穴にフジガなカギ(別売り)
またはほしのカギを入れ左右どちらかに回してください。



★オルゴールあそび

- 電源をAもしくはBに入れてください。
- ハンドルを回すと、「1」~「10」の番号が流れ、キャッスルが光ります。好きな曲の番号で手を離して止めると「チャラン♪」と音が鳴り曲が選択されます。
- もう一度ハンドルを回すとオルゴール曲が流れます。
- 1曲演奏し終わると、また曲を選べるようになります。



- オルゴール曲一覧
1.花のワルツ
2.せらり屋
3.立派小守歌
4.むすんでひらい
5.いとまきのうた
6.あめゆり
7.ハッピーパースター
8.大きな木の木の下で
9.ぬくまさん
10.クシコ・ポスト

★キラキラハッピーシャワーモード(Aモード)

- 電源をAに入れてください。
 - ハウスでおしゃべりドールを突起に合わせ、回転台の上に置いてください。(図1)
 - ハウスでおしゃべりドールを中央ステージの突起に合わせてセットしてください。(図2)
 - ハンドルを回すと、効果音とここたまのかけ声が流れ、回転台がまわります。(図3)
- ※ハンドルを回すときは、キャッスルの左側の軸をおさえてください。(図4)
※さくらバーツをセットすると、ここたまのおしゃべりが流れます。
※もう一度聞きたいときは、ドールを外してもう一度セットしてください。
※キラキラハッピーシャワーモードのあそびをやめたいときは、ハウスでおしゃべりドールを外してください。



★おしゃべりモード(Bモード)


- 電源をBに入れてください。
 - ここたまキャッスルにさくらバーツまたはハウスでおしゃべりドールを図の向きにセットしてください。
ここたまのおしゃべりが流れます。(図5・図6)
- ※もう一度聞きたいときは、ドールを外してもう一度させてください。
※おしゃべりモードのあそびをやめたいときは、ハウスでおしゃべりドールを外してください。



ここたまキャッスルにはほかにもあそびがいっぱい!


★ブランコ

ブランコにドールを乗せて、前後にゆらすとここたまたちがゆらゆら♪

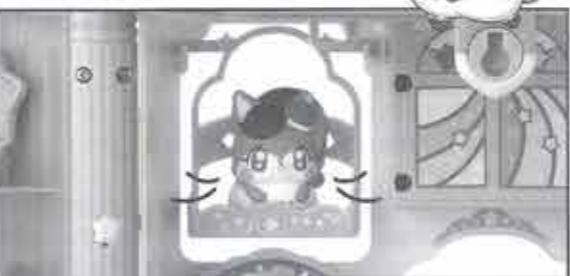

★エレベーター

- ハウスでおしゃべりドールをエレベーターの突起に合わせて乗せてください。(図7)
- エレベーターの下を持ち、上げ下げしてください。(図8)

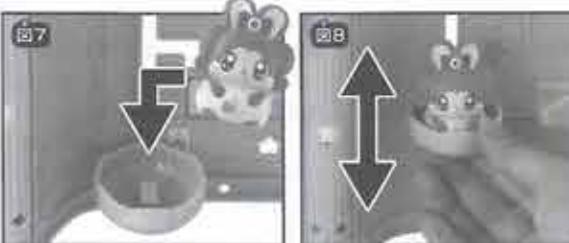

別売りの「ひらけ!ここたまハウスシリーズ」であそぼう♪ 「ひらけ!ここたまハウスシリーズ」は今後も継々登場予定!お楽しみに♪

★「ナイトランプのここたまホテル」とつなげてあそぼう!

ここたまキャッスル、ここたまホテルの床についているスリットにはしごの先端を通してひっかけてください。

ナイトランプのここたまホテル



★「ハウスでおしゃべりドール」とあそぼう!

このマークがついた商品は、ここたまキャッスルにセットするとおしゃべりしてここたまキャッスルが光ります。



★家具といっしょにあそぼう!

アニメにも登場する家具もたくさん!
ギミックいっぱいの家具でここたまキャッスルがもっとたのしくなるよ♪

