



たのしくおどろろ!

リズムスコープ

〜キュアコスモEver〜

対象年齢 3才以上

単4 × 2

単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

©ABC-A・東映アニメーション
BANDAI 2019 MADE IN CHINA

※画像はイメージです。
※取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。●本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。ご了承ください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●音が小さくなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



◆リズムスコープ本体…1個



セット内容と各部名称




◆取扱説明書(本紙)…1枚

まえにあそぶ前に…


電池の入れかた



本体裏面の電池カバーのねじを
 (+) (プラス)または
 (-) (マイナス)ドライバーで
 矢印の方向にゆるめ、
 電池カバーを取りはずします。

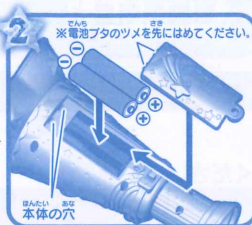


単4形乾電池2本(別売)を(+)(-) (プラス・マイナス)を間違えないよう
 に入れてください。
 ※乾電池はアルカリ乾電池をお使いください。

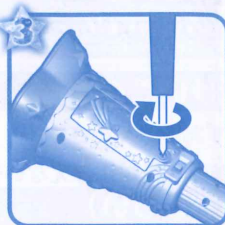

電池カバーのねじを本体の穴に
 はめてから、ねじを★と逆の
 手順で回してしっかり閉じて
 ください。

※電池の交換は保護者の方が行ってください。
 ※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
 ※本体のパワースイッチがOFFになっていることを確認してください。

電源の入れかた

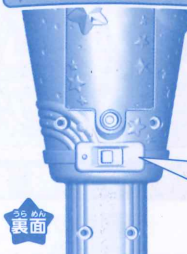

裏面

本体裏面のパワースイッチを左側の
 ○のほうにずらすと電源が入り、
 セリフが流れます。

※誤動作があった場合は、パワースイッチを入れ
 なおしてください。改善されない場合は、電池
 が消耗している可能性がありますのですべて
 の電池を交換してみてください。

スリープモード

約1分間操作をしないと、「お先に失礼ニヤン！」
 (キュアコスモ)というセリフが流れ、スリープ
 モードに入ります。

スリープ解除のしかた

ハートボタンかスターボタンを押すと解除されます。

※使用しないときは、必ずパワースイッチをOFFにしてください。

音量調整のしかた

- ★ハートボタンを長押し(約3秒)します。
 (セリフ・効果音が流れていないときに長押ししてください。)
- ★ハートボタンを押すたびに、中→小→大…と
 3段階の音量で効果音が流れます。
- ★丁度よい音量のときにスターボタンを押すと完了です。

※パワースイッチをOFFにする、音量は初期設定のくんに戻ります。

リズムスコップを楽しくおどってみよう!

曲の選びかた

ハートボタンを押すと、順番に曲が切り
 替わるよ。おどりたい曲のメロディが流れ
 たらスターボタンを押して決定だよ!

メロディ途中キャンセルのしかた

メロディが流れている間に
 スターボタンを長押しすると、
 曲が途中でキャンセルされます。

全10曲

- ★キラリ☆ミスター☆トゥインクルプリキュア (番組オープニング曲)
- ★教えて…!トゥインクル☆ (番組後期エンディング曲)
- ★かえるのがっしょ
- ★シャボン玉
- ★緑線は続くよどこまでも
- ★ふんふんふん
- ★むすんでひらいて
- ★メリーさんの羊
- ★くるみ割り人形
- ★天国と地獄



あいのマサウンドの選びかた

スターボタンであいのでサウンドが楽しめるよ!演奏中に
 ハートボタンを押すと、あいのでサウンドの音を変更でき
 るよ!いろんなあいのでサウンドで、おどってみよう!

- ★ニヤン! (キュアコスモ)
- ★テヘっ♡ (キュアコスモ)
- ★フワ! (フワ)
- ★いえい! (キュアコスモ)
- ★GO! (キュアコスモ)
- ★フワフワッ! (フワ)

全6種



いろんな曲で
 たくさんおどってみよう!

★スタートゥインクルプリキュアの☆
 おもちゃをチェックしちゃう★
<https://precure.channel.or.jp>

※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット
 通信料などは、お客様の自己負担になります。ご了承ください。