



すみっこぐらし たっぷりすみっこDXセット

たいしょうねんれいさいいじょう
対象年齢8才以上

取扱説明書

- | | | | |
|------------|---------|-----------------|--------|
| ⑤スリープ台紙 | 1セット | ⑧ピンセット | 1個 |
| ⑥ミラクルスティック | 60本 | ⑨スペーサー | 1個 |
| ⑦コレクションBOX | 1個 | ⑩保存袋 | 1枚 |
| ②ケシゴムシート | 7色・計40枚 | ③カラーチェンジケシゴムシート | 2色・計5枚 |
| ①デザインシート | 10枚 | ④オリケシ本体 | 1個 |
| ⑤スリープ台紙 | 1セット | ⑧ピンセット | 1個 |
| ⑥ミラクルスティック | 60本 | ⑨スペーサー | 1個 |
| ⑦コレクションBOX | 1個 | ⑩保存袋 | 1枚 |

●取扱説明書(本紙)

©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

セット内容

- ①デザインシート
- ②ケシゴムシート
- ③カラーチェンジケシゴムシート
- ④オリケシ本体
- ⑤スリープ台紙
- ⑥ミラクルスティック
- ⑦コレクションBOX
- ⑧ピンセット
- ⑨スペーサー
- ⑩保存袋



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の方が必ず一緒に遊んでください。また電子レンジのお取り扱いは必ず保護者の方が行ってください。●火のそばに置かないでください。変形や火災の原因となります。●発煙・発火の恐れがありますので、使用前に必ず電子レンジ庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。

注意(ちゅうい)

●本紙を必ずお読みください。●オリケシは電子レンジ専用です。直火、オーブンやグリルでのご使用はできません。●電子レンジでオート加熱、おまかせ加熱、追加加熱、空だきはしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●表示されているワット数、時間などを必ず守り、設定以外での加熱はしないでください。変形、発煙の恐れがあります。●電子レンジでの加熱直後は消しゴムと本体が熱くなっています。十分に冷ました後取り出してください。火傷の恐れがあります。●可動する隙間には指など入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。

<使用上の注意> ●梱包材の袋は開封後すぐに捨ててください。●電子レンジの取扱説明書を必ず確認してから、使用してください。また電子レンジの機種により、加熱時間は多少異なりますのでご注意ください。●消しゴムを電子レンジで加熱する場合は、必ず本体に入れてから加熱してください。●連続で本体を使用する場合は、本体が十分に冷めていることをご確認の上ご使用ください。冷めていない状態で使用しますと、変形の恐れがあります。●本体はオリケシ専用です。オリケシ以外の消しゴムではご使用できません。●不安定な場所では使用しないでください。●可動部分、取扱部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●完成した消しゴムはデザイン上細くなっている部分が崩れやすくなっています。消す際はやさしく扱ってください。

※「スティック材料」…ケシゴムスティックもしくは、ミラクルスティックのこと。

こんなときは? こうしようQ&A

電子レンジの機種によって、できあがりが異なる場合があります。1個目を加熱した時のできあがりが下記のような場合は、2個目から設定時間を10秒単位で調整してください。

Q ●消しゴムがくつかない場合	+10秒	A ●加熱不足が考えられます。設定時間より長めの時間で加熱してみてください。 (10秒ずつプラス)
Q ●消しゴムがはみだしてしまう場合	-10秒	A ●加熱しすぎが考えられます。設定時間より短めの時間で加熱してみてください。 (10秒ずつマイナス)

カラーチェンジケシゴムシートについて

あたためると色が変わる! 不思議なケシゴムシート



カラーチェンジケシゴムシートの見分け方!

ケシゴムシートの真ん中に小さな凸点が並んでいるのがカラーチェンジケシゴムシートだよ!
をやってみよう!

※水色、サーモンピンクのケシゴムシートだよ。

注意(ちゅうい)

- 約30℃以上になると徐々に色が変化し、それ未満になると変化前の状態にもどります。
- 暑い部屋では、あたためていなくても自然に色が変わってしまう場合があります。
- 寒い部屋や手が冷たいときなどは、あたためても色が変わりにくい場合があります。
- ケシゴムシート、完成したオリケシ、コレクションボックスを直射日光の当たる場所や蛍光灯の近くに置かないでください。紫外線により色変わりの効果がなくなります。
- 長い間、色変わりの遊びを楽しむために、ケシゴムシートを付属の保存袋に入れて保存してください。
- 一般的な室内環境(※500ルクス程度)に1日8時間置いておいた場合、約6ヶ月で色変わりの効果がなくなります。※読書をする明るさの室内が500ルクス程度です。

注意(ちゅうい)

ここには置かないでね




まだぎわ
太陽光の
あたるところ



スリープの組み立て方

スリープ台紙

切り取ってやまおりにし、箱のように組み立てます。

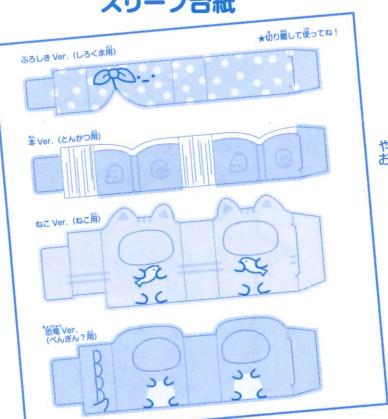

おきがえ
すみっこ
の完成!!

ミラクルスティックってなあに?

♡かわいいカタチも作れちゃう!
まさにミラクルなスティック!!

ミラクルスティックとケシゴムスティックをいっしょに並べてレンジにかけます。すると…ミラクルスティックを並べた部分だけ後から外せて、カタチを作ることができます。好きなカタチをアレンジして自分だけのオリケシを作つてね!

♡何度でも使える!!

ミラクルスティックは何度でも使うことができます。使い終わっても捨てずに大切に保管してください。




注意

- ミラクルスティックは消しゴムではないので、字を消せません。
- 作品で文字やイラストを消すときは、角の部分からやさしく使ってください。


あそびかた⑧オリケシをつくってみよう!

はじめてオリケシ作るときは、「四角」から作ってね。なれたら次に「カタチ」にチャレンジ!!

1 スティック材料を並べよう!

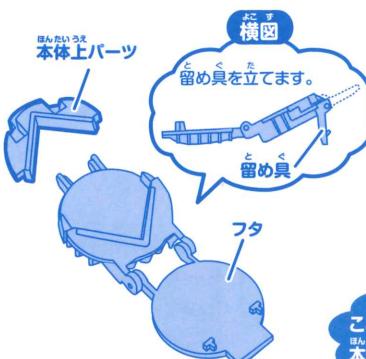

- 1 本体のフタを開け、留め具を立ててななめになるようにセットします。(本体上パーツは、はずしておきます。)

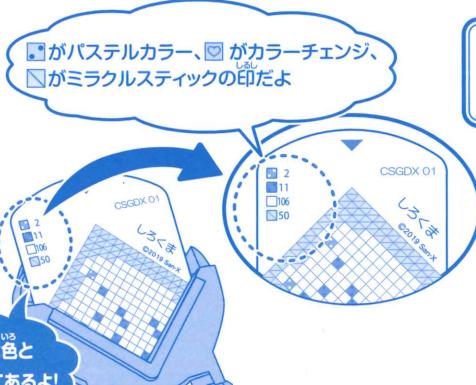

- 2 好きなデザインシートをセットします。
■がバステルカラー、□がカラーチェンジ、△がミラクルスティックの印ですよ
- 3 デザインシートに合わせて必要なスティック材料を用意します。



- 4 デザインシートに合わせてスティック材料を並べます。
△の印がついている部分にはミラクルスティックを並べてください。
- 5 全て並べ終わったら、スティック材料が倒れないように本体上パーツをはめます。



- 6 本体上パーツを押さえながらデザインシートをそっとぬきとります。

※並べたスティック材料がくずれないようにゆっくりぬきとります。



- 7 並べたスティック材料の表面に水をつけます。
小さじ半分程度の水を全体に行き渡るよう指先で広げ、その後もう一度小さじ半分程度の水をつけます。
- 8 本体のフタを閉じ、留め具でしっかりと閉めます。
これで準備OK!

2 電子レンジに入れよう!

⚠️ 热源の取り扱いはオリケシ本体の出し入れも含めて必ず保護者の方が行ってください。

注意(ちゅうい)

※電子レンジ内が冷めていることを必ず確認してからセットしてください。
続けて作りたいときは、一度庫内を冷ましてから行ってください。
※電子レンジの使用前に必ず庫内の掃除をし、異物を取り除いてください。
※消しゴムを電子レンジで加熱する時は、必ず本体に入れてから加熱してください。
※電子レンジで加熱する前に必ずデザインシートはぬきとり、水を適量つけてください。
※電子レンジのワット数を確かめてから加熱してください。
※オート加熱、おまかせ加熱はしないでください。
※オープンレンジの場合は電子レンジの設定になっていることを必ず確認してください。
※加熱後の本体は熱くなっています。すぐにさわらず3分間待ち、冷めた事を確認してから電子レンジから取り出してください。
※消しゴムを本体から取り出す時は、固まっているかよくご確認ください。
やわらかい場合は無理に取り出さず、もう少し冷やしてください。形が崩れる恐れがあります。

- 1 スティック材料を並べ、フタを閉じたオリケシ本体を電子レンジに入れて加熱します。加熱後はすぐに取り出さず、3分待ちましょう。
※ヤケドには十分ご注意ください。
- 2 水を入れたボウルなどに本体をそのまま入れ、10分程度冷やします。
- 3 消しゴムが十分に冷めたらそっと本体から取り出して、水気をふいてください。
- 4 ミラクルスティックをはずします。外側の部分はそっと指ではさしてください。はすれにくいところは、ピンセットの先でそっと押すとはずれます。



電子レンジの機種によっては、熱の伝わりづらい場所があります。
ターンテーブル型電子レンジの場合は回転皿の端に、フラットテーブル型電子レンジの場合は、中央にオリケシ本体を置いてください。
※オープンモード、スチーム式使用不可。
※推奨ワット数以外での加熱は絶対にしないでください。



コレクションBOXに飾ってみよう♪

スチーム式使用不可



BOXのフタを開ける時は、このつまみを下から持ちあげてね。
ケシゴムシートやミラクルスティックを色分けして収納しちゃおう★
オリケシ本体やデザインシートもしまえるよ!



着せ替えできちゃう
スリーブ付キ!
おきがえすみっコ



Webページ限定デザインシートをダウンロードしてかわいいオリケシをたくさん作っちゃお!

オリケシに関する情報は
友シェア オリケシ
検索

<https://girls.channel.or.jp/orikeshi>