


魔法つかいプリキュア! リンクルステッキ

©ABC・東映アニメーション BANDAI 2016 MADE IN CHINA ●取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。対象年齢 3才以上

とりあつかいせつめいしよ
取扱説明書
単4 ×2
単4乾電池2本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

セット内容と各部名称

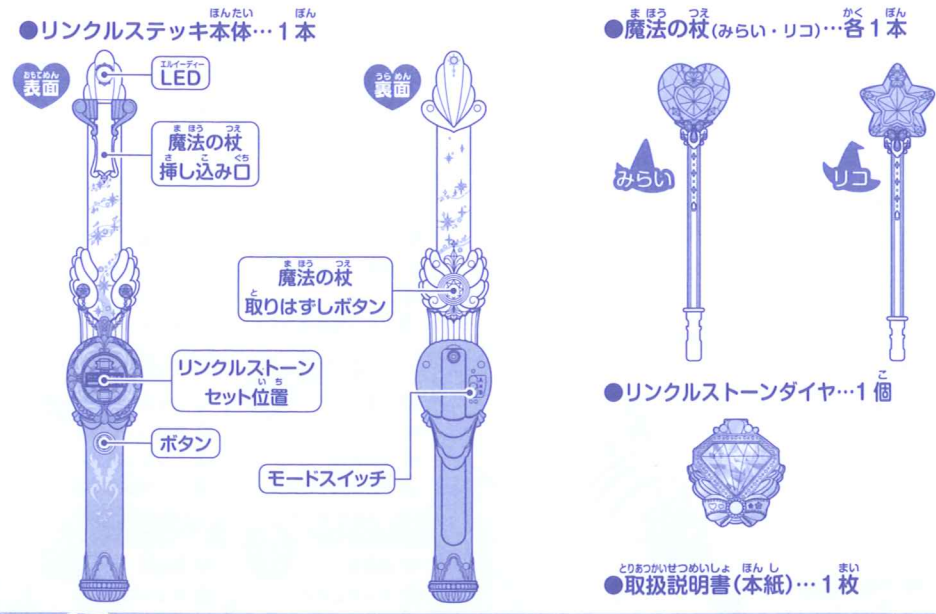

警告(けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●単4形アルカリ乾電池(別売り)、電池プタ、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●人に向けてぶつけたり、たたくなど乱暴な遊びはしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●なりきり遊びをするととき人や物にあると危険です。周囲に人や物がいないことを確認してから遊んでください。●本商品には電子部品に磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起る場合があります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リンクルストーンから太陽などの強い光源を絶対的にぞかないでください。目をいためる危険があります。
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。
●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

使用上の注意 ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作をして正常状態に戻らない場合は、電源または電池を入れなおしてください。●外箱、プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●音が小さくなったり、光が弱くなった場合は、全て新しい電池に交換をしてください。●魔法の杖、リンクルストーンは取扱説明書どおりに正しくセットしてください。間違ったセットの仕方だと破損の恐れがあります。●アルカリ電池専用。●別売りのリンクルストーンを取り付ける場合は、付属のネックレスチェーンを外してください。

別売りのお知らせ!

別売りのリンクルストーンでルビー・サファイア・ドパースタイルの金魔法(合体技)もあそべるよ!

リンクルストーンルビー
リンクルストーンサファイア
リンクルストーンドパース

リンクルストーン専用おもちやをチェックしちゃお!
<http://precure.channel.or.jp>

あそぶ前に...

電池の入れかた

1 本体裏面の電池プタのねじを+(プラス)または-(マイナス)ドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池プタを取りはずします。

●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
●本体のモードスイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
●本体の光が暗くなったり、なくなったら電池を交換してください。

電源の入れかた

2 単4形アルカリ乾電池2本(別売り)を+(プラス)・-(マイナス)を間違えないように入れてください。
3 電池プタの凸部を本体の凹部の穴にはめてから、ねじを1と逆の手順で回してしっかり閉じてください。

ON (Aモード) プリキュアになりきり!
OFF
ON (Bモード) ゲームモード

本体裏面のモードスイッチをAかBにスライドしてください。

●誤動作があった場合は、モードスイッチを入れ直してください。改善されない場合は、電池が消耗している可能性がありますのですべての電池を交換してみてください。

リンクルストーンの設定・はずしかた

リンクルストーン
リンクルストーンの裏面

●はずしかた
本体を持ち、リンクルストーンを手前に引き抜きます。

●別売りのリンクルストーンをあそぶときは、必ずネックレスチェーンははずしてあそんでください。

魔法の杖のセット・はずしかた

1 本体の魔法の杖挿し込み口と魔法の杖の下部の凹部が合う位置で、魔法の杖を手前から挿し込みます。
●魔法の杖は真上から挿し込まないでください。

2 魔法の杖が表向きになっていることを確認し、カチッと音がするまで押し込んでください。
●魔法の杖を誤った向きのまま押し込まないでください。

●リボンが塗られているほうが表です。
この位置まで入ります。カチッ!

はずしかた

1 魔法の杖取りはずしボタンを押したあと、魔法の杖を上へ引き上げます。
2 凹凸の位置が合ったところから魔法の杖を手前に引き出して取りはずします。

スリープモード

本体から音がなくなってから約1分経過すると、「またね!」とセリフが流れてスリープモードに入ります。

スリープ解除のしかた

いずれかの操作で解除します。
◇ボタンを押す
◇魔法の杖をセット/はずす
◇リンクルストーンをセット/はずす

音量調整のしかた

1 本体に魔法の杖がセットされていない状態で、ボタンを長押し(約3秒)します。
2 「ステッキをふるモフ! ボタンでけっていモフ!」とセリフが流れます。
3 ステッキを振るたびに、大→小→中→大...と3段階の音量で「シュン!」と音がなります。
4 丁度よい音量のときにボタンを押すと「ポワン」と音がなって完了です。
●モードスイッチを切り替えたりX(OFF)にすると、音量は初期設定の<中>に戻ります。

魔法の杖のあそびかた

魔法のことば **キュアアップ・ラバ!** で魔法をかけてみよう!

リンクルステッキのあそびかた

プリキュアになりきり! Aモード モードスイッチをAにしてね!

金魔法(合体技) ★魔法の杖(みらい)をセットするとキュアミラクル、魔法の杖(リコ)をセットするとキュアマジカルの音声であそべるよ!

- 1 **魔法の杖(リコ)をセットすると、キュアマジカルの音声で「キュアマジカル!」と流れます。**
- 2 **杖がセットされた状態でダイヤのリンクルストーンをセット!**
- 3 **セリフが流れたら、ボタンを押してね。**
- 4 **メロディとセリフが流れ、ステッキを振ると魔法の音になるよ!**
- 5 **ボタンを押すと、決めセリフが流れて金魔法がかけられるよ!**

※魔法の杖(リコ)をセットすると、キュアマジカルの音声で「キュアマジカル!」と流れます。

※一定秒数経過すると、ボタンを押してなくても自動に進みます。

※ボタンはメロディが繰り返されてから押してね!

※同じ魔法であそぶときは、リンクルストーンをはずし、セットしなおしてください。

別売りのルビー・サファイア・トパーズをセットして、他のスタイルの金魔法(合体技)をなりきり!

メロディも変わるよ!

プリキュア・ルビー・パッションール! / プリキュア・サファイア・スマーティッシュ! / プリキュア・トパーズ・エスぺランサ!

2人なりきりモード

※どちらかの魔法の杖をセットしてあそんでね! ※2人なりきりモードは、1回あそぶごとに終了します。

リンクルストーンをセットする前にボタンを長押し(約3秒)すると、LEDがピンクと交互に光って2人なりきりモードに入れるよ。2人なりきりモードでは、キュアミラクルとキュアマジカル2人の音声で金魔法がかけられるよ!(2人なりきりモードであそべるのは、ダイヤ・ルビー・サファイア・トパーズのみです。)

銀魔法(個人技)

★魔法の杖(みらい)をセットするとキュアミラクル、魔法の杖(リコ)をセットするとキュアマジカルの音声であそべるよ!

- 1 **魔法の杖(リコ)をセットすると、キュアマジカルの音声で「キュアマジカル!」と流れます。**
- 2 **杖がセットされた状態で別売りのシルバーリンクルストーンをセット!**
- 3 **ボタンを押すとセリフとメロディが流れて銀魔法がかけられるよ!**

※一定秒数経過すると、ボタンを押してなくても自動に進みます。

別売りのお知らせ

銀魔法がかけられるシルバーリンクルストーン

ピンクトルマリン アメジスト ガーネット ムーンストーン
 アクアマリン ベリドット タンザナイト

オリジナルリンクルストーン

※オリジナルリンクルストーンはセットした魔法の杖によってキャラクター音声は変わりません。

ゲームモード

モードスイッチをBにしてね!

※はじめに魔法の杖をセットしてください。
 ※リンクルストーンをはずした状態にしてから始めてください。
 ※ゲームが終了するとゲーム選択に戻ります。

ゲームのえらびかた

プリキュアとおしゃべり
 ラッキーおみくじ
 魔法レッスン
 魔法のコンサート

「ステッキをふるモフ! ゲームをえらんで、ボタンでつけていモフ!」とセリフが流れるよ。ステッキを振ると順番にゲームが切り替わるよ。あそびたいゲームの名前が流れたらボタンを押してね。

プリキュアとおしゃべり

ステッキを振るたびにプリキュアのおしゃべりが聞けるよ。セットしてある魔法の杖のプリキュアのセリフを4回聞いたら、おしゃべり成功だよ!

ラッキーおみくじ

- 1 「すきなリンクルストーンをつけるモフ!」と流れたら、好きなリンクルストーンをセットしてね。
- 2 「願いをこめて、たくさんふりふりしてね!」と流れたら、ステッキをしっかりと持って振ってみよう! 「ド・レ・ミ…」と振るたびに音になるよ!
- 3 「ドレミファソラシド」を奏でられたら、おみくじ結果が出るよ。奏でる音色はリンクルストーンによって変わるよ!

※振りが足りないと結果は「うーん…」になります。

魔法レッスン

- 1 「すきなリンクルストーンをつけるモフ!」と流れたら、好きなリンクルストーンをセットしてね。
- 2 「くるくる回してパワーをためるわよ!」と流れたら、ステッキをしっかりと持って先端で丸を描くように、くるくる回そう! 「シュン!」と音がなってパワーがたまると!
- 3 「いまよ、ボタンを押して!」とキュアマジカルが合図を出したら、ボタンを押してね。
- 4 「キュアアップ・ラバ!」のことばと魔法の音が流れたら魔法成功! 回し足りなかったり、ボタンを押せなかったら失敗だよ。

※リンクルストーンによってレッスンの難易度が異なります。たくさんチャレンジしてね!

魔法のコンサート

- 1 「すきなリンクルストーンをつけるモフ!」と流れたら、好きなリンクルストーンをセットしてね。
- 2 ステッキをタクトのように振ると演奏できるよ。リンクルストーンによって演奏できる曲が変わるよ!(全4曲)

※ステッキを振らないと演奏が終了します。
 ※付属のリンクルストーンダイヤで演奏できるのは「森のくまさん」のみです。

ゲームキャンセル

ゲーム中にボタンを長押し(約3秒)するとゲームがキャンセルされ、ゲーム選択に戻ります。

リンクルストーンであそぼう!

モード
 ・Aモード
 ・Bモード

★…ラッキーおみくじの音色
 …魔法レッスンの難易度
 …魔法のコンサートの曲名

※音色はイメージです。

ダイヤ 金魔法 エレキピアノ かんたん 森のくまさん	ルビー 金魔法 マリンバ かんたん どんぐりころころ
サファイア 金魔法 鍵盤ハーモニカ ふつう 大きな栗の木の下で	トパーズ 金魔法 エレキギター わずかしい ぎらぎら星
ピンクトルマリン 銀魔法 鍵盤ハーモニカ かんたん 大きな栗の木の下で	アメジスト 銀魔法 鍵盤ハーモニカ わずかしい 大きな栗の木の下で
ガーネット 銀魔法 エレキピアノ わずかしい 森のくまさん	ムーンストーン 銀魔法 マリンバ ふつう どんぐりころころ
アクアマリン 銀魔法 エレキギター ふつう ぎらぎら星	ベリドット 銀魔法 マリンバ かんたん どんぐりころころ
タンザナイト 銀魔法 エレキピアノ わずかしい 森のくまさん	その他にもオリジナルのリンクルストーンがあるよ! ※各リンクルストーンの発売日や発売場所は異なります。

※上記デザイン以外のリンクルストーンでは反応が異なります。

リンクルストーンをあそぼう!

リンクルストーンのをき穴から、全国のおもちゃ売り場にある「モフルンステージ」などの光を見てみよう! 精霊やマークが見えるよ!

約3cm以内

のぞき穴

ダイヤなら…帽子のマークが見えるよ!

- 1 リンクルストーンを(のぞき穴)が上にくるように持ちます。
- 2 のぞき穴に目を近づけて、モフルンステージなどの光を見ます。

※太陽など強い光源をのぞかないでください。
 ※まわりに注意してあそんでください。
 ※環境・光源によっては見えない場合があります。
 ※一部、のぞき穴がないリンクルストーンもあります。

うちの中でも精霊やマークが見えるかも?

くわしくはプリキュアのおもちゃサイトをチェック!
 プリキュアおもちゃサイト <http://precure.channel.or.jp>