



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

BANDAI 2017  
MADE IN CHINA

# おやこでいっしょに♪ アンパンマンシアター

## ★取扱説明書★

JASDAP T-16B0051  
※取扱説明書の画像と商品は、多少異なりますのでご了承ください。

### 注意(ちゅうい)

#### 保護者の方へ 必ずお読みください。

●安全のため破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形したおもちゃは与えないでください。  
●本商品には電子部品やスピーカーなどを使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●直射日光や反射光のある場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●映写部の光の点灯を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●カートリッジのセットは保護者の方が行ってください。●電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

### 使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- レンズやカートリッジに貼られているフィルムは触らないでください。傷つきますと映像に影響が出る場合があります。
- カートリッジに貼られているフィルムを、直射日光や強い光に長時間当てる色あせる場合があり、映写画像が鮮明に映らなくなることがあります。

### ★セット内容★




### ★電池の入れ方★

本体底面にある電池ボックスをドライバーで開け、+-(プラスマイナス)の方向を間違えないように単3乾電池4本(別売り)を入れてください。  
※電池を入れる時は、必ず電源がオフの状態で行ってください。  
※電池が消耗すると、回転スピードが通常よりも遅くなるなど、様々な誤動作を起こすことがあります。



## ★各部名称／機能説明★

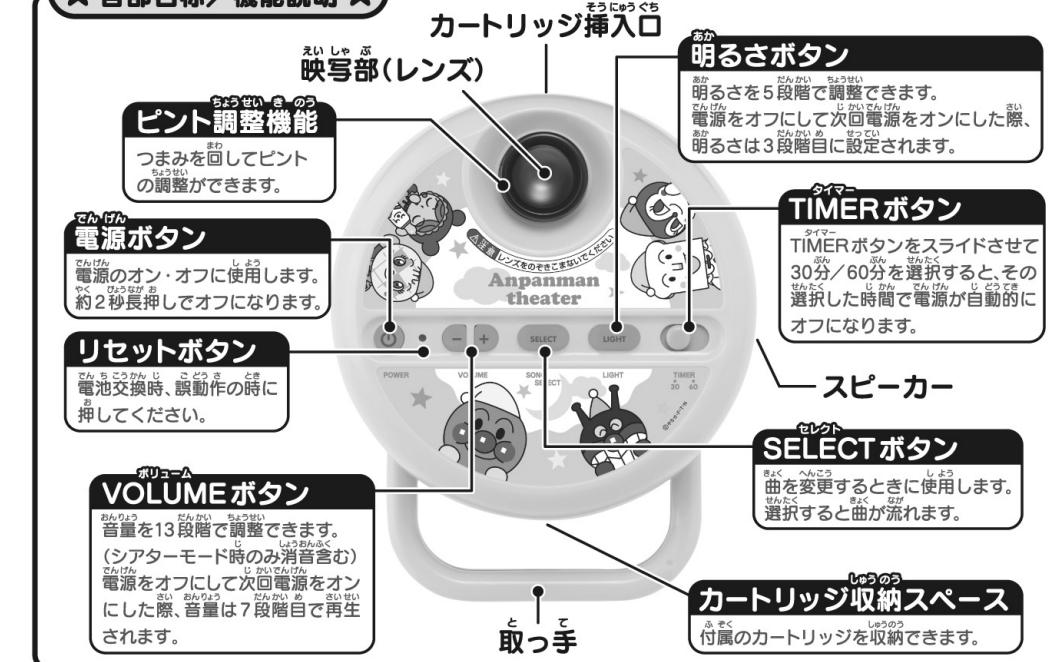

### ★カートリッジについて★



カートリッジのつまみを持って1枚ずつ取り出してください。下から順に1枚ずつ取り出すと、取り出しやすいです。




投影する際は、カートリッジのシール面を上にして、カートリッジ挿入口へカチッと音がするまで挿入してください。



※カートリッジは全4枚収納できます。  
※フィルムは汚れた指で触らないようご注意ください。

### ★TIMER機能★

TIMERボタンで「30分」または「60分」を設定すると、設定した時間に流れている曲の終わりで自動的に電源がオフになります。設定した時間の半分の時間から曲の終了にかけて、曲調がゆっくりになり、曲が終わる前に音量が徐々に下がっていく仕様となっております。曲の途中で時間を変更した場合、再度設定した時間分延長されて自動的に電源がオフになります。また曲の途中で止めたい場合は、電源ボタンを2秒間長押しして電源をオフにしてください。  
カートリッジを差し替えたり、モードを切り替えてても設定した TIMER の時間は変更なりません。電源を入れた時は、セットした TIMER 時間で終ります。

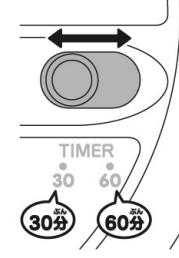


## ★ 投影方法 ★

映写の際は斜光カーテン等で暗くした部屋で、天井や壁から映写部まで約1.8~2.5mに合わせてご使用ください。映像が見えにくい場合は、ピント調整機能で調整してください。本商品は直径約1.3~2mの映像を1箇所に映す仕組みになっています。白い壁や天井に映してご使用ください。  
※白くなくても映せますが、見えにくい場合がございます。


### 1 天井に投影



### 2 天井に投影

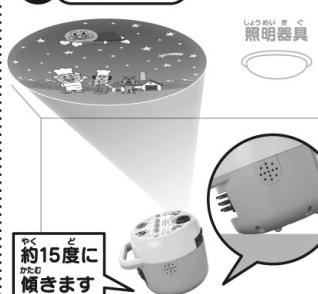

### 3 壁に投影

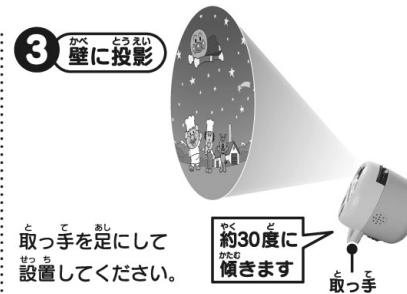

取っ手を足にして  
設置してください。

約30度に  
傾きます

#### ピント調整機能

本体底面を平らな場所に  
設置してください。

※投影距離が約1.8mの  
場合は約1.3m、距離が約  
2.5mの場合は約2mのサ  
イズで投影できます。

※映写する場所や角度によって映像に多少ゆがみが生じます。ご了承ください。

## 曲目リスト♪ (1~15曲目まで約20分です)

1. アンパンマンのマーチ
2. 勇気りんりん
3. アンパンマンたいそう
4. 白鳥
5. 月の光(虫の声入り)
6. タイスクの瞑想曲
7. ジュ・トウ・ヴ
8. パッヘルベルのカノン
9. ジムノペディ第1番(水中音入り)
10. 春のうた
11. トロイメライ
12. 月の光
13. ジムノペディ第1番
14. 自然音①(虫の声)
15. 自然音②(水中音)

電源をオフにして、次回電源をオンにした際は、  
5曲目・10曲目・1曲目から始まります。

## ★ 読み聞かせ ★

こちらを参考に、映像を見ながらお子様に読み聞かせをしてあげましょう。  
※商品本体からは音声は出ません。

### ① おそらでおさんぽ



SLマンの隕で走っているのは  
誰かな?

そうだね、ポッポちゃんだね

ホラーマンはどこにいるかな?

そうだね、ただただの  
隕にいるね!

### ② なんのゆめ?



アンパンマン、ぱいきんまん、  
チーズは何の夢を見ているかな?

みんなでSLマンに乗った夢を  
見ているね!



ひつじは全部で何匹いるかな?  
そうだね、16匹だね!

### ③ うみで123をおぼえよう



ペンギンは全部で  
何匹いるかな?

そうだね、6匹だね!



アンパンマンは全部で  
何回出でくるかな?

そうだね、4回だね!

### ④ もりでABCをおぼえよう



アンパンマンが  
持っているのは何かな?

そうだね、【りんご】だから  
英語で【アップル】だね!



ドキンちゃんとコキンちゃんが  
見ているものは何かな?

そうだね、【星】だから【スター】だね!

## 故障かなと思ったら

### 症状

#### ・カートリッジが投影されない

### 原因・対策

・カートリッジをセットしないで電源のオン・オフをした場合、映写部が点灯しない状態になっております。(この場合、メロディモードが起動します)  
・カートリッジは奥までしっかりと挿入してください。

#### ・カートリッジが投影されない

・リセットボタンを押して改善しない場合は、新しい電池を入れてください。

#### ・カートリッジがセットできない

#### ・リセットがかかる

#### ・音が出ない

※上記以外にも電池容量が不足してくると様々な誤動作を起こすことがあります。その場合は全て新しい電池と交換してください。

### 【電池交換】連続して使用した場合

### シアターモードで 約10時間

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター

〒277-8511 柏市豊四季241-22

ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時~17時 (祝日、夏季・冬季休業日を除く)

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

海外からの問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

《商品・修理品送付先》

バンダイ 栃木修理・配送センター

〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時~17時 (土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く)

電話番号はお客様相談センター共通

※新しいアルカリ電池を使用してください。  
※音量を最小で、明るさボタンを最も暗い段階に設定した場合です。  
※電池の消費を抑えるには、音量を最小にしてください。