



©2018 テレビ朝日・東映AG・東映

仮面ライダー

# 仮面ライダーバウガム

**セット内容**  
 取扱説明書  
 (本書)…1

ルパンマグナム …1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品にはスピーカーに磁石を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込みと危険です。お子様の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



《使用上の注意》●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。おとしたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●ルパンマグナムを持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

#### 振り回さない!!

#### 指挟みに注意!!

ルパンマグナムと両足の隙間に指を挟まないように注意してください。

### ルパンマグナムの絶縁シートの取り外し方

- ①ルパンマグナム背面の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【背面から見た図】

### ルパンマグナムのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくく なったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。  
①-1 ルパンマグナム背面の電池ふたのネジを ⊕または ⊖ドライバーで矢印の方向に回します。  
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ②ボタン電池を入れます。  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を ⊕ ⊖に注意してセットします。
- ③電池ふたを戻します。  
電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。
- ④リセットボタンを押します。

【背面から見た図】

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

快盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>


※アンケート回答締め切り2019年1月末日 ※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。 ※PHSからはご利用いただけません。 ※通料などはお客様のご負担となります。

商品コード 236757

# ルパンマグナムの遊び方

## マグナムモード

セット内容の状態です。

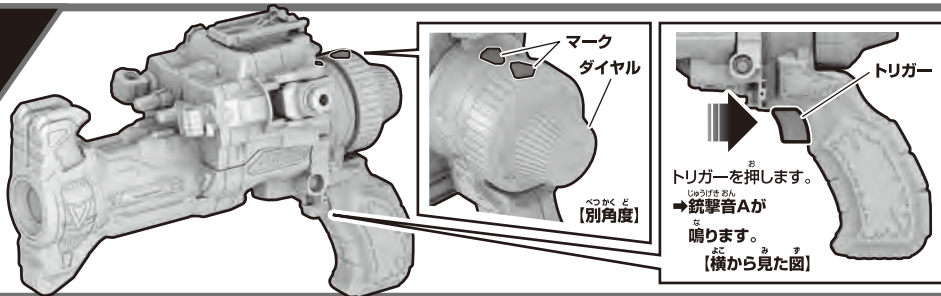

## ロボモードへの変形

音に合わせて、変形させてみよう!!

2 トリガーを押すと、両足が下にあります。→トリガー音+「快盗ヘンケイ!」+変形音+「ルパンマグナム!ハッ!」の音声が鳴ります。


※セット内容の状態から始めます。

1 ダイヤルを図の位置まで回します。

→ダイヤル音  
+「ダイヤラ〜イズ!」  
+変形待機音が鳴ります。

一定時間操作がない場合は、変形待機音は止まります。

ダイヤラ〜イズ!

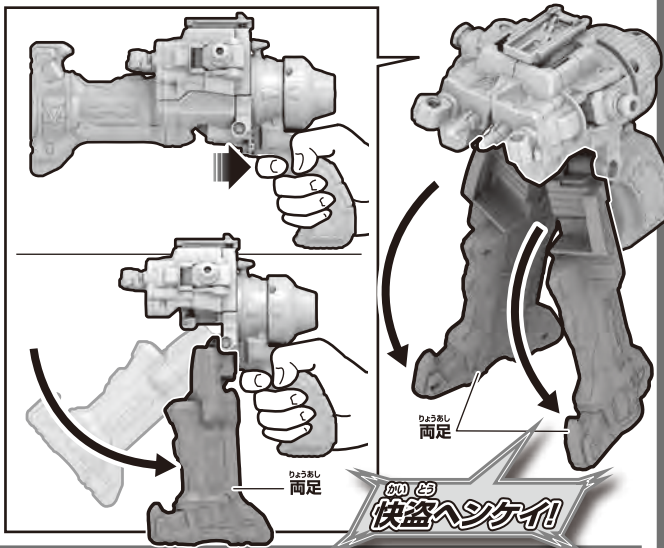

## ロボモード完成!!

以降トリガーを押すと、「ロボモード攻撃音」が鳴ります。




ダイヤルを元の位置に戻すと「変形巻き戻し音」が鳴ります。



※元に戻すときは、逆の手順で行います。

ルパンマグナム!ハッ!!


3 両腕と前垂れを矢印の方向に変形させます。

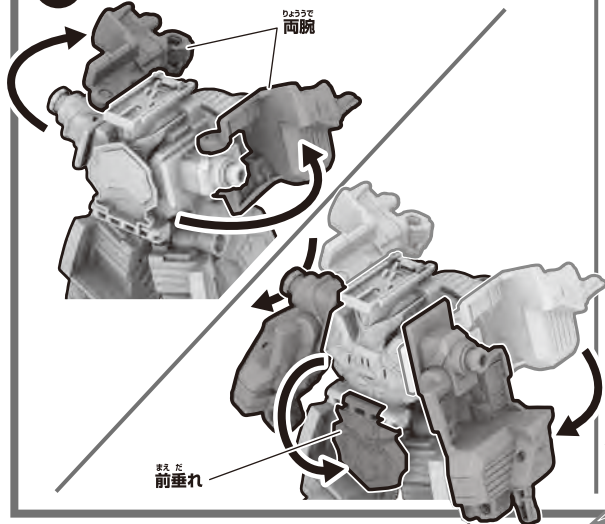

# ルパンマグナムスペリオールへの合体

※詳しい遊び方は、各商品の取扱説明書をご覧ください。

※ロボモード完成の状態から始めます。  
※別売りの「DXブルーダイヤルファイター」  
「DXイエローダイヤルファイター」を使用します。  
※「DXブルーダイヤルファイター」  
「DXイエローダイヤルファイター」は、  
ロボ合体準備完了の状態から始めます。

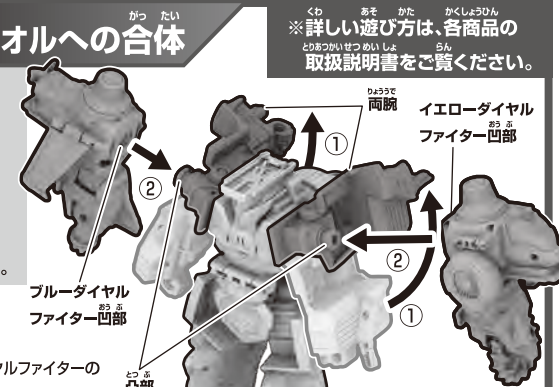

①両腕を矢印の方向に変形させます。  
②ルパンマグナム本体の凸部にブルーダイヤルファイター、イエローダイヤルファイターの凹部をカチッとするまではめ込みます。

## ルパンマグナムスペリオール完成!!

※元に戻すときは、逆の手順で行います。



## DX VSチェンジャーとの連動

※マグナムモードの状態から始めます。  
※別売りの「DX VSチェンジャー」を使用します。

①ルパンマグナムを別売りのVSチェンジャーにセットします。  
→「ルパンフィーバー!」  
+待機音が鳴ります。

※ダイヤル操作をせずにトリガーを押した場合、銃撃音Bが鳴ります。

②ダイヤルを回転させます。  
→ダイヤルを回転すること、  
下記の表の音声が鳴り、  
必殺攻撃遊びができます。

③トリガーを押します。  
※③以降トリガーを押すと、  
各必殺攻撃音が鳴ります。

※トリガーを押した後、ランダムで「イカサマドストライク!」の音声が鳴ることがあります。  
※③以降にダイヤルを回すとダイヤル操作1回目に戻ります。



イカサマドストライク!

ダイヤル操作	音声	トリガー短押し	必殺攻撃音声
※ダイヤル操作 1回	ダイヤル音 + 「アン」 + 必殺攻撃待機音(中)		「イタダキドストライク!」 + 必殺攻撃音(中)
2回	ダイヤル音 + 「ドゥ」 + 必殺攻撃待機音(強)		「イタダキドストライク!」 + 必殺攻撃音(強)
3回	ダイヤル音 + 「トロウ」 + 必殺攻撃待機音(最強)		「イタダキドストライク!」 + 必殺攻撃音(最強)