

ドラえもん

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

たのしく学んで 未来がひらく

ドラえもんステップアップパソコン



がそう
※画像はイメージです。

BANDAI 2018 MADE IN CHINA

とりあつかいせつめいしょ がそう しょうらん たしよふとろ
※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

●マウスケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●マウスケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●液晶画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●ガラスは、落としたり強い衝撃により、割れたり欠けたりするのでお取り扱いにはご注意ください。万一、破損した場合はケガをする恐れがありますのでご使用をおやめください。●火気や高温になるところには近づけないでください。●本商品にはスピーカーを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようにご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●商品の上部より力を加えたり踏んだりしないでください。破損及び事故の危険があります。●遊びすぎに注意して目を大切にしましょう。●強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を起こした場合は、使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。●思わぬ事故の原因となりますので疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは、1時間ごとに10～15分程度、休憩をしてください。●バンダイACアダプターBタイプ(別売り)を使用する場合は、必ずバンダイACアダプターBタイプ(別売り)の注意をご確認ください。《電池や二次電池(充電式電池)を誤使用すると発熱・発火、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。●指定の電池以外を使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源を切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れてたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

<使用上の注意> ●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、

保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがあります。●ご了承ください。●一部の小さな文字の音は大きい文字として発音される場合があります。●ご了承ください。●製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなったり、反応しないなど正常に機能しない場合があります。その場合はすべて新しい電池、または充電された充電電池に交換してください。●誤動作が発生した場合は、本体のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。



Table with 3 columns listing contents: ●かならずお読みください P1, ●もくじ P2, ●セツト内容と各部の名称 P3, ●電池の入れ方 P3, ●本体のあけかた P4, ●電源のON/OFFについて P4, ●マウスを外す・つける P4, ●マウスの持ちかた P4, ●マウスご使用時の注意 P5, ●たのしくあそぶために P5, ●名前入力について P5, ●初期化について P6, ●バックライト P6, ●メニューのえらびかた P6, ●キーボードの説明 P7~8, ●上下左右キー・マウスの使い方 P7~8, ●もじの入力のしかた P9, ●各メニューのあそび方 P10~22, ●けつかがめんについて P22, ●保証書・サービスについて P23, ●Q&A P23

プログラミングがくしゅう

Table of contents for programming section: 画面説明 P10, コマンド入力方法 P10, コマンド削除方法 P10, コマンド説明 P10~11, 障害物説明 P11~12, ステージセレクト画面 P12, まちステージ★ P12, うみステージ★★ P13, もりステージ★★★ P13, もんだいの解答 P14

パソコン

Table of contents for PC section: マウスとクリックのれんしゅう P15, クリックでネスミたいじ P15, なかまわけしよう P15, ローマジひょう P15, タイピングれんしゅう(かな) P15, タイピングれんしゅう(ローマジ) P15, けんさくしてみよう P16, ドラえもんとメール P16, タイピングでさかなつり P16

サイエンス

Table of contents for science section: いろまぜじっけん P17, でんきをながそう P17, スームでクイズ P17, なにできてきているかな?(もの) P17, なにからできているかな?(たべもの) P17

さんすう

Table of contents for math section: ブロックロボットをつくろう P18, どちらがおおいか? P18, おもてとら P18, たしざんをしよう P18, ひきざんをしよう P18, バックライト P22, プレイじかん P22, なまえへんこう P22

てくご

Table of contents for tekgou section: ふんをつくろう P19, はんだいのことば P19, かんじをしらべよう P19, かんじのよみかた(1) P19, かんじのよみかた(2) P19

えいご

Table of contents for english section: アルファベットひょう P20, えいごでかぞえよう(1~10) P20, えいごでかぞえよう(11~20) P20

おんがく・すごう

Table of contents for music section: ピアノであそぼう P20, えあわせパズル P20, かおパズル P20

ゲーム

Table of contents for game section: はしってかえろう P21, ドンジャラミニゲーム P21, しゃげきたおそう P21, じゅんぱん P21

ひみつどうぐミュージアム

Table of contents for museum section: ひみつどうぐミュージアム P22

マイメニュー

Table of contents for menu section: バックライト P22, プレイじかん P22, なまえへんこう P22

セット内容と各部の名称

★本体



★取扱説明書(本書)



★マウスパッド



電池の入れ方

★電池交換時は、必ず保護者の方が行ってください。
電池残量が減少すると、右の電池交換画面が表示され、すべての動作ができなくなります。

★電池の入れ方


本体を裏返し、右のイラストのようにプラスドライバーでねじを矢印の方向に回し、2箇所外して、電池ふたを開け、全て新しい単3アルカリ乾電池、もしくは充電された充電電池4本(別売り)を入れて電池ふたを閉じます。
※電池の向きに注意してください。

電池を入れたとき、電池交換をしたときは必ずリセットボタンを押してください。

- ※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
- ※充電電池を使用する際は、対応の充電電池「エネルギー・フューエル」以外を使用しないでください。
- ※充電は専用の充電器を使用してください。
- ※「エネルギー・フューエル」は、パナソニックの登録商標です。

★ハンダイACアダプター Bタイプ(別売り)について


ハンダイACアダプター Bタイプ(別売り)を使用する場合は、図のように接続してください。また、必ず「ハンダイACアダプター Bタイプ」をご使用ください。
※お取り扱い方法は、ハンダイACアダプター Bタイプ(別売り)の注意をご確認ください。
※時期によって生産が終了している場合がございます。

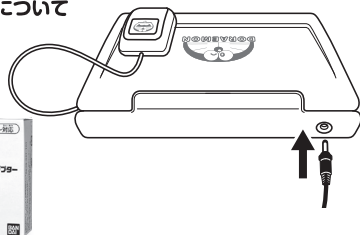

- ※ハンダイACアダプター Bタイプ(別売り)では充電できません。
- ※ハンダイACアダプター Aタイプは使用しないでください。
- ※ハンダイACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。
- ※電池を入れたまま使用中に、ACアダプターを繋げると、電源が切れる場合がありますのでご注意ください。

本体のあけかた

本体をテーブルなどの平らな場所に置き、上フタの中央にあるフタ開閉スイッチを押しながら、上フタを上げて止まるまで起こします。閉じるときは、上フタが開かないように「カチッ」と音がするまで閉め、ロックしてください。

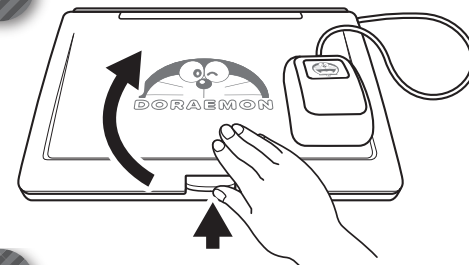

電源のON/OFFについて



本体を開いてON/OFFキー(⓪)を押して電源を入れます。電源を切るときはON/OFFキー(⓪)を約1秒間押します。短く押すとメインメニューに戻ります。本商品を開封後初めて使う時、電池交換をした時は、電池を入れた後、先の細いものでリセットボタン(P3参照)を押してください。
※遊んでいて、誤動作が起きたときはリセットボタンを押してください。
※オートパワーオフ
電源が入った状態で、約3分以上何も入力されない場合、自動的に電源が切れます。



マウスを外す・つける

マウスを外すときは、イラストのようにマウスの後方を持ち上げるようにして本体フタから外してください。
※ケーブルを引っ張ってマウスを持ち上げないでください。


マウスをつけるときは、マウスの凹部分、本体の凸部分がまるるように、本体フタのへこみにしっかりとめ込んでください。

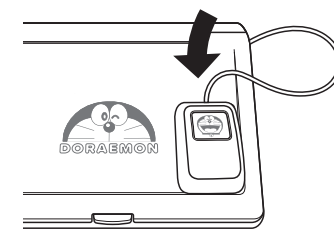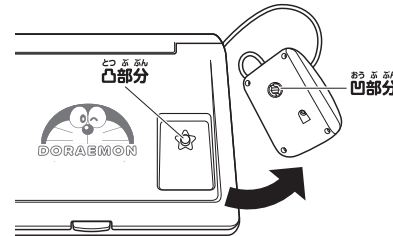

マウスの持ちかた

マウスは、手のひらで包み込むように持ち、動かすときは浮かないようにしてください。
※マウスのボタンを押すことを「クリック」といいます。

じょうずにできるかな？

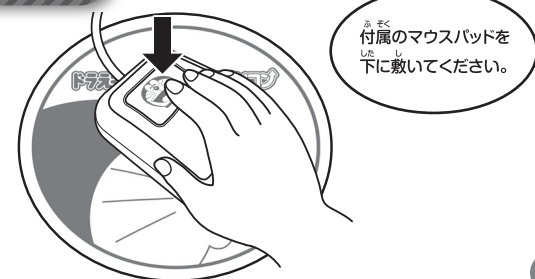

マウスご使用時の注意

- マウスの光は赤外線のため目には見えませんが、センサーを直接見ると目を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- センサーの性質上、光沢のある面や透明な面、色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合がありますので、ご使用にならないでください。ご使用になる際は、付属のマウスパッド等をマウスの下に敷いてください。
- 使用環境により、センサー部分にホコリがたまり、センサーの感度が下がる場合があります。その場合は、エアースター等でホコリを取り除いてください。


たのしくあそぶために

あそぶときは画面に目を近づけすぎないでね!

画面を強く押ししたり、画面をたたいたり、高いところから落としたり、らんぼうにあついたらだめだよ!


長い時間あそぶときは、必ず休憩をとってね!

あそばないときは必ず電源を切ってね!

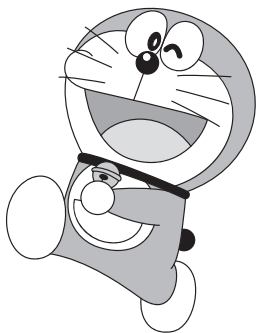

名前入力について

「ドラえもんステップアップパソコン」を初めて使うときは、おなまえとうろく画面になります。名前の入力はP7~8の「キーボードの説明」、P9の「もじ入力のしかた」を参照してください。

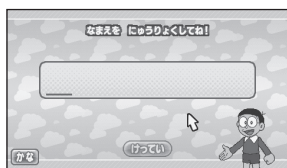

【名前の入力】

もじキーを使って名前を入力したら

「けってい」をマウスを使って

クリックしてください。

※空白、記号、数字、アルファベットは入力できません。



【性別の選択】

マウスか、上下左右キーで矢印マークを

動かして、性別を選んで「けってい」を

マウスを使ってクリックしてください。

登録した名前の変更方法

最初に登録した名前を変更するには、マイメニューの「なまえへんこう」から行います。

※一部の小さい文字は、大きい文字として

発音される場合があります。

また「っ」は発音しません。

※入力の際、スペースキーを押すと

「かな」→「カタカナ」に変換されます。

オープニングアニメが始まります。

キーをさわらずにいと、タイトル画面になります。

タイトル画面でマウスのボタンをクリックするか、OKキー、

スペースキーを押すと、メインメニュー画面になります。


※ をクリックすると
1つ前の画面に戻ります。

初期化について

本体を購入時の状態に戻したい場合(初期化)は、「マイメニュー」画面から「しよきか」を選んでください。

※ をクリックすると「マイメニュー」画面に戻ります。

※それまでのあそんだ記録(メダル、ひみつ道具等)が初期状態に戻りますのでご注意ください。

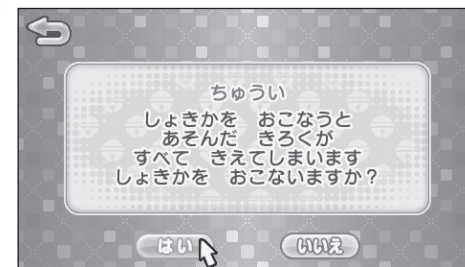

バックライト



「マイメニュー」画面から「バックライト」を選ぶとバックライトの明るさを3段階に変更できます。

「あかるさ1」がいちばん暗く、「あかるさ2」がふつう、「あかるさ3」がいちばん明るいです。

※ をクリックすると「マイメニュー」画面に戻ります。

※初めて電源を入れたときは「あかるさ2」に設定されています。

※バックライト設定を変更した後に、初期化すると、「あかるさ2」の設定に戻ります。

メニューのえらびかた

メインメニュー




マウスか上下左右キーで矢印
右キーで矢印

マークを動かして、カテゴリを
選んでください。

クリックかOKキーかスペースキーを押して決定すると、カテゴリメニューになります。カテゴリキーでも選択することができます。

※ON/OFFキーを短く(1秒未満)押すとメインメニューに戻ります。

カテゴリメニュー

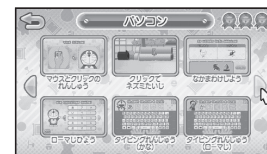

マウスか上下左右キーで矢印
マークを動かして、メニューを
選んでください。クリックかOK
キーかスペースキーを押して決定
します。



画面の◀▶アイコンをクリック
するとページが切り替わります。

※ をクリックすると
1つ前の画面に戻ります。

カテゴリキーいちらん



他のカテゴリに移る時は、好きなカテゴリキーを選んで押すこともできます。

各カテゴリキーを押すと、対応したカテゴリメニューになります。

※ひみつどうくミュージアムは、メインメニューから選んでください。

※あそびの途中でも、カテゴリキーを押すとカテゴリメニューに戻ることができます。

※あそびが終わると、各カテゴリメニューに戻ります。

キーボードの説明

ON/OFFキー

電源を入れたり切ったりするときに使います。電源が入っている時は、短く(1秒未満)押しとメインメニューに戻れます。

※電源を切るときは長押し(約1秒以上)をしてください。



カテゴリキー

プログラミングがくしゅう/パソコン/サイエンス/さんすう/こくご/えいご/おんがく・すこう/ゲームの8種類のおそびとマイメニューを選択するときに使います。



けすキー

文字を消すときに使います。

OKキー

選択したものを決定するときに使います。

きごうキー

だくてん「.」、はんだくてん「°」を入力するときに使います。
※「ドラえもん&メール」のときのみ「-」? * ↑ ↓ ← →」が入力できます。

ちいさいもじキー

小さい文字や記号などを入力するときに使います。

もじキー

文字の入力などに使います。

すうじキー

数字の入力などに使います。

アルファベットキー

アルファベットの入力などに使います。

シフトキー

「ちいさいもじキー」と同じ役割をします。「プログラミングがくしゅう」では、シフトキーを押したまま、上下左右キーを押すと上下右のみコマンド入力ができます。

かな/ローマじキー

「ドラえもん&メール」などで、かな入力とローマ字入力の切り替えをするときに使います。



おんりょうキー

音量を変えるときに使います。
※電源を切ったときの音量が次に電源を入れるときまで保存されます。

スペースキー

スペース(空白)を空けるときに使います。選択したものを決定するときに使います。入力した文字を「かな」⇄「カタカナ」に変換するときに使います。

けんばんキー

おんがく・すこうカテゴリの「ピアノであそぼう」というメニューで使います。


じゃんけんキー

ゲームカテゴリの「じゃんけんたいけつ」というメニューで使います。

上下左右キー・マウスの使い方


上下左右キーの使い方

矢印マークの移動に使います。上下左右の方向を押すと、画面の矢印マークが動きます。
選みたいメニューや、答えのアイコンに合わせて「OKキー」または「スペースキー」を押して選択します。
「プログラミングがくしゅう」では、シフトキーを押したまま、上下左右キーを押すと上下右のみコマンド入力ができます。

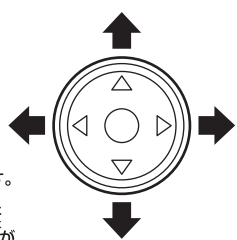

マウスの使い方

上下左右の方向にマウスを動かすと、画面の矢印マークが動きます。
選みたいメニューや、答えのアイコンに合わせてボタンをクリックすると決定します。

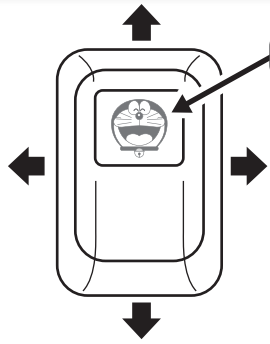

ボタン

ドラッグ&ドロップ




動かしたいものをボタンを押して選択したまま、マウスを移動させおきたい場所でボタンをはなすことをドラッグ&ドロップといいます。

もじの入力のしかた

- 文字の入力方法は「かな入力」と「ローマ字入力」があります。
- かな・ローマ字両対応は「おなまえとろく」「なまえへんこう」「ローマじひょう」「タイピングれんしゅう(かな・ローマじ)」「けんさくしてみよう」「ドラえもんメール」「タイピングでさかなつり」です。
- 画面に「かな」や「ローマじ」のアイコンが表示されているときに、かな／ローマじキーを押すか画面のアイコンをクリックすると入力の切り替えができます。

かな入力の場合

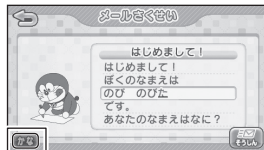

- 画面に「かな」と表示されている時にかな入力ができます。
- もしキーを押すと、キーに書かれた文字が表示されます。
- 次のもしキーを押すとさらに文字が入力されます。

「を」の入力 かなキーを押しながら、わキーを押します。 (例) ちいさい + わ	だくてんを使う文字 もしキーを押してから★キーを1回押します。 (例) はF + ★	はんだくてんを使う文字 もしキーを押してから★キーを2回押します。 (例) はF + ★ + ★	小さい文字 かなキーを押しながら、わキーを押します。 小さい文字を押します。 (例) ちいさい + よ
---	---	---	---

ローマ字入力の場合

- 画面に「ローマじ」と表示されている時にローマ字入力ができます。
- もしキーを押すと、キーに書かれたアルファベットが表示されます。
- 入力した文字が赤い時はスペースキーで「かな」⇄「カタカナ」の変換ができます。
- OKキーか次のもしキーを押すと入力した文字が確定になります。
- 間違えた場合は、けすキーでアルファベットを消せます。

すうじ
 ローマ字入力の際にすうじキーを押します。(かな入力の時はできません)

共通の操作



カタカナ	もしキーを押してからスペースキーを押すと、入力した文字が「かな」⇄「カタカナ」が変わります。「おなまえとろく」「なまえへんこう」「けんさくしてみよう」「ドラえもんメール」で使えます。
くらはく	OKキーを押したあと、空白を空けたいところでスペースキーを押します。「ドラえもんメール」で使えます。
けす	けすキーを押すと、表示中か、直前に入力した文字が消えます。ローマ字入力の場合、入力しているアルファベットを消すことができます。
きごう	きごうキーを押すと、右の記号が順番に表示されます。「一、。!?★↑↓←→」 「!」は かな + む1 または シフト + む1、「?」は かな + む2 または シフト + む2 でも入力できます。「ドラえもんメール」で使えます。

プログラミングがくしゅう

★物事を順番に論理的に考える力をつける
 がくしゅう学習です。

画面説明

コマンドの入力でドラえもんを動かし、もんだいをクリアしよう!

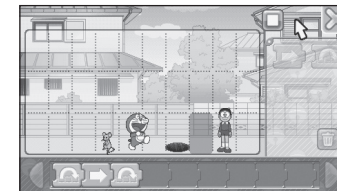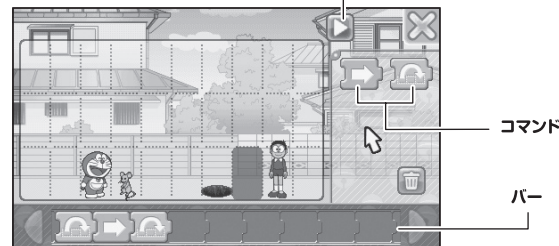

「さいせい」はドラえもんが動いている間は「とまる」に、ドラえもんが動き終わると「もどす」に変わるよ!

※ X をクリックすると、もんだいを選ぶ画面にもどるよ。


コマンド入力方法

※まちステージのもんだい1で使い方を教えてくれるよ!

1 クリックする



2 ドラッグ&ドロップする

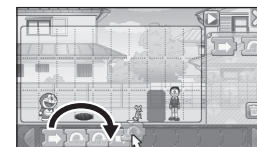

入力したコマンドはドラッグ&ドロップで移動させることができるよ!

※1、2どちらの方法でも同じ操作ができます。

コマンド削除方法


※まちステージのもんだい3で使い方を教えてくれるよ!

1 ごみばこをクリックする



クリックすると最後に入力したコマンドが消えるよ!

2 コマンドをドラッグ&ドロップする

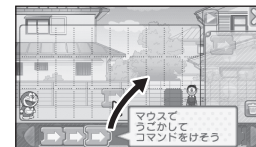

消したいコマンドをバーの外にドラッグ&ドロップしよう!


※1、2どちらの方法でも同じ操作ができます。

コマンド説明

基本操作コマンド 進むコマンド ドラえもんが右に1マス進みます。	ジャンプコマンド ドラえもんが2マス先へジャンプします。 ※まちステージのもんだい6で使い方を教えてくれるよ!	タケコプターコマンド ドラえもんが1マス上下に移動します。 ※まちステージのもんだい11で使い方を教えてくれるよ!
---	--	--

ループコマンド


同じコマンドを入力回数分
繰り返します。少ないコマンドの
入力数でクリアすることができます。
※**もりステージ**で使用します。
※**もりステージのもんだい1**で
使い方を教えてください!

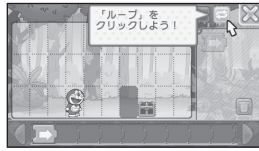

「ループ」をクリック!




「ループ」のはじまりとおわりを
クリックしよう!

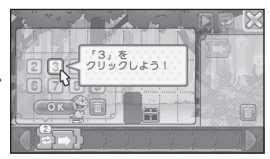


繰り返したい回数を入力しよう!
入力した回数分指定したコマンドを
繰り返すよ!


空気砲




ドラえもんが同じ高さのマスにいる
障害物をやっつけます。
※**ネズミ**、**鳥**をやっつけられます。
※**うみステージのもんだい2**で
使い方を教えてください!

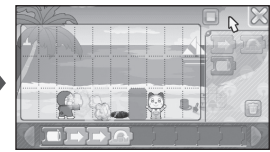

スモールライト




ドラえもんの目の前の大きな
岩を小さくして飛び越える
ことができるようになります。
※**飛んでいるときは使えません**。
※**うみステージのもんだい16**で
使い方を教えてください!

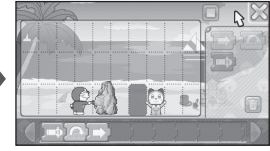

とうめいマント



ドラえもんの目の前に怖い犬がいるとき、
とうめいになってきづかれず進めます。
※**飛んでいるときは使えません**。
※**うみステージのもんだい11**で
使い方を教えてください!

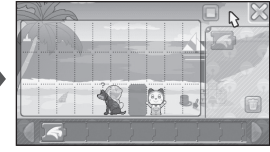

障害物説明

おとし穴



上を歩くと穴に落ちちゃうよ。
ジャンプか、タケコプターで
飛び越えよう!



ジャンプで
飛び越える



タケコプターで
飛び越える

いわ



空気砲ではこわせないから
スモールライトで小さくして
飛び越えるか、タケコプターを
使ってよけて進もう!



ジャンプで
飛び越える



タケコプターで
よける

障害物説明

ネズミ



空気砲でやっつけたり、
ジャンプで飛び越えて
進もう!

※**まちステージのもんだい8**と
うみステージのもんだい2で
避け方を教えてください!

鳥



空気砲でやっつけたり
タケコプターで
よけて進もう!

※**まちステージのもんだい12**と
うみステージのもんだい3で
避け方を教えてください!

犬




とうめいマントできづかれないようにして
進もう!ジャンプや空気砲はつかえないよ!
※**うみステージのもんだい11**で避け方を
教えてください!

ステージセレクト画面




3種類あるステージの中から遊びたい
ステージを選んでね。
★の数が多いほど難しくなるよ。

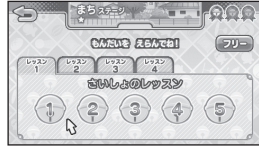

ステージの中のやってみたいもんだい
を選んでね。もんだいは、レッスン
ごとに分かれていてだんだん難しく
なるんだ。最初はもんだい1からはじ
めよう!
※**もんだいの解答はP14**にあります。

★練習してみよう!!

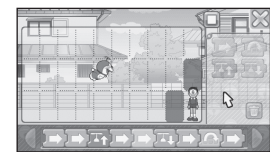

それぞれのステージごとにある
「フリー」をクリックすると、
そのステージで使うコマンドを
自由に入力して、
練習することができるよ!


まちステージ ☆

★ドラえもんコマンドを教わって
のびたに会いに行こう!!

ドラえもんを動かして、のびたに会いに行こう!
もんだいは全部で20個あるよ!
※進むコマンド、ジャンプコマンド、タケコプターコマンドを使ってあそぶステージです。



レッスン1~3では、ドラえもん
がコマンドの入力方法を教え
てくれるよ!まずは、画面のセリ
フのとおりやってみて、操作
を覚えよう!

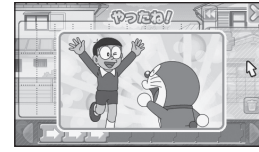

終わったもんだいでも、
クリックをすると、くり返
し学習できるよ!忘れて
しまったら、もう一度も
どってやってみよう!

※**デバック問題は、もんだいがはじまった
ときにもうセットされているコマンドを
見つける問題だよ!**

もんだい11,2,3ではコマンドの入力方法の説明、もんだい14,5ではデバック問題の説明
もんだい16,7ではジャンプコマンドの説明、もんだい18ではネズミの避け方の説明、
もんだい11,12,13ではタケコプターの使い方の説明があるよ!

うみステージ☆☆


★ひみつ道具を使って
ドラミに会いに行こう!!

ドラえもんを動かして、ドラミに会いに行こう! もんだいは全部で20個あるよ!
※まちステージで使ったコマンドに加え、空気砲、スモールライト、とうめいマントを使用するステージです。



うみステージでは、レッスン1~3で新しいコマンドの入力を教えてくれるよ!

もんだい2,3では空気砲の説明、
もんだい6ではスモールライトの説明、
もんだい11ではとうめいマントの説明があるよ!

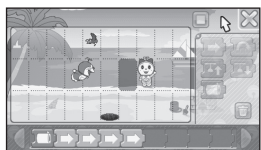

うみステージでは、ドラミのまわりの赤いマスにたどりつくとクリアだよ! クリアめざしてがんばろう!




コマンドをうまく使ってドラミに会いに行こう!

もりステージ☆☆☆

★たからばこをさがそう!!

ドラえもんを動かして、たからばこをさがそう! もんだいは全部で20個あるよ!
今まで使ったコマンドを使用してクリアを目指そう!
※まちステージ、うみステージで使ったコマンドに加え「ループコマンド」を使用するステージです。

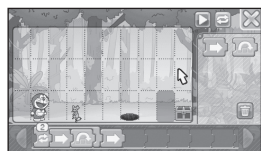


もんだい11では、「ループコマンド」の説明があるよ。
ちょっと難しいけど、使ってみよう!
※「ループコマンド」はP11の説明を見てね!

もりステージでは、もんだい1で「ループ」の入力方法を教えてくれるよ!

もりステージでは、たからばこのまわりの赤いマスにたどりつくとクリアだよ! クリアめざしてがんばろう!

- ※プログラミングがくしゅうのメニューには60問のもんだいがあります。
- ※操作説明のないもんだいをクリアすると、メダルがもらえるよ!
- ※P14の「もんだいの解答」と同じ、またはそれより少ないコマンド数でクリアするとドラえもんの「たいへんよくできました」のスタンプがもらえるよ!

考え方のヒント

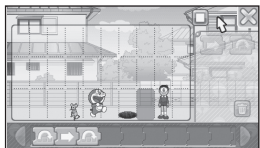

ドラえもんをどうやって動かしたらクリアできるか、よく考えることがとても大切だよ!
答えがわからない時は、コマンドの入力が途中で、ドラえもんを「さいせい」してみよう!
いま入力しているコマンドで、ドラえもんがどう動くかを知ることで、答えを見つけることができるかもしれないよ。何度でも「さいせい」してチャレンジしてみよう!

もんだいの解答

まちステージ

1	→ → →	11	↶
2	→ → → → →	12	↶ → → → → ↶
3	→ → → → → → → →	13	↶ → → → ↶
4	→ → → →	14	↶ → → → ↶
5	→ → → →	15	↶ → → → ↶ → → → ↶
6	↶	16	↶ → → ↶
7	↶ ↶	17	↶ → → ↶ ↶
8	↶ → ↶ →	18	↶ → → ↶ ↶
9	↶ → ↶	19	↶ → ↶ → → →
10	↶ → ↶	20	↶ → → → →

うみステージ

1	→ → →	11	↶
2	↶ → → ↶	12	↶ ↶ ↶
3	↶ → → → ↶	13	↶ → → ↶
4	↶ → → ↶	14	↶ → → → ↶ ↶
5	↶ → → ↶	15	↶ ↶ ↶ ↶
6	↶ ↶ ↶	16	↶ → → → → → →
7	↶ ↶ → → ↶ ↶	17	↶ → → ↶ ↶
8	↶ → ↶ → → ↶	18	↶ ↶ ↶ ↶ ↶ ↶
9	↶ → → ↶ → → ↶	19	↶ ↶ → → ↶ → → ↶
10	↶ ↶ → → ↶ → → ↶	20	↶ ↶ → → ↶ → → ↶ ↶

もりステージ

1	→ ×3	11	↶ → → → ×2
2	→ ×5	12	↶ → → → → → ×2
3	↶ ↶ ×2 ↶	13	↶ ↶ ×2 ↶ ↶ ×2 ↶
4	↶ → → ↶ ×2 ↶ →	14	↶ → → ↶ ×2 ↶ ×3 ↶
5	↶ ↶ ×3 ↶	15	↶ ↶ ↶ ×2
6	↶ ↶ → ×2	16	↶ ×3 ↶ ×4
7	↶ ×2	17	↶ ↶ ↶ ×3 ↶
8	↶ ×2 ↶ ×5	18	↶ ↶ ↶ ↶ ×6
9	↶ ×2 ↶ ×6	19	↶ ↶ ×2 ↶ ↶ ↶ ×7
10	↶ ↶ ×3	20	↶ ↶ ↶ ×2 ↶

※障害物のないマスにジャンプして移動すると、入力コマンドがより少なくてクリアできますが、解答には表記していません。(そのクリア方法でもスタンプはもらえます。)

マウスとクリックのれんしゅう



マウスでクリックをやってみよう!!

マウスを使って、矢印のマークを動かしてみよう!
矢印マークが黄色く点滅したところでクリックできるかな?
制限時間は30秒、上手にできるかな?

※各キャラごとに制限時間の30秒以内に3回クリアできたら、メダルがもらえるよ!

クリックでネズミたいじ



ネズミをクリックしてやっつけよう!!

マウスで矢印のマークを動かして、ネズミをクリック!
うまくできると、ネズミを空気砲でやっつけられるよ!
うまくできるかな?

※10匹のネズミをやっつけると、メダルがもらえるよ!

なかまわけしよう



絵を移動させてなかまわけしよう!!

下に並んでいる4つの絵が表のどちらの間かわかるかな?
矢印のマークで絵をクリックして、上の枠の中へ移動させてみよう!
ドラッグ&ドロップもできるよ!
うまく分けられるかな?

※正解すると、メダルがもらえるよ!

ローマじひょう



ローマ字をおぼえよう!!

マウスを使って、好きな文字をクリックしてみよう。
ローマ字の読み方とその文字を使うキャラクターや単語を覚えてくれるよ。
かな入力、ローマ字入力もできるよ。ローマ字入力の時は、ローマ字をキーで入力して、OKキーを押してね。

※Xをクリックすると、メニューが終了するよ。

※画面の◀アイコンで進む、▶アイコンで戻るの操作ができるよ。

※5個以上の文字を見て勉強し、Xをクリックしてメニューを終了すると、メダルがもらえるよ!

タイピングれんしゅう(かな)

タイピングれんしゅう(ローマじ)

タイピングの指使いをおぼえよう!!




画面の指示に従って光った指で光ったキーを押そう。
タイピングの指使いが学べるよ!
※かな入力で「を」を入力する際は「シフト」を押しながら「わ」を押してください。
※Xをクリックすると、メニューが終了するよ。


※それぞれの行の文字を全部入力できたら、メダルがもらえるよ!

けんさくしてみよう

けんさく 検索でみんなのことをしらべよう!! ※インターネット接続はありません。

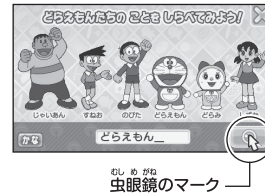

けんさくしてみたいキャラクターの名前を文字入力してみよう!
キャラクターをクリックしても入力できるよ!
入力ができたら虫眼鏡のマークをクリックしてね。
※Xをクリックするとメニューが終了するよ。

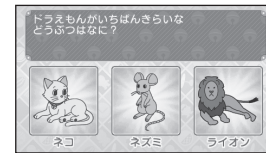


クイズをクリックして、問題に答えよう!
正解の絵を選んで、クリックしてね。

※クイズに正解すると、メダルがもらえるよ!


ドラえもんメール

ドラえもんメールをしてみよう!! ※インターネット接続はありません。

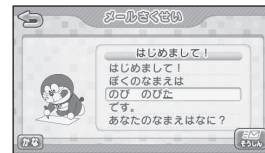

いろいろなメールがドラえもんに送れるよ!
入力欄に文字を入力して「そうしん」ボタンをクリックしてね!
※Xをクリックすると「じゅしんメール」にもどるよ。

※メールを送ってドラえもんからの返事を見たら、メダルがもらえるよ!

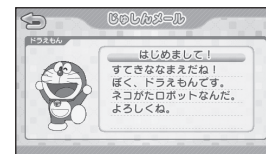

ドラえもんからの返信がきたら「じゅしんメール」で見ることができるよう。
※Xをクリックすると受信したメールの一覧のページにもどるよ。

※「なんさいかな?」のメールでは、数字の入力があります。
数字の入力はローマ字入力にして、ずらじキーを押してね!

タイピングでさかなつり




ただ正しくタイピングできるかな?
魚の上に表示される文字を入力しよう!
文字が消えてしまう前に正しく入力できるかな?
正解すると魚を釣り上げるよ!

※5回間違えると失敗だよ。
7匹以上さかなを釣り上げると、メダルがもらえるよ!


かな入力の場合

「を」の入力

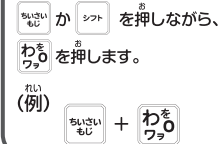

ひらがな カタカナ ローマじ アルファベット の4種類からゲームを選ぶよ!

いろまぜじっけん

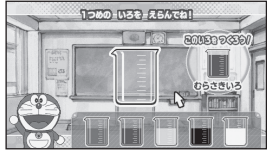


いろまぜじっけん
色を混ぜて実験してみよう!!
「このいろをつくろう!」で出題された色が
どの色を混ぜ合わせるとできるか
実験してみよう!
色を2色選んでクリックしよう!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

こたえ

- むらさきいろ = あかいろ + あおいろ
- レモンいろ = きいろ + しろいろ
- みどりいろ = あおいろ + きいろ
- みずいろ = あおいろ + しろいろ
- ピンクいろ = あかいろ + しろいろ
- はいいろ = しろいろ + しろいろ
- オレンジいろ = あかいろ + きいろ

でんきをながそう

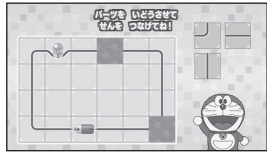

パーツを移動させてせんをつなげてね!!
せんがつながるようにパーツを選んでマウスで移動させてね!
ドラッグ&ドロップもできるよ!
うまくつなげるとでんきがとおって電球が光るよ!
うまくできるかな?

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

ズームでクイズ



なまえ
名前をあてよう!!
ズームされた絵をみて何の絵か考えて、正解だと思う名前をクリックしてね!
何の絵かわかるかな?

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

なにでできているかな?(もの) なにからできているかな?(たべもの)




なに
何でできているかな?
出題されたものは、何でできているかわかるかな?
正解の絵をクリックしてね!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

※イラストは、「なにでできているかな?(もの)」のメニュー画面です。

ブロックロボットをつくらう

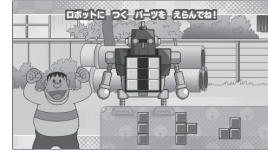

おなじ形を見つけよう!!
ロボットに同じ形のパーツを選んでクリックしよう!
いくつできるかな?
正解するとロボットが動き出すよ!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!


どちらがおおいか?



数が多いの、どちらかな?
重なり合ったブロックの数は、どちらが多いかわかるかな?
多い方を選んでクリックしてね。

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

おもてとら

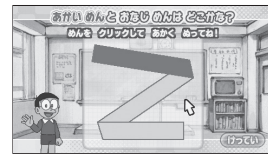


同じ面はどれかな?
おりまげたテープの赤い面と同じになる面を見つけて、けっていをクリックしてね。
面をクリックすると赤い色に塗ることができるよ。
もう一度、クリックするとともにもどるよ。
ちょっとむずかしいけど挑戦しよう!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

たしざんをしよう



ひきざんをしよう

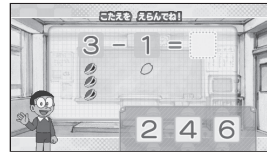

どらやきでたしざん、ひきざんを勉強しよう!
問題の答えを選んでクリックしてね!
どらやきの数がヒントだよ!

※3問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

ぶんをつくらう



もじを選んでぶんをつくらう!!
 正しく文がつながるように、四角に入るもじを選んでクリックしてね。
 うまくできるかな?

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!


ほんたいのことば



反対の言葉を勉強しよう!!
 でてきたことばの反対の意味のことばを考えて、
 とんでいるもじを順番にクリックしてね!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

かんじをしらべよう

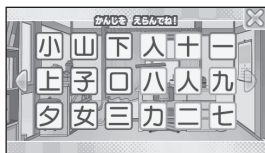

どんな漢字があるかな?
 しらべたい漢字を選んでクリックしてね!
 赤い矢印が漢字の書き順だよ!
 ひらがなは訓読みで、カタカナは音読みだよ!
 全部、おぼえられるかな?

※画面の◀アイコンで進む、▶アイコンで戻るの操作ができるよ。

※5個以上の漢字を勉強し、☒をクリックしてメニューを終了すると、メダルがもらえるよ!

かんじのよみかた(1)



漢字の読み方、わかるかな?
 漢字の読みになるもじを選んでクリックしてね!
 「かんじのよみかた(1)」は画数が4画以下の漢字、
 「かんじのよみかた(2)」は5画以上の漢字が出てくるよ!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

アルファベットひょう



アルファベットを選んで発音をおぼえよう!!
 アルファベットを選んで、キーボードで入力、またはクリックしよう!
 選んだアルファベットの発音と使われている英語の発音が聞けるよ。
 もう一度、聞きたい時は、アルファベットがイラストをクリックしてね!
 ※☒をクリックするとメニューが終了するよ。
 ※画面の▼アイコンで進む、▲アイコンで戻るの操作ができるよ。

※5個以上のアルファベットを勉強し、☒をクリックしてメニューを終了するとメダルがもらえるよ!

えいごでかぞえよう(1~10)



えいごでかぞえよう(11~20)



どらやきの数を英語で数えてみよう!!
 左のどらやきをクリックして
 お皿に並べてね!
 並べる度に、数を英語で数えてくれるよ!
 全部、おぼえられるかな?

※10個のどらやきを全部数え終わると、メダルがもらえるよ!

おんがく・すこく

ピアノであそぼう



ピアノを弾いてみよう!!
 演奏したい曲を選んでクリックしてね!
 キーボードの鍵盤キーを押すか、鍵盤をクリックすると演奏できるよ!
 曲に合わせて色が変わった鍵盤を押してね!



楽器のアイコンをクリックすると音色が変わるよ!

※キーボードで操作する際に2つ以上のキーを同時に押すことはできません。

※曲を選んで1回でも鍵盤を使って演奏するか、「じゆうにえんそう」で1回でも鍵盤を使って10秒以上遊んで、メニューを終了すると、メダルがもらえるよ!

えあわせパズル



パズルを完成させよう!!
 動かしたいピースをマウスでクリックしよう!
 ピースを置きたい場所でクリックすると置くことができるよ!
 ドラッグ&ドロップでもピースを移動できるよ!
 制限時間の60秒以内にピースを移動させてパズルを完成させよう!

※パズルの絵を完成させると、メダルがもらえるよ!

かおパズル



どこのパーツかわかるかな?
 パーツをマウスで移動させて顔を作ってね!
 ドラッグ&ドロップもできるよ!
 「パーツかいてん」をクリックするとパーツの向きを変えられるよ。
 うまく顔を作れるかな?

※パズルでキャラクターの顔を完成させると、メダルがもらえるよ!

ほしめてかえるう



ゴールを目指せ!!

スペースキーを押してジャンプ!
障害物をうまくよけて進もう!
どらやきを集めながら、
ゴールを目指してね!

※ドラえもんが無事に家までたどり着いたら、
メダルがもらえるよ!

しょうがいぶつ 障害物

ネズミ

マンホール

ネズミにあたると1つ、マンホールに
落ちると2つハートが減ってしまうよ。

しずか

しずかに出会うと
ハートが3つ回復するよ。

ドンジャラミニゲーム



どのパイであがりかわかるかな?

ドンジャラのあがりの役を作るゲームだよ!
同じパイの絵柄を3つずつそろえるとあがりだよ。
パイを選んでクリックしてね!

※2問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

じゃんけんたいけつ



ドラえもんとじゃんけんをしよう!

ドラえもんの「かってね!」「まけてね!」「あいこにしてね!」という
問題の答えをじゃんけんキーから1つ選んで押してね!

※3問以上正解すると、メダルがもらえるよ!

しゃげきでたおそう



まとを狙おう!

出てくるまとをクリックしてね!
制限時間内にいくつ撃つことができるかな?
たくさんまとを撃てば、時間内でもゲームが終わるよ!

※出てきたまとの半分以上を撃つと、メダルがもらえるよ!

じゅんぱん

じゅんぱんをおぼえられるかな?



①出てくる絵の
じゅんぱんを
おぼえてね!




②並べられた絵を
出てきた順にクリックしてね!
ぜんぶおぼえられるかな?

※2問以上正解すると、
メダルがもらえるよ!

★集めたひみつ道具を見よう!



①集めたひみつ道具を見ることができるよ!
画面の◀▶アイコンをクリックすると
ページが切り替わるよ!
※Xをクリックするとメニューが
終了するよ。

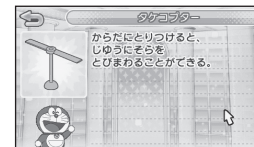

②ひみつ道具をえらんでクリックしてね!
ひみつ道具の説明を見ることができる
よ!
※👉をクリックするとひみつ道具
一覧にもどるよ。



ひみつ道具は、メニューをクリアして、
メダルを3個集めるともらえるよ!
ドラえもんステップアップパソコンには、
ひみつ道具は、全部で100個もあるんだ!
がんばって、たくさん問題にチャレンジ
してね!

バックライト

暗い
液晶画面の明るさを調整します。
詳細については、バックライト(P6)を
ご参照ください。

ふつう

明るい

なまえへんこう

名前と性別の変更を行います。
詳細は、名前入力について(P5)をご参照ください。

プレイじかん



お子様のあそびすぎを防止するために、一定時間を過ぎると
自動的に電源が切れるように設定することができます。設定
したい時間を選んで「[けってい]」ボタンをクリックしてください。
※👉をクリックすると「マイメニュー」画面にもどるよ。



「そろそろ じかんだよ」の画面が
表示されてから、終了します。

★メニューが終了すると、できた内容や回数により結果画面が表示されます。



「やったね!」「さすがだね!」「おめでとう!」の
けっかがめんマウスをクリックしたり
OKキーやスペースキーを押すと
キャラクターが動いたり、どらやきが
出てくるよ!

保証書・サービスについて

○商品名: ドラえもんステップアップパソコン	販売店のレシート、または 運送会社の送り状など、 お買い上げ日の分かる ものを貼付してください。
○保証期間: お買い上げ日より1年間	
○購入年月日: 年 月 日	
○販売店 住所 店名	

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
販売店のレシート・運送会社の送り状など、お買い上げ日の分かるものを保管しておいてください。

●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換致しますが、お客様の責任によるものは実費による修理となります。

●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。

- 1) 間違った使い方や手入れ不良によるもの。
- 2) 使用者の造作変更によるもの。
- 3) 災害・事故などによるもの。

たが、実費による修理に要する送料等、お客様ご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。

●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、下記に記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。

- 修理時のユーザーデータの保証はできません。
- 液晶の破損は保証対象外で有償修理になります。

アンケートに答えて、商品券を当てよう!

商品開発の参考のため、アンケートにご協力お願いします。下記記載のURLよりお答えください。(二次元コードもご使用になれます。)アンケートにご協力いただいたお客様の中から抽選で「ご商品券券」3,000円分をお送りします。ご当選者の発表は景品の発送をもってかさせていただきます。

※アンケートは予告なく終了することがあります。※携帯電話やパソコンによる通信料金、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。

※パソコンでもアクセス可能です。※ご記入頂いた個人情報には箱品発送関連業務に使用する場合を除き、個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

(株)バンダイ ドラえもんステップアップパソコン
アンケート回答サイト



http://www.dataresearch.jp/bandai_stepupppc/

Q&A こんなことが起こったら…

こんなときは	ここを確認
電源がはいらない。 画面が映らない。 画面がチラチラする。 音がおかしい。 マウスが動かない。	● 本体の確認 ・電池は正しくセットされていますか? ・それまで正常に動いていた場合は電池が消耗してしまった場合があります。 電池の入れ方(P3)をご覧ください。全て新しいアルカリ乾電池、または充電された充電電池に交換してください。 ・誤動作の恐れがありますので必ずリセットボタンを押してください。 ・電源が切れていませんか?もう一度、電源を入れ直してください。

【電池交換の目安】新しいアルカリ乾電池を連続して使用した場合:約5時間

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。※「マイメニュー」から「バックライト」、「あかるさ1」に設定すると、電池の消費をおさえられます。※充電電池を使用する際は、対応の充電機「エネルギー」「充電式エポルト」以外を使用しないでください。※長期間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。※別売りのACアダプターでは充電できません。充電電池の充電には、専用の充電器をご利用ください。

※「エネルギー」「エポルト」はパナソニックの登録商標です。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22
ナビダイヤル **0570-041-101**
●受付時間 10時～17時(祝日・夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

《商品・修理品送付先》
バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日・夏季・冬季休業日を除く)
電話番号はおお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.