



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

# DXライドウォッチホルダー

## の遊び方

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)


●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ等）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXゴーストライドウォッチ背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードをよ読みとれないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

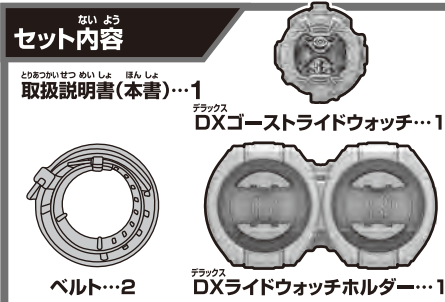

### 初めて遊ぶ前に…

## DXゴーストライドウォッチの絶縁シートの取り外し方

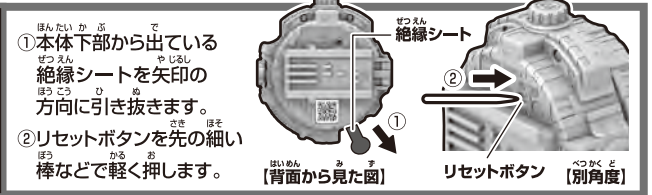


### ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- カバーを取り外します。
  - 1-1 カバーを矢印の方向に回して、カバーの△と本体の△の位置を合わせます。
  - 1-2 カバーを矢印の方向にスライドさせて外します。
- 電池ふたを取り外します。
  - 2-1 DXゴーストライドウォッチ正面の電池ふたの右側の穴を先の細い棒などで押し、
  - 2-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ボタン電池を入れます。古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- 電池ふたを戻します。電池ふたの突起とDXゴーストライドウォッチ正面のミノを合わせ、電池ふたを閉じます。
- カバーを戻します。カバーの△と本体の△の位置を合わせてはめこみ、カバーの正位置まで回します。

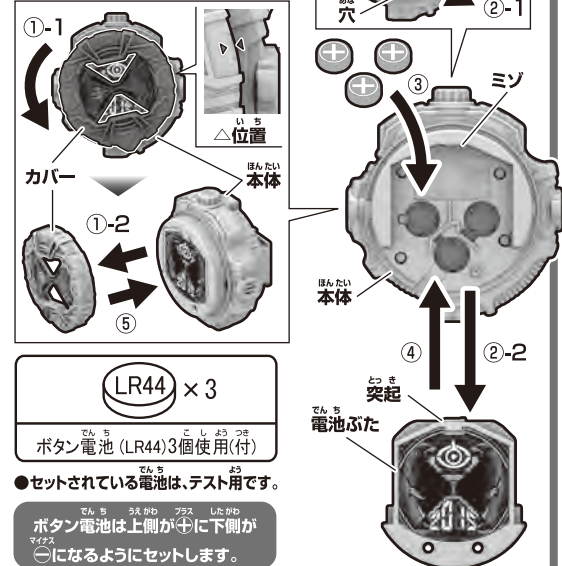

## ライドウォッチで遊びが広がる!!

### ライドウォッチをセット!

DXメカニクギレード

DXシクウドライバー

## QRコードを読み込み!

### 各部名称

ベルト留め

LED

カバー

本体

ボタン

リセットボタン

スロット

ベルト

レール

QRコード

検出スイッチ (2種)

DXゴーストライドウォッチ

DXライドウォッチホルダー

※通信料などはお客様の負担となります。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

### 仮面ライダージオウの玩具情報は Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>

その場で最大1,000円分が当たる! 商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる

スピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。


<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/297949>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日 ※通信料などはお客様の負担となります。 ※PHSからはご利用いただけません。


商品コード 297949

デラックス DXゴーストライドウォッチの単品遊び

【回る】  
カバーが回転して、絵柄が変わります。

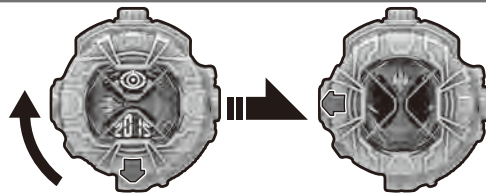

ひか [光る/鳴る]  
天面のボタンを押します。  
→ボタンを押すたびに2種類の音声が鳴り、LEDが光ります。  
※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

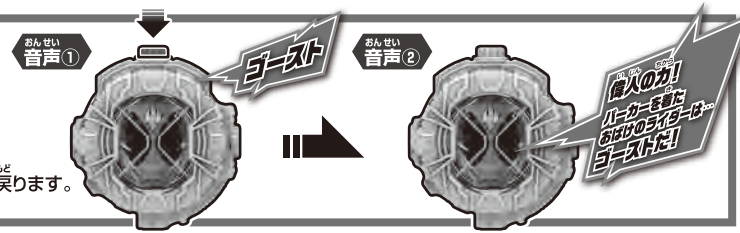


別売りのDXジクウドライバーでゴーストアーマーにアーマータイム!

※必殺技遊びなど、詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。  
※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。


変身遊び

1 カバーを右に90度回転させ、大面のボタンを一度押します。  
→音声が鳴り、LEDが光ります。

DXジクウドライバーの各部名称

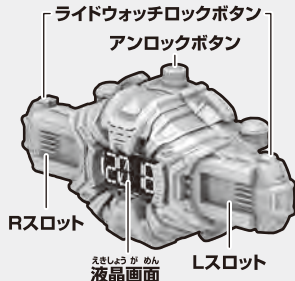

2 DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした状態で、LスロットにDXゴーストライドウォッチをセットします。  
図の向きにして、DXゴーストライドウォッチをDXジクウドライバーのLスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。  
DXジクウドライバー  
→装填音、待機音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

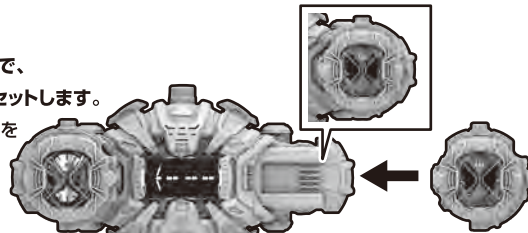

3 DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押してベルト本体のロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。



DXジクウドライバー  
→回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。


DXジオウライドウォッチ  
→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXゴーストライドウォッチ  
→変身音が鳴り、LEDが光ります。




DXライドウォッチホルダーの装着の仕方

1 DXライドウォッチホルダー背面のベルトループに、ベルトを通します。

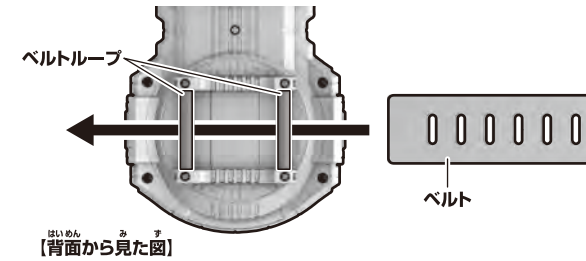


2 ベルトを図の位置まで移動させます。

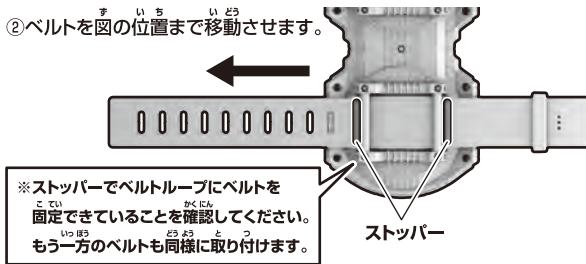


※ストッパーでベルトループにベルトを固定できていることを確認してください。もう一方のベルトも同様に取り付けます。


2 ①DXライドウォッチホルダー背面に腕を置き、ベルトを巻きつけます。

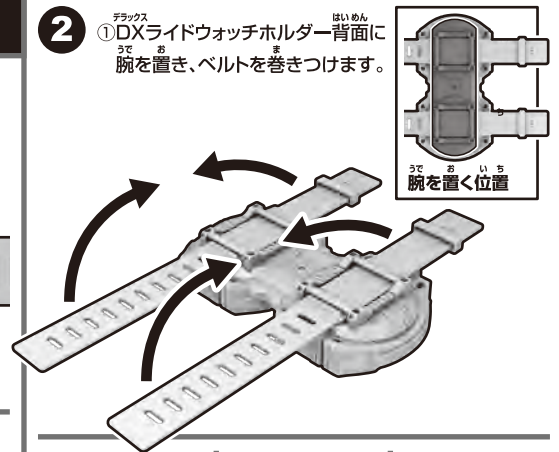


2 ベルト留めにベルトを通します。

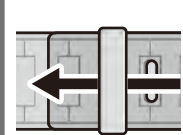

3 腕に合わせて、調節穴に突起をはめ込みます。

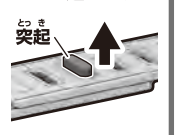


4 ベルト留めを突起の位置まで移動させます。

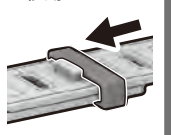

DXゴーストライドウォッチの取り外し方

DXジクウドライバーのRスロット上のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引っ張って、取り外します。

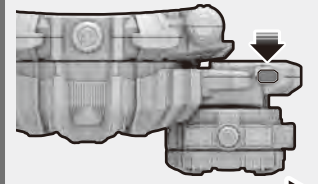

DXゴーストライドウォッチ  
→着脱音が鳴ります。

DXライドウォッチの装着

DXライドウォッチホルダーにDXゴーストライドウォッチをセットします。  
DXゴーストライドウォッチを図の向きにして、DXライドウォッチホルダーのRスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

DXゴーストライドウォッチの取り外し方

①DXゴーストライドウォッチを右図の角度まで回転させ、  
②手前にスライドさせて、スロットから取り外します。

