



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DECADE RIDEWATCH DXディケイドライドウォッチ

あそ
かた
の遊び方



警 告 (けいごく)

は こ し ゃ か た か な ら よ
保 護 者 の 方 へ 必 ず お 読み く だ さ い。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない
くちにいれない
(使用上の注意) ●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強引に張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にインテーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●DXデイケイドライドウォッチ背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。

※QRコードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

仮面ライダージオウの玩具情報は

Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ



いちぶ いわゆる PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>



その場で電子マネーギフト
「1,000円分」が当たる!
商品アンケートに
商品アンケートに
回答しよう!!

商品アンケートに回答して、
電子マネー1,000円分が当たる
スピードくじに挑戦しよう!




スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://enquete.b-boys.jp/member/questions/charaenq/298588>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※通信料などはお客様の
ご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 298588

はじ
あそ
まえ
初めて遊ぶ前に…

DXディケイドライドウォッチの 絶縁シートの取り外し方

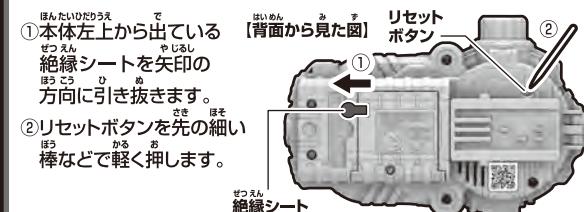

ボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

おと ちい き
音が小さくなったり聞こえなくなりたり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、
LEDの発光が弱くなったりした場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 DXディケイドライドウォッチ背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、ボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とDXディケイドライドウォッチ背面のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

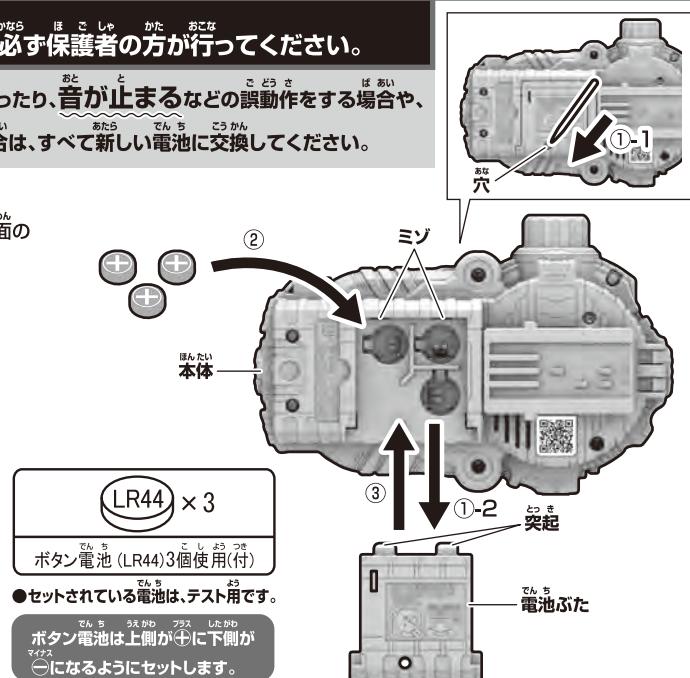


ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!



QRコードを読み込み!

各部名称

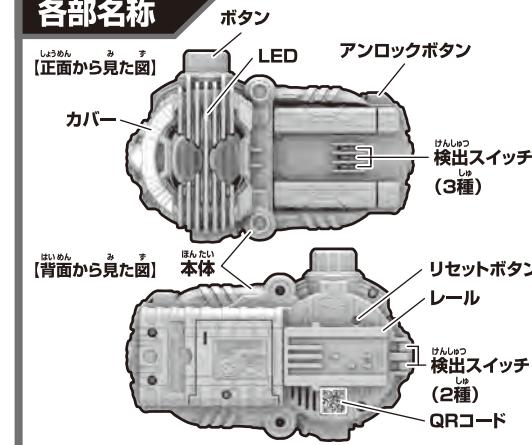

※通信料などはお客様のご負担となります。

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映ビデオ・東映 ©BANDAI

DXディケイドライドウォッチの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。


光る／鳴る

天面のボタンを押します。

→ボタンを押すたびに2種類の音声が鳴り、LEDが光ります。

※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

※DXディケイドライドウォッチのカバーは回転しません。

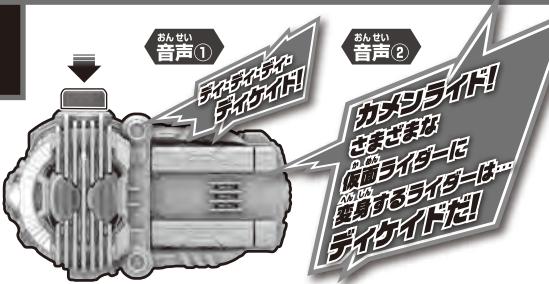

別売りのDXライドウォッチをセット

※図はDXビルドライドウォッチをセットした場合のものです。


DXビルドライドウォッチをセットします。

→対応の音声が鳴り、LEDが光ります。

取り外し方

DXディケイドライドウォッチのアンロックボタンを押しながら、白矢印の方向に引つ張って取り外します。

→着脱音が鳴ります。

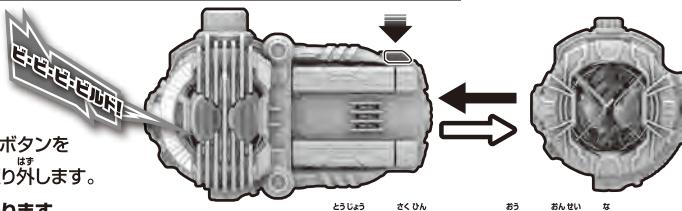


別売りのDXジクウドライバーでディケイドアーマーにアーマータイム!

※詳しくはDXジクウドライバーの取扱説明書をご参照ください。※図はRスロットにDXジオウライドウォッチをセットした場合のものです。

1


DXジクウドライバーのRスロットにDXジオウライドウォッチをセットします。

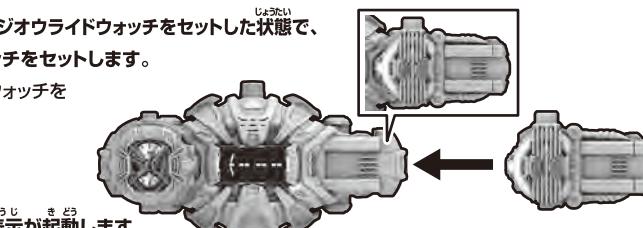

2

DXジクウドライバー上部の

アンロックボタンを押して
ベルト本体のロックを解除し、
本体を傾けさせてから、
1回転させます。

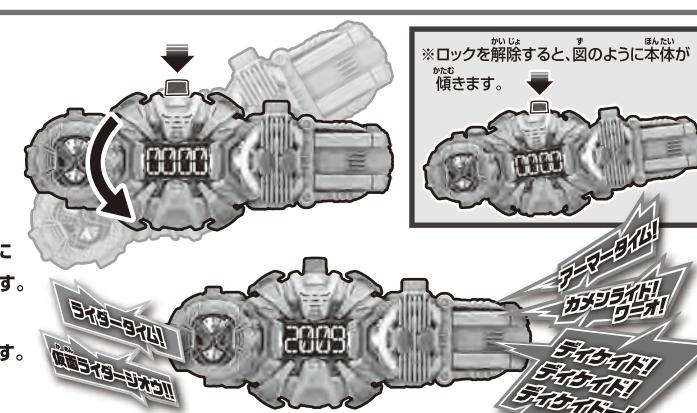

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

①DXジオウライドウォッチ天面のボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

②DXディケイドライドウォッチ天面のボタンを押します。
→音声が鳴り、LEDが光ります。

③DXジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して
ロックを解除し、本体を傾けさせてから、1回転させます。

→回転完了音が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

DXジオウライドウォッチ →必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXディケイドライドウォッチ →必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

DXジクウドライバー →必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

別売りのDXライドウォッチをDXディケイドライドウォッチにセットしてフォームチェンジ!

別売りのDXライドウォッチをDXディケイドライドウォッチにセットしてフォームチェンジ!

※図はDXビルドライドウォッチをセットした場合のものです。

DXディケイドアーマーに変身後、DXディケイドライドウォッチに

DXビルドライドウォッチをセットします。

DXディケイドライドウォッチ

→変身音が鳴り、LEDが光ります。

DXビルドライドウォッチ

→LEDが点滅します。

※DXディケイドライドウォッチに

別売りのDXライドウォッチをセットした状態で
DXジクウドライバーを回転させないでください。

DXディケイドライドウォッチの大面のボタンを押して必殺技を発動!



別売りのDXライドヘイセイバーで必殺技遊び!

※詳しくはDXライドヘイセイバーの取扱説明書をご参照ください。

①DXライドヘイセイバーにDXディケイドライドウォッチをセットします。

DXディケイドライドウォッチを図の向きにして、DXライドヘイセイバーの
スロットに力合と音がするまで差し込みます。

DXライドヘイセイバー

→着脱音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

②長針を回して、連続でライダーを選びます。

DXライドヘイセイバー

→ライダー名、必殺技音が鳴り、LEDが光ります。

③トリガーを引く。

DXディケイドライドウォッチ

→セリフが鳴ります。

DXライドヘイセイバー

→ライダー名、必殺技音が鳴り、LEDが光ります。



※ライドウォッチのボタンを押さずに

再度回転させると、

DXジオウ/DXディケイドライドウォッチからは
変身音が鳴りますが、DXジクウドライバーの
液晶画面は必殺技の表示がされます。