




©LMYWP 2018

# DX怪怪ウォッチエルダ零&神 パワーテックキット

の遊び方

## セット内容

取扱説明書  
(本書)…1

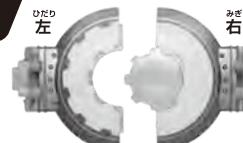

妖怪ウォッチエルダ専用  
フタパーツ(左、右各1)

妖怪ウォッチエルダ専用  
フタパーツ(左、右各1)



毎月100名様に当たる!

スマートフォン・携帯電話からは左の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>  
※アンケート回答締め切り2019年12月末※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理を利用していただけます。※PHSからはご利用いただけません。※通信料などはお客様のご負担となります。

商品アンケートに回答して、電子マネギフト  
「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!



くちにいれない

## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。  
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●妖怪アーカーのシール面が剥がれたり傷ついた場合や、汚れが付着している場合は、連動で読み取れないことがありますのでご注意ください。●妖怪アーカーは、連動商品専用です。その他の玩具・機器に入れると破損など不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。また、連動商品に逆向きに入れたりしないでください。本体が破損する恐れがあります。●妖怪アーカーを投げたり、シール面を強く押すなど、乱暴な遊びをしないでください。また、テレビやスピーカー等、強い磁気を発する機器に近づけないでください。内部チップが破損する場合があります。


DX怪怪ウォッチエルダ零&神で遊ぶためにはDX怪怪ウォッチエルダ(別売り)を  
「Ver.2」以上に更新してください。更新方法の詳細は<http://www.b-boys.jp/special/eldadl/>  
をご確認ください。

※通信料などはお客様のご負担となります。


## DX怪怪ウォッチエルダ零で遊ぶ準備

1 別売りのDX怪怪ウォッチエルダを準備します。

2 DX怪怪ウォッチエルダの電源がX(OFF)になっていることを確認します。

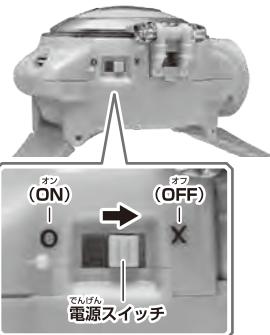

3 DX怪怪ウォッチエルダに妖怪アーカーを挿しこみ  
右または左に回転させフタを開きます。

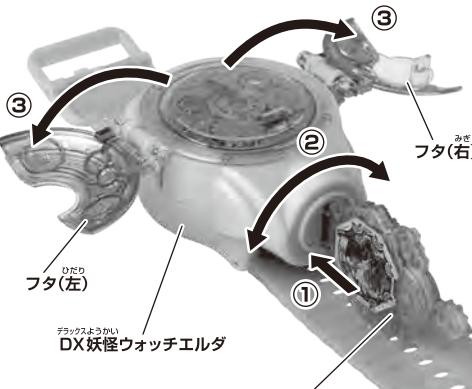

4 開いたフタのつけ根を持ち、外側に引っ張り右、左のフタを取り外します。



5 取り外した部分の右、左に注意して妖怪ウォッチエルダ零のフタパーツを取り付けます。



6 左、右の順にフタを閉じます。

7 DX怪怪ウォッチエルダ本体側面の電源スイッチを  
O(ON)にします。



※遊び終わったら電源スイッチ  
をX(OFF)にします。  
起動音が鳴ります。

## DX怪怪ウォッチエルダ零の遊び方

妖怪ウォッチエルダ零は妖怪ウォッチエルダと同様に

1 召喚モード

2 サーチモード

3 更新モード



詳しい遊び方は別売りのDX  
怪怪ウォッチエルダの取扱説  
明書をご確認ください。

## DX妖怪ウォッチエルダ神で遊ぶ準備

「DX妖怪ウォッチエルダ」零で遊ぶ準備」と同様に  
妖怪ウォッチエルダ本体から左右のフタを取り外し、妖怪ウォッチエルダの左右のフタを妖怪ウォッチエルダ本体に取り付けてください。



## DX妖怪ウォッチエルダ神の遊び方

### ① 召喚モード

アメノムラクモ妖怪アーチで妖怪を召喚してみよう!


#### ゴッドサイドで召喚!!

- 1 フタが閉じた状態でサーチボタンをたんおさげると、「神モード」切り替え音が鳴り、妖怪ウォッチエルダが「神モード」に切り替わります。




アメノムラクモ妖怪アーチを挿す!

- 2 妖怪アーチを装填口に挿し  
こむと「ガシャコーン!!」  
と音が鳴ります。

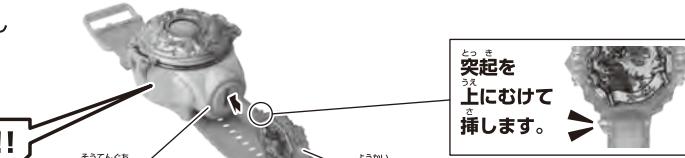

ガシャコーン!!

- 3 ① 妖怪アーチを挿して左に回す。  
② フタが開くと同時にゴッドサイドの待機音が鳴ります。

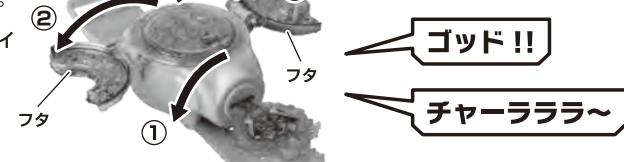

ゴッド!!

チャーラララ~

#### アメノムラクモ妖怪アーチを抜いて盤面にかざす!

- 4 妖怪アーチを抜いて盤面にタッチすると、タッチ音とゴッドサイド召喚音、妖怪名、種類が鳴ります。



タッチ音  
ガシイーン

召喚音  
キーラーキーラー

\*ゴッドサイド妖怪の妖怪アーチ以外の妖怪アーチを盤面にタッチした場合、通常の妖怪ウォッチエルダと同じシャドウサイド召喚の動作をします。

- ・「神モード」の状態では②サーチモードで遊ぶことはできません。
- ・「神モード」から通常の妖怪ウォッチエルダに戻す際は妖怪ウォッチエルダ本体の電源を×(OFF)にしてください。
- ・「神モード」の状態でも③更新モードで遊ぶことができます。
- ・詳しい遊び方は妖怪ウォッチエルダの取扱説明書をご確認ください。

## ライトサイドで召喚!!

「神モード」の状態で妖怪アーチを装填口に挿して右に回すと、ライトサイド妖怪を召喚します。



※詳しい遊び方は別売りのDX妖怪ウォッチエルダの取扱説明書をご確認ください。

## DX妖怪ウォッチエルダ神でしか召喚できない ゴッドサイド妖怪の妖怪アーチを集めよう!!

ブルーライト  
**Uレア**



妖怪アーチ零(別売り)に突入!!

## ゲームやアプリと連動!!



ゲーム  
アプリと超連動!!



©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. ©LEVEL-5 Inc.

上記の情報は2018年12月時点のものです。内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
最新情報は公式サイトでご確認ください。http://www.b-boys.jp/series/youkai/  
通信料などはお客様のご負担となります。