

セット内容

タカウォッチロイド…1 (ウォッチモード)

取扱説明書(本書)…1

仮面ライダージオウ

の玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
※通信料などはお客様のご負担となります。

<http://rider.b-boys.jp/>

各部名称

例:タカモード

首パーツ 音声ボタン
電池ふた 翼
レール リセットボタン
尻尾パーツ

注意!!

保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。

大切にしたい

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。

初めて遊ぶ前に…

タカウォッチロイドの絶縁シートの取り外し方

① 本体背面の電池ふたにある、絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。
② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

タカウォッチロイド (ウォッチモード) 【背面から見た図】

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ふたを取り外します。
② ボタン電池を入れます。
③ 電池ふたを戻します。

ボタン電池は上側が+に、下側が-になるようにセットします。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

カチツと音がするまで閉じます。

ライドウォッチで遊びが広がる!!

ライドウォッチをセット!

DXジクウドライバー

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たる! スピードくじに挑戦しよう!

※アンケート回答締め切り2019年8月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。

商品コード 314783

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/314783>

モードチェンジの仕方 ※セット内容の状態から始めます。

※ウォッチモードの状態から説明します。

図の順番に変形させます。

タカモードになります。

ウォッチモード




【正面から見た図】

①翼をそれぞれ、図の位置まで広げます。




②尻尾部分をカチッと鳴るまで変形します。

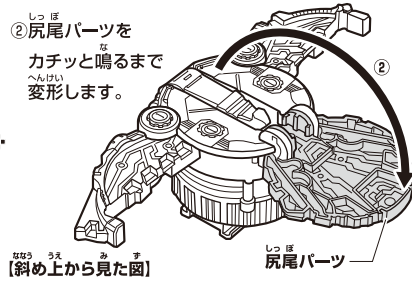


【斜め上から見た図】

③首部分をカチッと鳴るまで変形します。

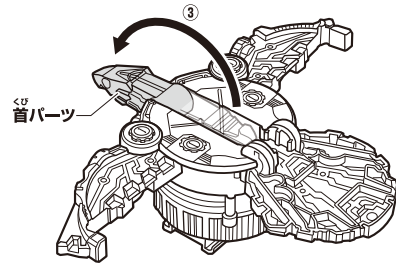

タカモード

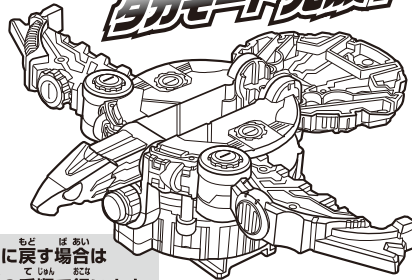

※元に戻す場合は逆の手順で行います。



音声遊び

ウォッチモード タカモード

どちらの状態でも遊べます。

※タカモードを例に説明します。

タカモード

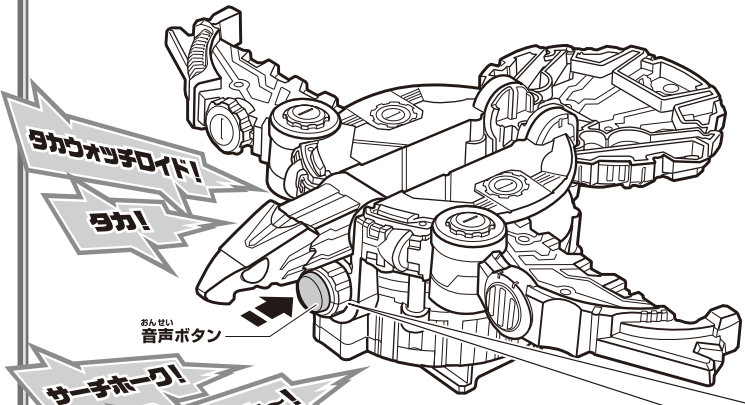

音声ボタンを押します。
→ボタンを押す度に、下の音声一覧の順に音声が鳴ります。

音声一覧

順番	音声
①	「タカウォッチロイド」+「タカ」+ タカの鳴き声
②	「サーチホーク!」+「探しタカ・タカ〜!」
③	「ファイヤーホーク!」+「燃えタカ・タカ〜!」
④	「プリザードホーク!」+「凍っタカ・タカ〜!」
⑤	「サンダーホーク!」+「痺れタカ・タカ〜!」

※⑤の後は①の音声に戻ります。


※ウォッチモードでも同じ音声が流れます。

別売りのDXジクウドライバーへの装填遊び


※詳しくは別売りのDXジクウドライバーの取扱説明書をご覧ください。
※図はRスロットにDXジョウライドウォッチをセットした場合のものです。

タカウォッチロイドをウォッチモードにします。

①ジクウドライバーのLスロットにカチッと鳴るまで差し込みます。
→装填音が鳴り、液晶画面の表示が起動します。

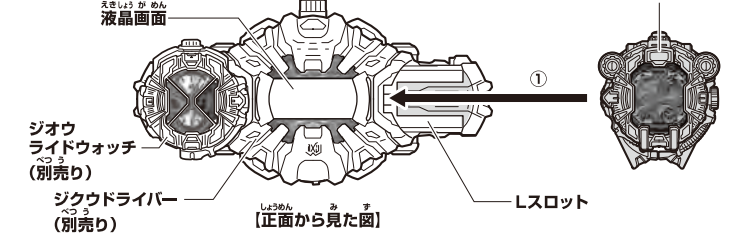


②ジクウドライバー上部のアンロックボタンを押して、ベルト本体を傾かせます。

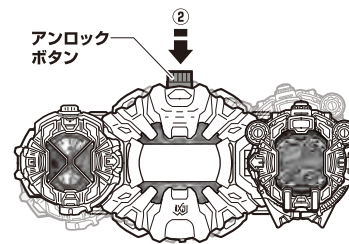

③元の位置にカチッと鳴るまで1回転させます。

ジクウドライバー
→「ライドガジェット!」の音声が鳴り、液晶画面にアニメーションが表示されます。

ジョウライドウォッチ
→音声が鳴ります。

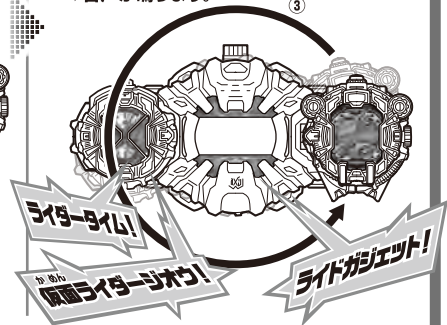

タカウォッチロイドの取り外し方

ジクウドライバーのスロット上部のライドウォッチロックボタンを押しながら、矢印の方向に引き抜き取り外します。

