



©石森プロ・東映

# DX デイダライバー

あそびかた  
の遊び方

## セット内容

●取扱説明書(本書)…1枚



バックル…1



ベルト留め…1



ベルト本体・ベルト(左)…1

ライダーカード…20



ライダーカード  
(ヒーローカード・ピンク色)  
…10



ライダーカード  
(スペシャルカード・黄色)  
…10



ベルト(右)…1


※カードの表面に製品の特質上、生産工程時での微細なキズがある場合がございますがご了承ください。

## 遊ぶ前に…電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。  
※音が小さくなって聞きとりにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①-1 バックル裏側の電池ぶたのネジ(2か所)を①または②ドライバーで矢印の方向に回し、電池ぶたを外します。
- ②電池を入れます。単4乾電池2本(別売りの㊦㊧)をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。電池ぶたの突起とバックルのミズを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

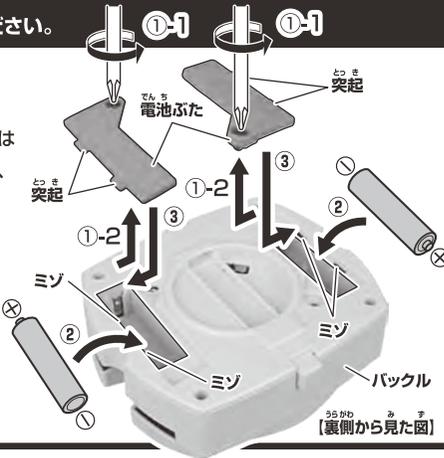

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●バックルが回転している時は顔などを近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●遊んだあとは必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくともれ液の恐れがあり危険です。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

### 使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●故障の原因になりますので、指定のカード以外のものを入れて遊ばないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。●バーコード部分が折れたり、破損しているカードは、うまく読み込めない場合があります。●ぬれたり、汚れているカードを読み込ませると本体が破損する恐れがありますので絶対ににおやめください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色がうつる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

### 電源の入れ方

バックル底面の電源スイッチをON(O)にします。  
→起動音が鳴ります。

電源スイッチはここにあります。

### 指を入れない!!

スロット(右・左)を可動するときは、図のように指を入れないでください。思わぬケガをする恐れがあります。

### カードを装填するときの注意!!

2枚以上入れない。  
付属のカード以外を入れない。

## デイダライバーの組み立て方

### 1 ベルト(右)の取り付け

ベルトの表・裏に注意しながら、ベルト(右)の凸ジョイントをベルト本体の凹ジョイントにカチッとさせるまではめ込みます。

### 3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻きつけ、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

パチンと音がするまで、はめ込みます。

### 4 バックルの取り付け

①トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。

②バックル裏側の凹ジョイントをベルト本体の凸ジョイントにカチッとさせるまではめ込みます。

③トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に押し込みます。

完成!!

### 2 ベルト留めの取り付け

ベルト(左)にベルト留めを奥まで通します。

### バックルの取り外し方

①トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きます。

②取り外しボタンを押しながら、バックルを矢印の方向に外します。

完全に外れるとパキッという音がします。


### ベルト(右)の取り外し方

①ベルト(右)の上下ボタンを同時に押しながら

②ベルト(右)を矢印の方向に引き抜いて外します。

各部名称

ディケイドドライバー

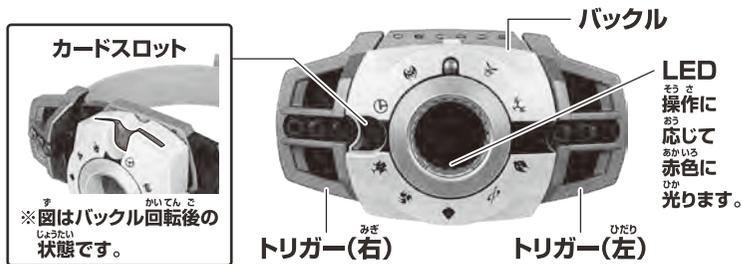

ライダーカード



変身遊び

※ディケイドドライバーが完成した状態から始めます。

使用するカード ライダーカード(ヒーローカード・ピンク色)



1 トリガー(右・左)を引く

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きまします。  
→バックルが回転し、LEDが光ります。




2 カードを装填する

※仮面ライダーディケイド(ヒーローカード)を装填した場合を例に説明します。


カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。  
→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

！カードスロットに差し込むときは、無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破損の恐れがあります。

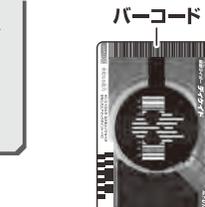

！カードの取り出し方

カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

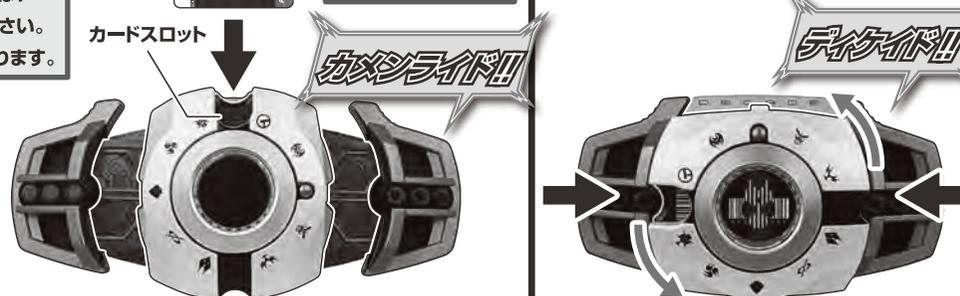


必殺技遊び

使用するカード ライダーカード(スペシャルカード・黄色)



1 トリガー(右・左)を引く

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時に引きまします。  
→バックルが回転し、LEDが光ります。

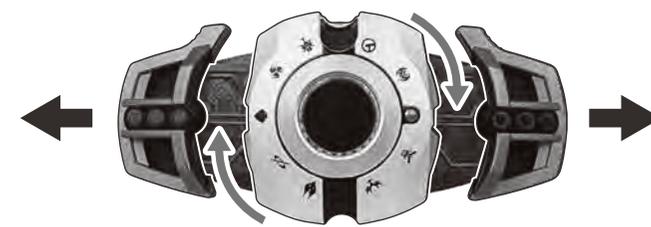


2 カードを装填する

※仮面ライダーディケイド(スペシャルカード)を装填した場合を例に説明します。


カードスロットにバーコードが上になる向きでカードを入れます。  
→カードに対応したサウンドが鳴り、LEDが光ります。

！カードスロットに差し込むときは、無理に差し込んだりしないでください。カードへのキズ、破損の恐れがあります。

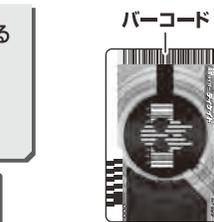

！カードの取り出し方

カードスロットから装填時と逆方向にカードをスライドして抜き取ります。

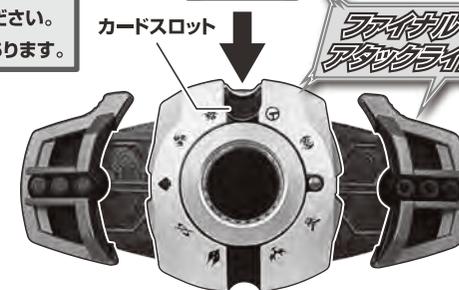

3 トリガー(右・左)を押す

トリガー(右・左)をそれぞれ矢印の方向に2つ同時にカチッと音がするまで押し込みまします。  
→バックルが回転し、カードに応じた必殺技サウンドが鳴り、LEDが光ります。



仮面ライダー

の玩具情報は Webサイトをチェック!!

仮面ライダー おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://rider.b-boys.jp/>



その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!

商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/315445>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日  
※通信料などはお客様のご負担となります。  
※PHSからはご利用いただけません。



商品コード 315445