



かくぶめいしやう
各部名称

しょうめん
【正面から見た図】

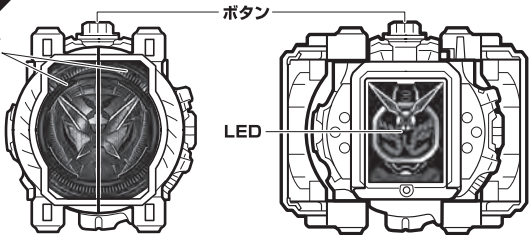


うらみ
【裏側から見た図】

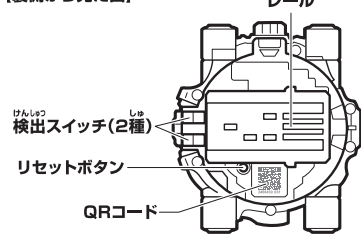

扉が外れた場合は

扉の凹部と本体の凸部を合わせて取り付けます。

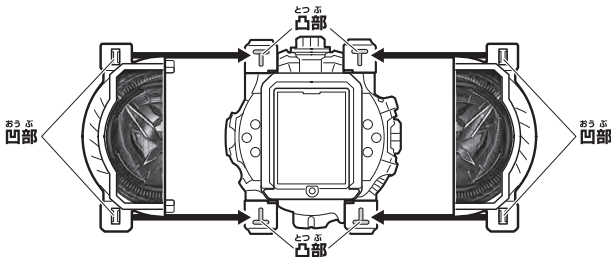

デラックス
DXシノビミライドウォッチの単品遊び


たんびんあそ
※セット内容の状態から始めます。

**おんせいあそ
音声遊び**

ボタンを押します。
→3種類の音声が順番に鳴ります。

おんせい 音声①	きどうおん (起動音)シノビ!
おんせい 音声②	きどうおん、しのび、か (起動音)忍と書いて刃の心! かめ 仮面ライダーシノビ!
おんせい 音声③	へんしんおん (変身音)

※音声③の後にボタンを押すと音声①に戻ります。

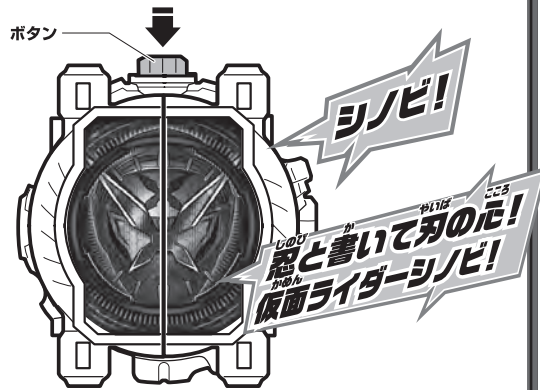


べつり
別売りのDXビヨンドドライバーでフォームチェンジ!


※詳しくは別売りの「DXビヨンドドライバー」の取扱説明書をご参照ください。

**へんしんあそ
変身遊び**


① シノビミライドウォッチのボタンを1回押します。
→音声が鳴ります。

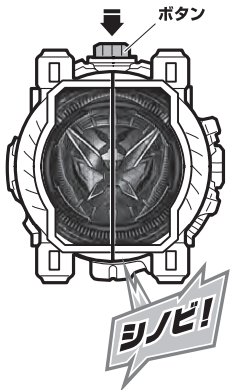


② シノビミライドウォッチをビヨンドドライバーのスロットに、カチッと音がするまで差し込みます。
ビヨンドドライバー
→着脱音と音声が鳴り、レリーフが発光します。

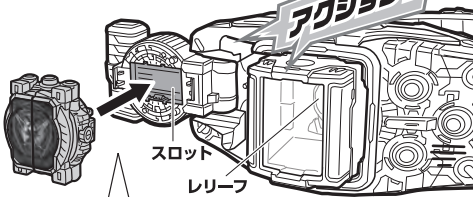


レールの突起とスロットのミズを合わせて取り付けます。

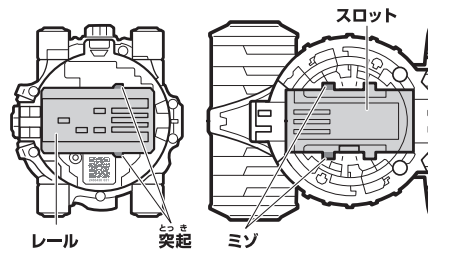

③ シノビミライドウォッチのボタンを押します。
シノビミライドウォッチ → 扉が開いて音声が鳴り、LEDが光ります。

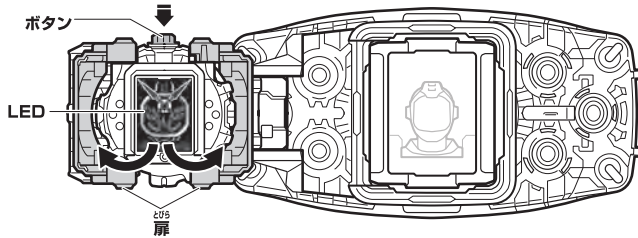


④ ビヨンドドライバーのレバーを閉じます。
ビヨンドドライバー → 変身音が鳴り、レリーフが発光します。
シノビミライドウォッチ → LEDが光り、音声が鳴ります。

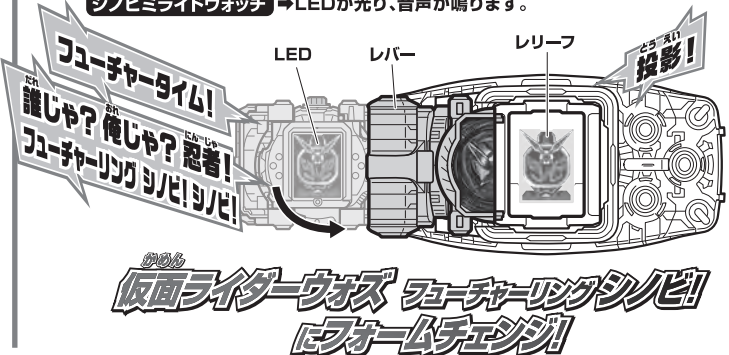

ひっさつわざあそ
必殺技遊び

※「フォームチェンジ!」の後に行います。

① ビヨンドドライバーのレバーを開きます。
ビヨンドドライバー → 必殺技待機音が鳴り、レリーフが発光します。
シノビミライドウォッチ → LEDが光り、音声が鳴ります。

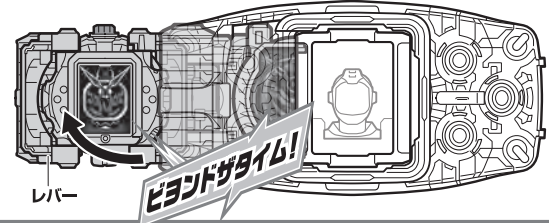

② ビヨンドドライバーのレバーを閉じます。
ビヨンドドライバー → レリーフが発光し、音声が鳴ります。
シノビミライドウォッチ → LEDが光り、必殺技音が鳴ります。

