



あそびかた
の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

- ディノミーゴ頭部…1
- ディノミーゴ尻尾…1
- 右ツメ…1
- 左ツメ…1
- ビュービューソウル(ナイトモード)…1
- コブラーゴ本体A・B…各1
- コブラーゴ尻尾…2
- キシリュウジン本体…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

注意 (ちゅうい)

(使用上の注意) ●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●キシリュウジンの状態を持ち上げるときは、胴体部分を持ってください。●リュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!

各可動部の隙間に指を入れないでください。

持ち上げない!

合体した状態で、頭・腕を持って持ち上げないでください。合体が解除されます。

平らなところで遊ぼう!

安全のため、水平な安定した面に置いて遊んでください。

矢印一覧 (やじるしいちらん) ← 取り付けます。 ← 取り外します。 ← 可動させます。

コブラーゴへの変形

※セット内容の状態から始めます。

- ①-1 合体しているコブラーゴ本体A・Bを図のように外します。
- ①-2 横になっている首を90°回転して起こします。
- ②コブラーゴ尻尾をコブラーゴ本体A・Bにそれぞれ差し込みます。
コブラーゴ本体は目の色違いでA・B2種あります。
※尻尾は共通です。

目:赤色 コブラーゴ本体A
目:水色 コブラーゴ本体B

騎士電ディノミーゴへの変形

※セット内容の状態から始めます。

- ①キシリュウジン本体の両足凹部に、右ツメ凸部・左ツメ凸部をカチッと鳴るまで取り付けます。
- ②脚を矢印の方向へ90°変形します。
※反対側も同様に行います。

- ③図のように立てて、両方の腕を図の位置まで変形します。
- ④上半身を図の位置まで斜めに180°回転させます。
- ⑤ディノミーゴ頭部、尻尾を本体に取り付けます。

完成!! 騎士電ディノミーゴ

図のように、凸部分に合わせてリュウソウルを置くことができます。

アゴが開きます。

パーツが外れたときは…

パーツの凸部と凹部を合わせて、カチッと鳴るまではめ合わせます。

騎士電ディノミーゴからキシリュウジンへの変形

※騎士電ディノミーゴ、コブラーゴ完成の状態から始めます。

- ①ディノミーゴの上半身を図の位置まで斜めに180°回転させます。

- ②おなかにあるロックボタンを押しながら、脚を矢印の方向へカチッと鳴るまで変形します。
※反対側も同様に行います。
- ③腕を図の位置まで矢印の方向に変形します。
※反対側も同様に行います。

- ④ビュービューソウル(ナイトモード)を図の向きで差し込みます。
- ⑤コブラーゴ本体A・Bの首を図のように180°回転し、それぞれキシリュウジンの肩に取り付けます。

完成!! キシリユウジン!!

- ⑥ディノミーゴ尻尾を背中に取り付けます。
- ⑦コブラーゴ尻尾を図の向きで両手の拳に差し込みます。一刻になります。



別売りのリュウソウルを付けて替えて遊ぶことができます。

アゴが開きます。



※元に戻すときは逆の手順で行ってください。

りゅう そう 電装ジョイントでいろいろな合体をつくってみよう!



さくせい 作例1 ▶キシリュウジン完成の状態で始めます。

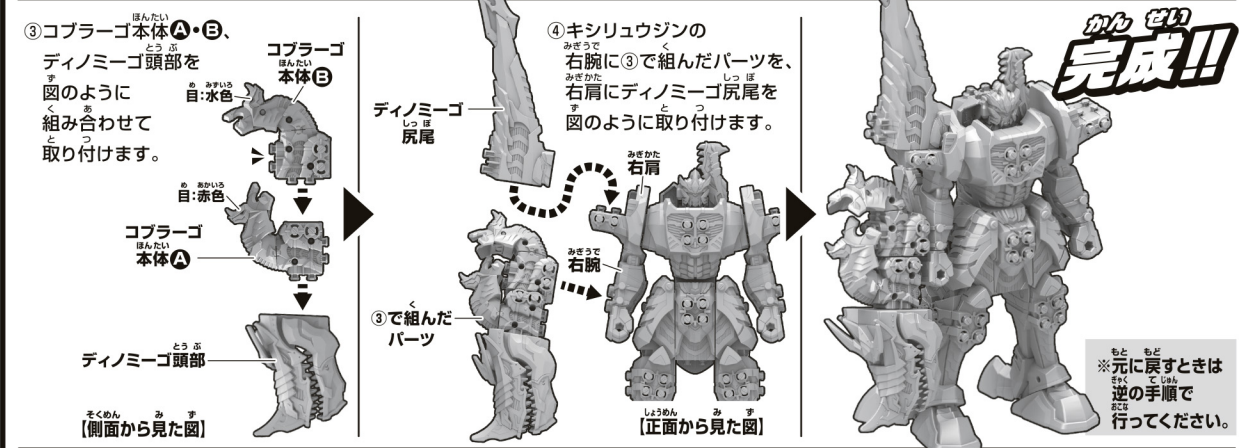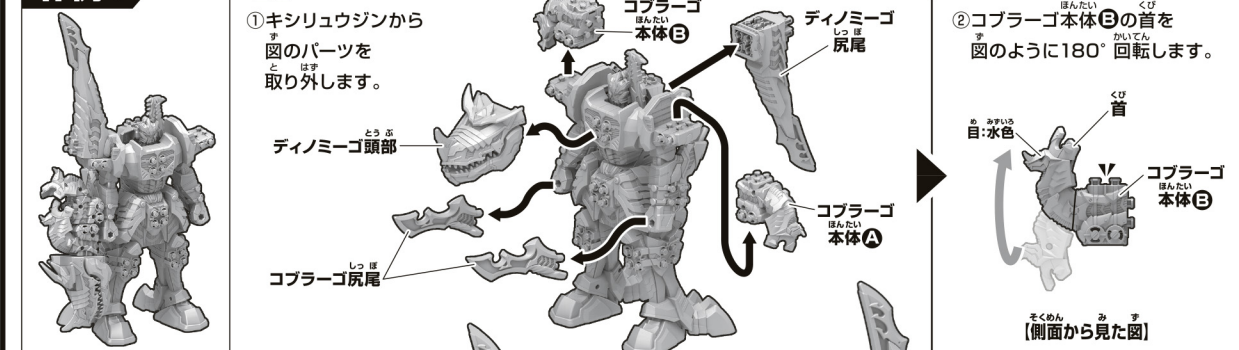





さくせい 作例2 ▶キシリュウジン完成の状態で始めます。

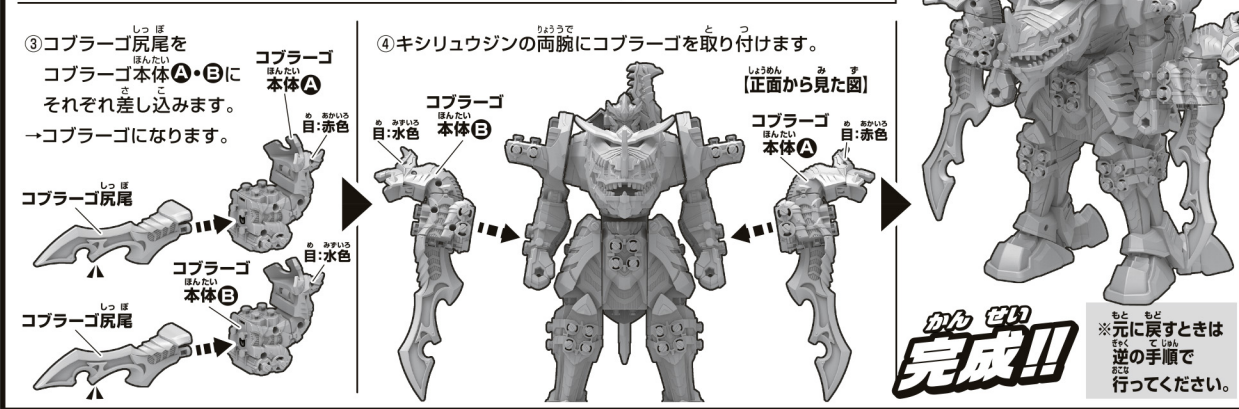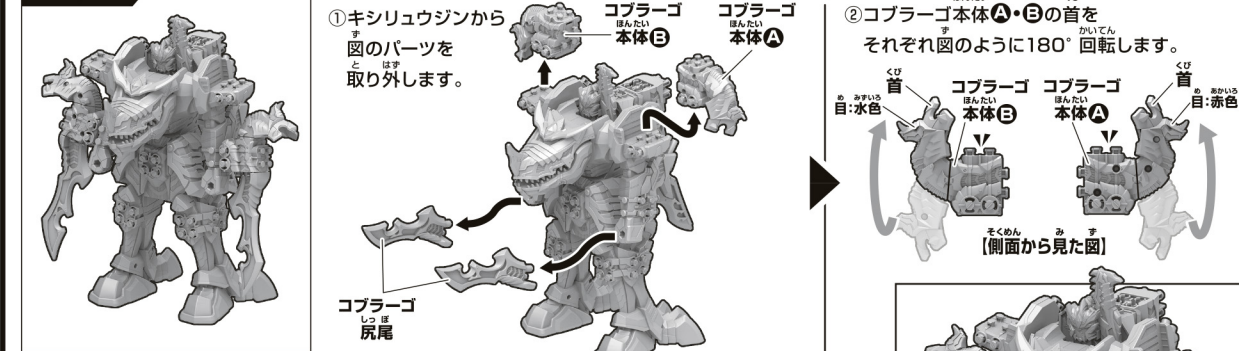

さくせい 作例3 ▶騎士電ディノミーゴ完成の状態で始めます。

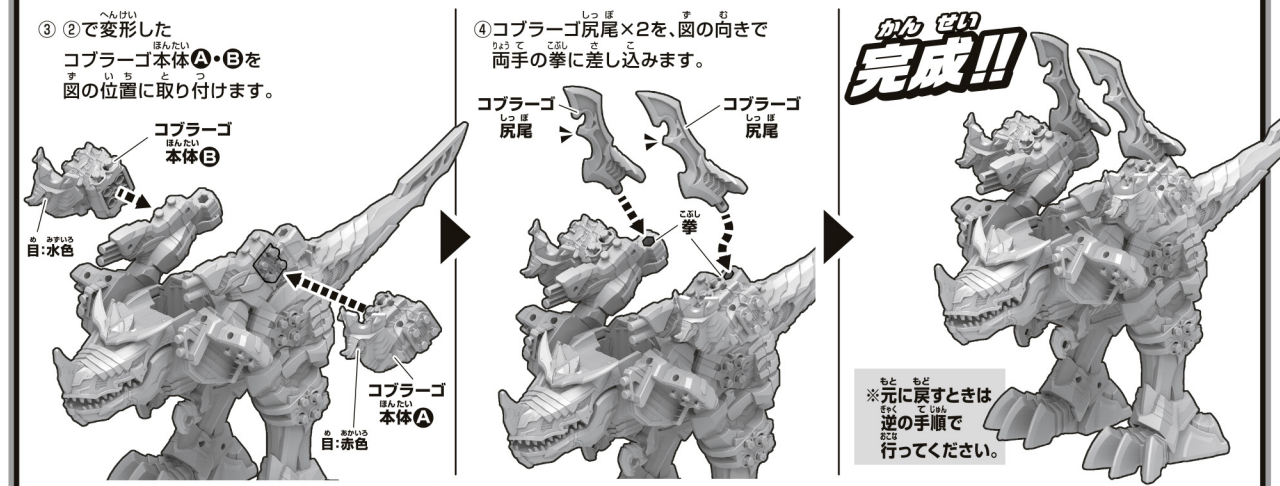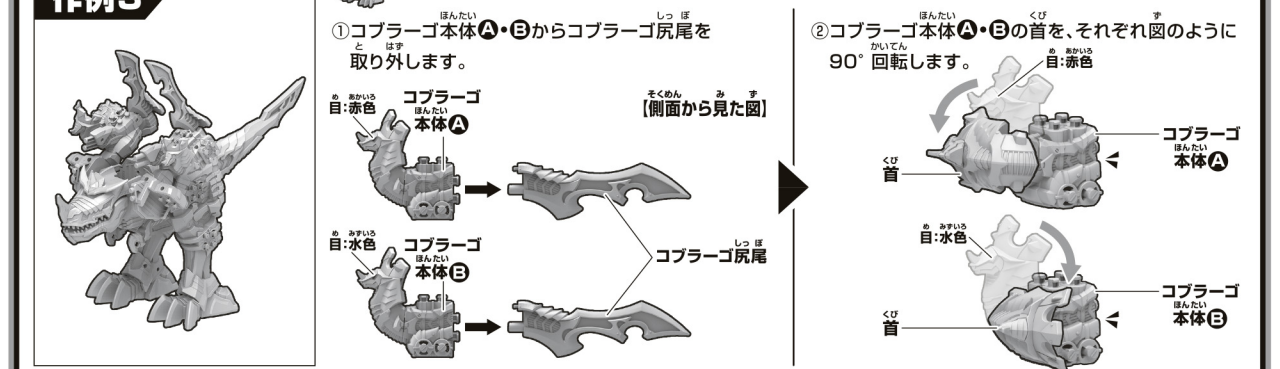

さくせい 作例4 ▶騎士電ディノミーゴ完成の状態で始めます。

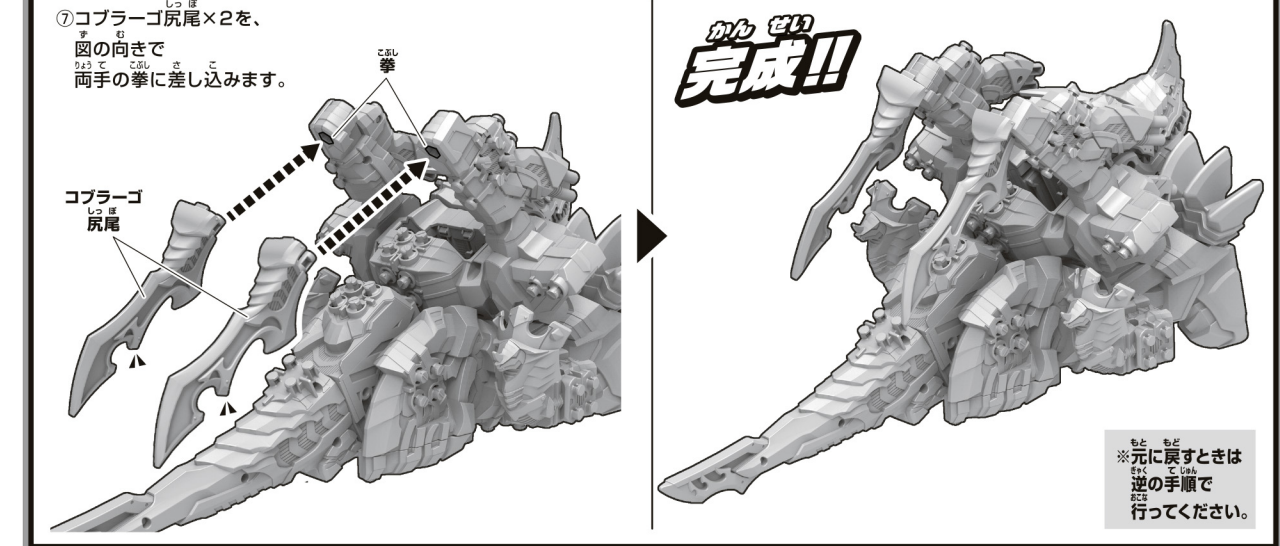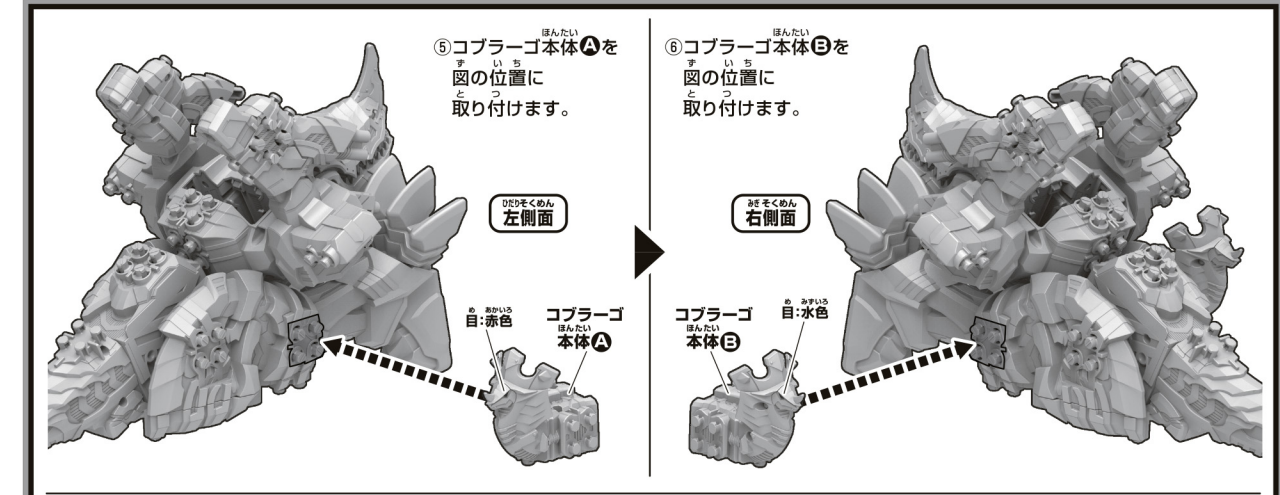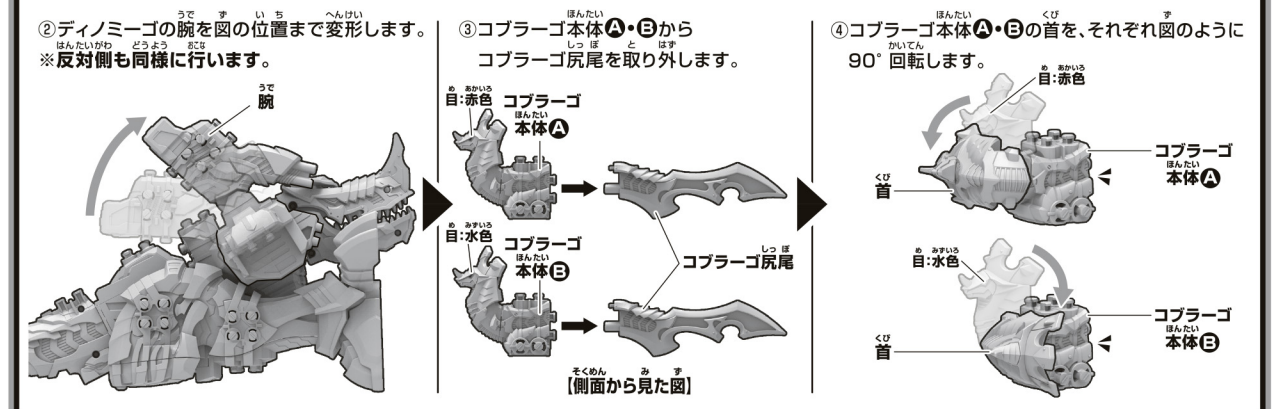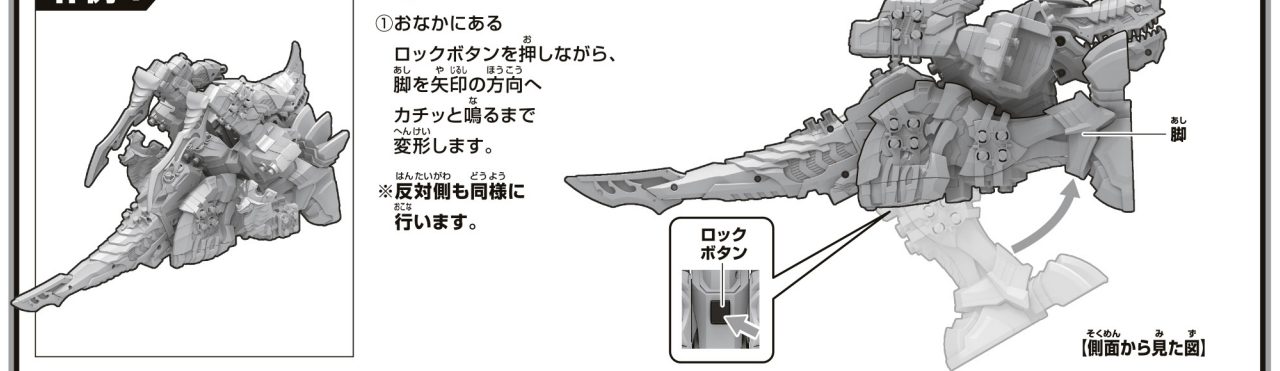

リュウソウルの遊び方

変形ボタンを押すとソウルモードからナイトモードに変形します。

上半身をカチッと鳴るまで折りたたむとナイトモードからソウルモードに変形します。

変形!!

変形ボタン

ソウルモード

ナイトモード

リュウソウルで遊び広がる!!

リュウソウルを合体!!

ロボの顔になるぞ!!

リュウソウルをセット!!

対応音声が鳴るぞ!!

DXリュウソウチェンジャー

DXリュウソウケン

※本商品のセット内容以外は別売りです。

騎士電戦隊リュウソウジャーの玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

http://sentai.b-boys.jp/

その場で電子マネーギフト「1,000円分」が当たる!商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト「1,000円分」が当たるスピードくじに挑戦しよう!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/

商品コード: 388760