




©2019 テレビ朝日・東映AG・東映 ©東映

# DXガウガイガー

## あそびかた の遊び方

### セット内容

◆取扱説明書  
(本書)…1

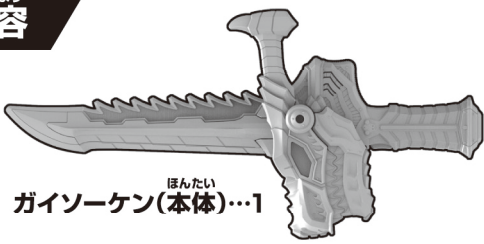

ガイソーケン(本体)…1



ガイソウル  
(ナイトモード)…1



キョウリュウジャーソウル  
(ナイトモード)…1

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●DXガイソーケンに対応しているリュウソウル以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のリュウソウルは対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。

騎士電戦隊リュウソウジャーの  
玩具情報はWebサイトをチェック!!

スーパー戦隊おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

<http://sentai.b-boys.jp/>

その場で電子マネーギフト  
1,000円分が当たる!  
商品アンケートに回答しよう!!

商品アンケートに回答して、電子マネーギフト  
1,000円分が当たるスピードくじに挑戦しよう!!  
スマートフォン・携帯電話からは若者の二次コードを読み取ってアクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。  
<https://enquete.b-boys.jp/member/emonies/>



商品コード:  
409304

※アンケート回答締め切り2020年2月末日  
※お読みいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。  
※PHSからはご利用いただけません。  
※通信料などはお客様の負担となります。

### 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

### 振り回さない!



### 指はさみに注意!



矢印一覧 (やじるしいちらん)

取り付けます。

取り外します。

可動させます。

### 電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 ガイソーケン本体裏側の電池

ふたの穴を細い棒などで押しながら、

①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とガイソーケンのミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

電源ON/OFFスイッチ

裏側から見た図



単4 ×2  
単4乾電池2本使用(別売り)  
●アルカリ電池推奨

### 電源の入れ方

ガイソーケン本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。  
→セリフ「ガイソーケン」が鳴り、LEDが光ります。



遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

### ガイソーケン単体の遊び方


#### 斬撃遊び

セット内容の状態です。  
トリガーを押します。  
→斬撃音が鳴り、LEDが光ります。



#### レバー操作(口の開閉)の仕方

ロックグリップを握りながら、レバーを下げ、口を開けます。  
→口開き音が鳴ります。

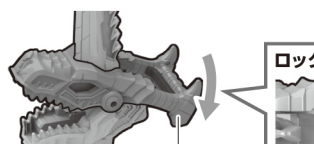

ロックグリップを握りながら、レバーを上げ、口を閉じます。  
→口閉じ音が鳴り、LEDが光ります。



※口を開けた状態でも同じ音声が鳴ります。




# ガイソーケンの遊び方

※ガイソウルを例に説明します。 ※セットするリュウソウルによって、さまざまな音声遊びができます。 ※一部のリュウソウルで特殊な挙動をすることがあります。

## リュウソウルのセットと取り外し方

ガイソーケンのスロット部に合わせてリュウソウルの凸部をセットします。  
→セット音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

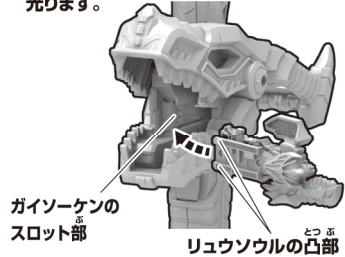

レバー操作で口を開け、解除ボタンを押し、リュウソウルを矢印の方向に引き抜きます。  
→解除音が鳴ります。



※口を開けると待機音が鳴ります。

※リュウソウルは手を添えて引き抜くようにしてください。

## 変身モード

①リュウソウルを矢印の方向にセットします。  
→セット音とセリフ、待機音が鳴り、LEDが光ります。

※ナイトモードでセットします。  
※ガイソーケンは口を開けた状態です。



※リュウソウルは、「カチッ」と鳴るまでしっかりと奥まで入れてください。


カチッ!

ガイソーク!

ガイソーチェンジ!


②待機音中にレバー操作で口を閉じます。  
→口閉じ音とセリフ、変身音が鳴り、LEDが光ります。

③トリガーを押します。  
→新撃音が鳴り、LEDが光ります。  
→以降、トリガーを押すと③の状態になります。

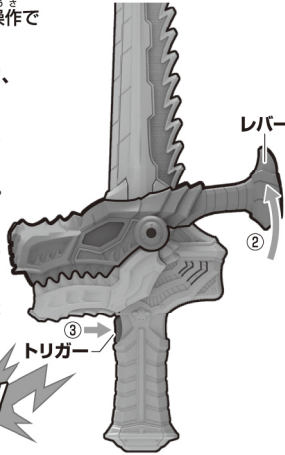

## 攻撃モード

④レバー操作で口を開けます。  
→待機音が鳴り、LEDが光ります。

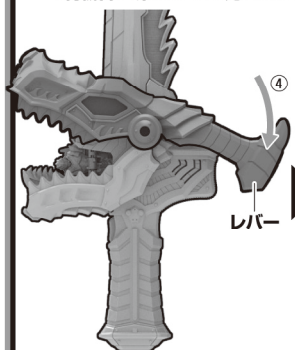

⑤待機音中にレバー操作で口を閉じます。  
→セリフと攻撃音が鳴り、LEDが光ります。  
→以降、レバー操作で口を開けると④の状態になります。  
→以降、トリガーを押すと⑤の状態になります。

エンジェントブレイクエッジ!

## 付属のキョウリュウジャーソウルで遊ぼう!

※セットするリュウソウルによって、さまざまな音声遊びができます。

①リュウソウルを矢印の方向にセットします。  
→セット音とセリフ、攻撃待機音①が鳴り、LEDが光ります。




キョウリュウジャー!

②レバー操作で口を閉じます。  
→口閉じ音と攻撃待機音②が鳴り、LEDが光ります。

③トリガーを押します。  
→セリフと攻撃音が鳴り、LEDが光ります。

→以降、レバー操作で口を開けると②の状態になり、閉じると③の状態になります。  
→以降、トリガーを押すと③の状態になります。

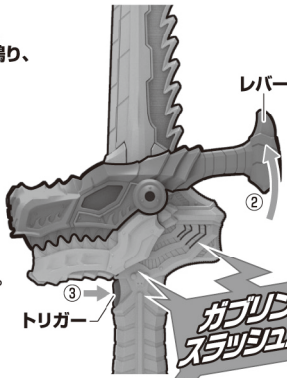


ガブリンチヨスラッシュエッジ!

## リュウソウルの遊び方

※ガイソウルを例に説明します。

変形ボタンを押すとソウルモードから上半身をカチッと鳴るまで折りたたむとナイトモードに変形します。

へんけい 変形!!

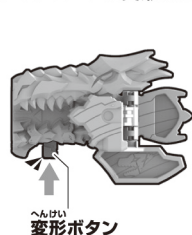

ソウルモード

※パーツが外れた場合は、元の位置に戻してください。



ナイトモード





リュウソウルをセット!!

リュウソウルで遊び広がる!!

リュウソウルを合体!!

つけて遊ぼう!!

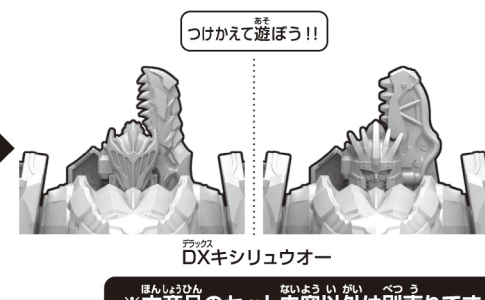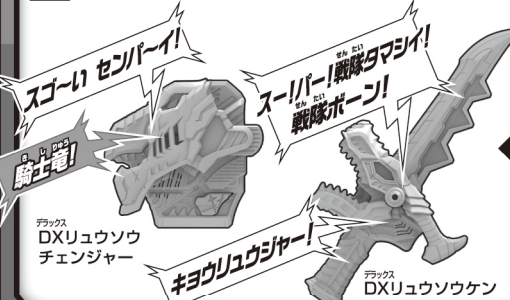

※本商品のセット内容以外は別売りです。